


Importador en Uruguay
PUNKTAL S.A.

SERVICIO OFICIAL PUNKTAL
Calle Cuareim 1544
Montevideo – Uruguay
Tel: 598 29003538
service@punktal.com.uy

PUNKTAL

ASPIRADORA

MANUAL DE INSTRUCCIONES

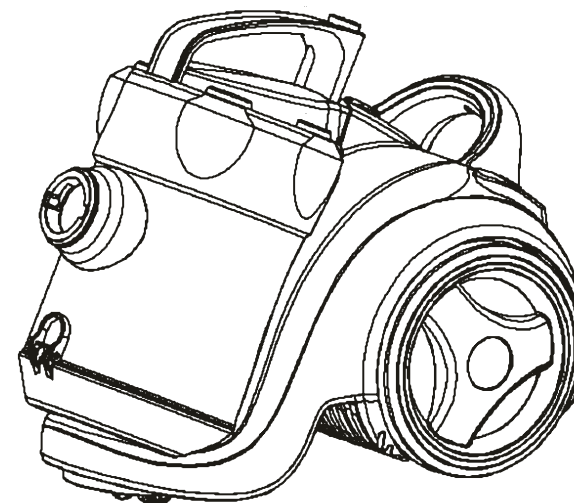


PK-8350

Lea estas instrucciones detenidamente antes de usar

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

DESCRIPCIÓN

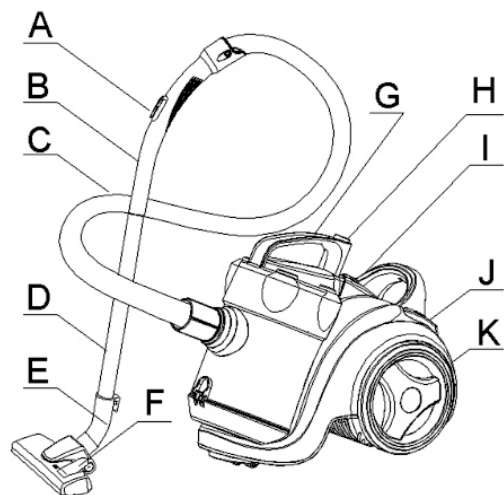

- A. Regulador de potencia
- B. Mango del tubo
- C. Manguera
- D. Tubo
- E. Cepillo de suelo
- F. Botón del cepillo de suelo
- G. Mango del depósito de polvo
- H. Botón de liberación del depósito de polvo
- I. Botón para enrollar el cable
- J. Botón de encendido y apagado (ON/OFF)
- K. Placa de desenrollado del cable

GARANTÍA

As condições da garantia encontram-se no certificado de garantia que acompanha o produto.

Bico estreito

Para limpar radiadores, cantos, extremidades
Prateleiras etc,




ATENÇÃO

De modo atingir a máxima eficácia depois de limpar, por favor, limpe a escova de chão regularmente

DEPOIS DE USAR

Pode fixar a peça para escovar o chão no aspirador.

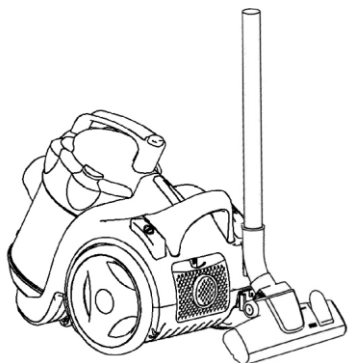

Escova pequena

Para limpar cortinas, prateleiras,
livros, lâmpadas e outros objetos
delicados.



INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

- Lea detenidamente estas instrucciones antes de usar.
- Compruebe siempre que la tensión de alimentación corresponde a la tensión de la placa de características.
- No utilizar en el exterior o sobre superficies mojadas.
- No toque el cable o el enchufe con las manos mojadas.
- No utilice el electrodoméstico para aspirar sustancias inflamables, como cigarrillos y cenizas calientes.
- Mantenga las aperturas libres para evitar bloqueo, por ejemplo cabello y ropa suelta que pueden reducir el flujo de aire.
- Apague el mando antes de desenchufar.
- Apague siempre el electrodoméstico después de su uso.
- No permita nunca que los niños usen este electrodoméstico.
- Si el cable está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, su agente de servicio o una persona cualificada similar para evitar riesgos.
- Si la aspiradora está dañada, no la utilice, debe ser reparada por el agente de servicio autorizado por el fabricante.
- Este electrodoméstico no debe ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales limitadas, o que carezcan de la experiencia y el conocimiento necesarios, salvo bajo supervisión o si han recibido instrucciones en relación con la utilización del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad.
- Los niños deben estar bajo supervisión para garantizar que no juegan con el electrodoméstico.

No desenchufe el aparato tirando del cable o del electrodoméstico. 	No pase el electrodoméstico por encima del cable. 	No utilice el electrodoméstico para aspirar cerillas o colillas encendidas o cenizas calientes.
No utilice el electrodoméstico sobre superficies mojadas. 	No deje el electrodoméstico cerca de una fuente de calor. 	No utilice electrodoméstico para aspirar agujas, chinchetas u objetos cortantes.

Eliminação correta deste produto



Esta marca indica que este produto não deve ser eliminado conjuntamente com outro lixo doméstico em toda a região da EU. Para evitar possíveis danos para o meio ambiente ou para a saúde humana provenientes de eliminação de resíduos não controlada, faça a reciclagem de maneira responsável para promover a reutilização sustentável dos recursos materiais. Para entregar o seu equipamento usado, por favor, utilize os sistemas de recolha e entrega ou contacte o vendedor onde adquiriu o produto. Eles podem ficar com o produto para uma reciclagem segura para o meio ambiente.

MONTAJE DE LA ASPIRADORA


¡Desenchufe siempre el aparato antes de acoplar o separar accesorios!

Acoplamiento del tubo flexible

Inserte el tubo flexible en el conducto de entrada de aire del electrodoméstico.

Para hacerlo, deslice la cubierta del conducto de entrada, inserte el tubo y presione hasta que encaje con un clic en su posición.

Retirada del tubo flexible

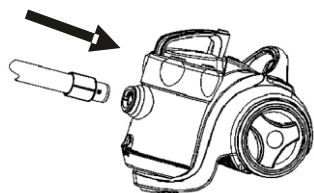

Desenchufe el aparato. Para liberar el tubo flexible, presione firmemente el botón que hay en el extremo del conducto de entrada.

Acoplamiento de los tubos de extensión y accesorios




Retirada de los tubos de extensión y accesorios


Para retirar los accesorios, sepárelos tirando firmemente de ellos.

INSTRUCCIONES DE USO

1. Antes de usar el electrodoméstico, desenrolle el cable e inserte el enchufe en la toma de corriente. Una marca AMARILLA en el cable muestra la longitud ideal de cable. No extienda el cable más allá de la marca roja. Para recoger el cable, presione el botón de recogida de cable y guíe el cable con la otra mano para asegurarse de que no pega un latigazo provocando daños. Si el cable no puede enrollarse totalmente, tire suavemente del cable y pulse de nuevo el botón de enrollado. Puede repetir los pasos para enrollar el cable hasta que este esté totalmente enrollado.

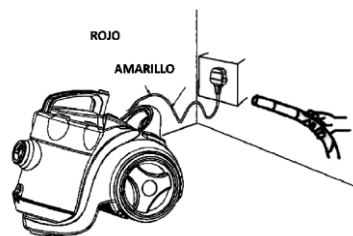


2. Prima o botão LIGAR/DESLIGAR para ligar o aparelho.

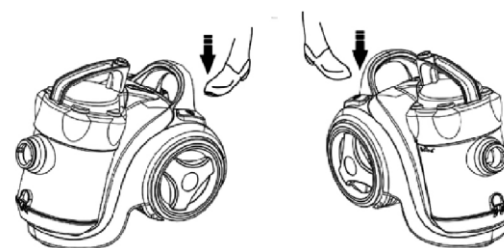

COMO LIMPAR O COMPARTIMENTO DO PÓ


1. Depois de remover o tubo flexível, empurre o botão de libertar o copo do pó.
2. O pó sairá quando premir no botão de travar do compartimento do pó.
3. Empurre o botão do compartimento para deitar fora o pó.
4. Para girar a tampo do compartimento do pó, remova o HEPA, para limpar o HEPA.
5. Para remover e limpar o segredador ciclone quando o pó encher por completo o copo; repor novamente depois de limpo.

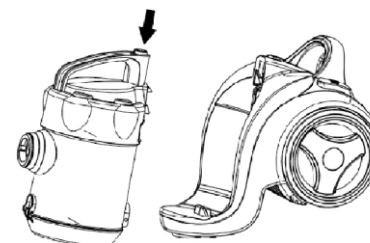

UTILIZAÇÃO DOS ACESSÓRIOS DE LIMPEZA

Escova de duas posições carpete/escova de chão

Pos.1: cerdas expandidas para pisos duros Pos. 2: cerdas retraídas para carpetes

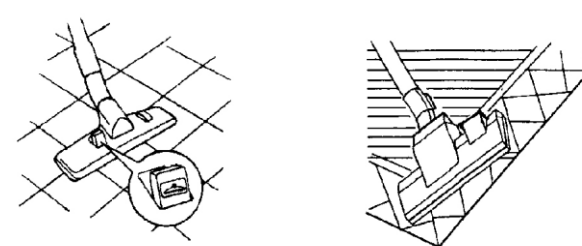


MONTAGEM DO ASPIRADOR

Retire sempre a ficha da tomada elétrica antes de instalar ou remover acessórios

Instalação do tubo flexível


Inserir o tubo flexível no tubo de entrada de ar do aparelho. Para tal, deslize a tampa do tubo e pressione até ouvir o som de clique da posição certa.

Remoção do tubo flexível

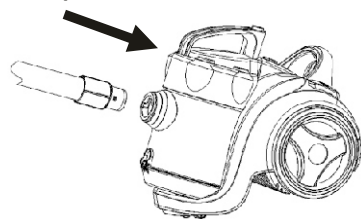

Retire a ficha da tomada elétrica. Para soltar o tubo flexível, carregue no botão da extremidade do tubo e extraia da entrada de ar.

Instalação dos tubos de extensão e acessórios




Remoção dos tubos de extensão e acessórios


Para retirar os acessórios, puxe firmemente

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

1. Antes de utilizar o aparelho desenrole a extensão do cabo e insira a ficha na tomada elétrica. Uma marca AMARELA indica o tamanho ideal do cabo. Não puxe o cabo para além do marca Vermelha. Para enrolar o cabo de alimentação carregue no botão enrolar com a mão, usando a outra para guiar o cabo para evitar qualquer dano, assegurando que não ocorra o efeito "chicote". No caso de o cabo de alimentação não enrolar completamente: puxe o cabo de alimentação ligeiramente e carregue no botão enrolar outra vez. Pode repetir os procedimentos acima todas as vezes necessárias até que o cabo enrole na totalidade.

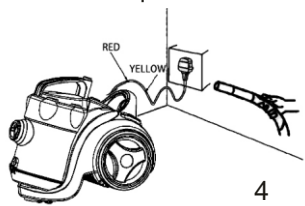


2. Presione el botón de apagado/encendido (ON/OFF) para encender el electrodoméstico.

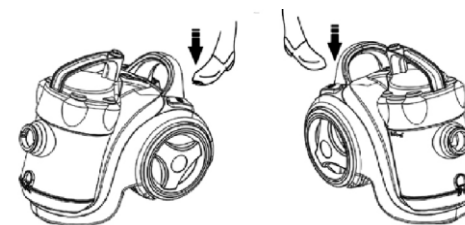

CÓMO LIMPIAR EL DEPÓSITO DE POLVO



1. Después de retirar el tubo flexible, pulse el botón de liberación del depósito de polvo.
2. Cuando el botón del depósito de polvo está presionado, el polvo se deposita fuera.
3. Pulse el botón del depósito para tirar el polvo.
4. Para girar la tapa del depósito de polvo, retire el filtro de partículas de alta eficiencia (HEPA) para limpiarlo;
5. Retire y limpie el recipiente segregador cuando el depósito esté lleno de polvo, y móntelo después de la limpieza.

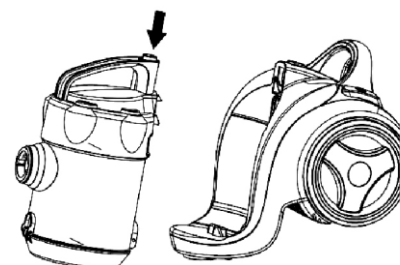

USO DE LOS ACCESORIOS DE LIMPIEZA

Cepillo de suelo/alfombra dual

Pos. 1: cerdas extendidas, para suelos duros Pos. 2: cerdas retraídas, para alfombras

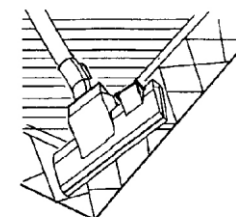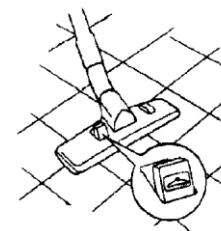


Boquilla estrecha

Para limpiar radiadores, equinas, bordes
libros, Cajones, etc.




ATENCIÓN

Para una limpieza eficiente, limpie regularmente el cepillo de suelo.



DESPUÉS DE USAR

Puede fijar el mango del cepillo de suelo en la aspiradora.

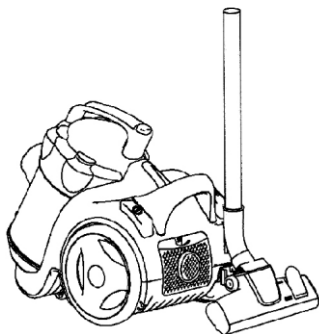

Eliminación correcta de este producto



Esta marca indica que este producto no puede eliminarse con otros residuos domésticos en al UE. Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana causada por una eliminación de residuos incontrolada, le rogamos que lo recicle de manera responsable para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver su aparato usado, utilice los sistemas de devolución y recogida o póngase en contacto con la tienda en la que compró el producto. Pueden aceptar este producto para un reciclaje respetuoso con el medio ambiente.

Cepillo pequeño

Para limpiar cortinas, estanterías,
Lámparas y otros objetos delicados




INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES

- Por favor, leia todas as instruções de segurança antes de usar.
- Verifique se a voltagem da fonte de alimentação corresponde à voltagem indicada na etiqueta de classificações.
- Não utilizar no exterior ou em superfícies molhadas.
- Não tocar no cabo de alimentação ou na ficha com mãos molhadas.
- Não utilizar o aparelho para aspirar substâncias inflamáveis, como cigarros e cinzas quentes.
- Mantenha as aberturas livres para evitar bloqueios como cabelos e pedaços de roupa que podem reduzir o fluxo de ar.
- Desligue o controle antes de retirar da tomada.
- Desligue sempre o aparelho depois de usar.
- aparelho nunca deve ser utilizado por crianças.
- No caso de o cabo de alimentação estar danificado, ele deverá ser substituído pelo fabricante ou pelo seu serviço de assistência ou, ainda, por um profissional qualificado de modo a evitar quaisquer riscos.
- Se o aspirador estiver danificado não o volte a utilizar, deverá ser reparado pelo serviço de assistência recomendado pela marca.
- Este aparelho não é indicado para ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência ou conhecimento, a não ser que tenham recebido supervisão ou instruções acerca do funcionamento do aparelho de uma pessoa responsável pela sua segurança.
- As crianças devem ser supervisionadas para assegurar que não brincam com o aparelho.

Não puxe pelo cabo ou pelo aparelho para retirar a ficha da tomada. 	Não passe o aparelho sobre o cabo de alimentação. 	Não use o aparelho para aspirar cigarros acesos, pontas de cigarros ou cinzas quentes.
Não utilize o aparelho em superfícies molhadas. 	Não coloque próximo de uma fonte de calor. 	Não use o aparelho para aspirar agulhas, piones ou objetos pontiagudos.

DESCRIÇÃO

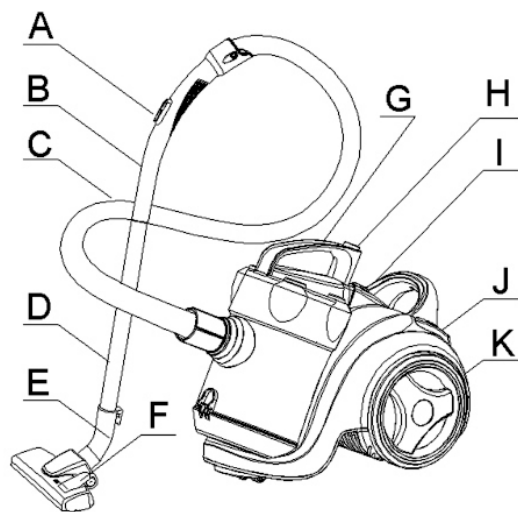

- A. Regulador de potência
- B. Pega do Tubo
- C. Mangueira
- D. Tubo
- E. Escova de chão
- F. Botão de escova de chão
- G. Pega do depósito de pó
- H. Botão para libertar depósito de pó
- I. Botão recolher fio
- J. Botão LIGAR/DESLIGAR
- K. Motor do aspirador

GARANTÍA

Las condiciones de la garantía se encuentran en el certificado de garantía que acompaña al producto.


Importador en Uruguay
PUNKTAL S.A.

SERVICIO OFICIAL PUNKTAL
Calle Cuareim 1544
Montevideo – Uruguay
Tel: 598 29003538
service@punktal.com.uy

PUNKTAL

ASPIRADOR

MANUAL DE INSTRUÇÕES

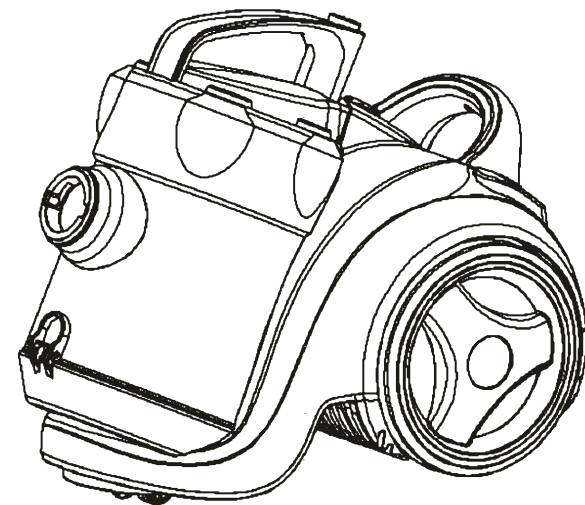

PK-8350

Por favor. leia todas as instruções cuidadosamente antes de usar!

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES