

Manual de producto

PUNKTAL

Ventilador de pared



PK-4060 VT

*Gracias por
preferirnos*

Instrucciones de seguridad importantes

1. Lea todas las instrucciones.
 2. Desconecte el enchufe de alimentación antes de desmontar, montar o limpiar.
 3. Evite tocar las partes móviles del ventilador.
 4. Asegúrese de que el ventilador esté sobre una superficie seca y nivelada.
 5. Nunca introduzca los dedos, lápices o cualquier otro objeto a través de las rejillas cuando el enchufe de alimentación esté conectado, especialmente durante el funcionamiento.
 6. El aparato no está diseñado para ser utilizado por niños pequeños a menos que hayan sido supervisados adecuadamente por una persona responsable para garantizar que puedan utilizar el aparato de forma segura.
 7. Los niños pequeños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
 8. No utilice el aparato para ningún otro propósito que no sea el uso previsto.
 9. El ventilador no debe utilizarse si las rejillas no están ajustadas según las instrucciones.
 10. Cuando el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el SERVICE OFICIAL PUNKTAL
 11. No use su electrodoméstico con un cable de extensión a menos que haya sido revisado y probado por un electricista o proveedor de electricidad calificado.
- Lea todas las instrucciones antes de usar esta unidad. Guárdelos para referencia futura.

Cuidado y mantenimiento

1. Siempre desconecte el cable del tomacorriente cuando limpie su ventilador.
2. El polvo ligero acumulado se puede quitar del ventilador con un paño suave o una aspiradora usando el accesorio de cepillo para polvo.
3. Limpie las superficies exteriores del ventilador de vez en cuando con un paño humedecido (que no gotee) con una solución jabonosa suave. Seque bien la carcasa con un paño suave y seco antes de poner en funcionamiento el ventilador.
4. Evite el uso de gasolina, bencina, diluyentes, etc., ya que pueden dañar el ventilador.
5. Guarde el ventilador en un lugar limpio y seco cuando no esté en uso.

Instrucciones de montaje

1. Retire todos los elementos del embalaje del ventilador.
2. Retire la tuerca de seguridad del eje del motor.
3. Coloque la rejilla trasera sobre el eje del motor, asegurándose de que las muescas estén correctamente alineadas y luego asegúrelo con la tuerca de seguridad.
4. Alinee el aspa del ventilador con la parte plana del eje del motor y asegúrelo apretando la tapa del aspa girándola en sentido antihorario.
5. Fije el centro de la rejilla delantera al centro de la rejilla trasera y asegúrelo empujando las rejillas hasta que encajen en su posición con un clic.
6. Apriete el tornillo de bloqueo.

Instrucciones de montaje


1. Los tornillos son para montar el soporte de pared directamente en una pared de madera. Si se monta en otras superficies, debe utilizar los anclajes adecuados.
2. Elija una ubicación conveniente y monte el soporte de pared firmemente en la pared, preferiblemente cerca de una toma de corriente.
3. Inserte el ventilador en el soporte deslizando la muesca (en la parte posterior de la base del ventilador) sobre el soporte. Asegúrese de que el ventilador esté bien colocado en el soporte.

.Ajuste de la dirección del ventilador

1. No intente realizar ningún ajuste en la dirección del ensamblaje de la rejilla y el ventilador hasta que el ventilador se haya apagado y desenchufado del tomacorriente.
2. Para ajustar la dirección del ventilador, sostenga la rejilla e incline suavemente el ventilador hasta alcanzar la posición deseada.
3. Vuelva a enchufar el ventilador y enciéndalo.

Instrucciones de operación

1. Usar en un lugar seco, libre de exceso de humedad y agua.
2. Para poner el ventilador en movimiento, simplemente tire de la cuerda de control hasta que alcance la velocidad deseada. La velocidad seleccionada se mostrará en el indicador de velocidad de rotación
O=APAGADO 1=BAJO 2=MEDIO 3=ALTO
3. Tire de la cuerda de control oscilante una vez para hacer que el ventilador oscile. Tire de la cuerda nuevamente para detener la oscilación del ventilador.

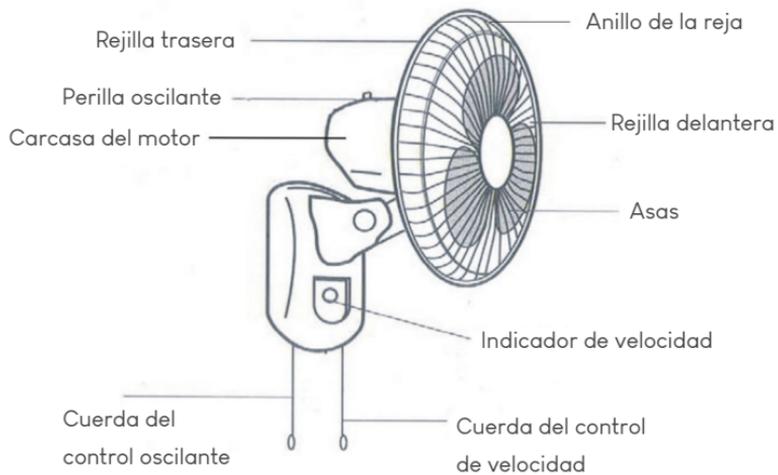

Manual de producto

PUNKTAL

Ventilador de pared



Importador en Uruguay
PUNKTAL S.A.

SERVICIO OFICIAL PUNKTAL
Calle Cuareim 1544
Montevideo Uruguay
Tel: 598 29003538
service@punktal.com.uy

*Gracias por
preferirnos*