

ESPAÑOL



Tostadora Eléctrica

PK-T700

Manual de Operación




PUNKTAL

WWW.PUNKTAL.COM.UY

Gracias por escoger uno de nuestros productos y lo felicitamos por su compra. Nuestros electrodomésticos están diseñados para alcanzar los más altos estándares de calidad.

Antes de utilizar este producto por primera vez, le agradecemos lea detenidamente este Manual de Instrucciones, estudie cuidadosamente sus ilustraciones y guárdelo para posteriores consultas. Sólo así podrá obtener los mejores resultados y la máxima seguridad de uso.

PIEZAS DE LA TOSTADORA

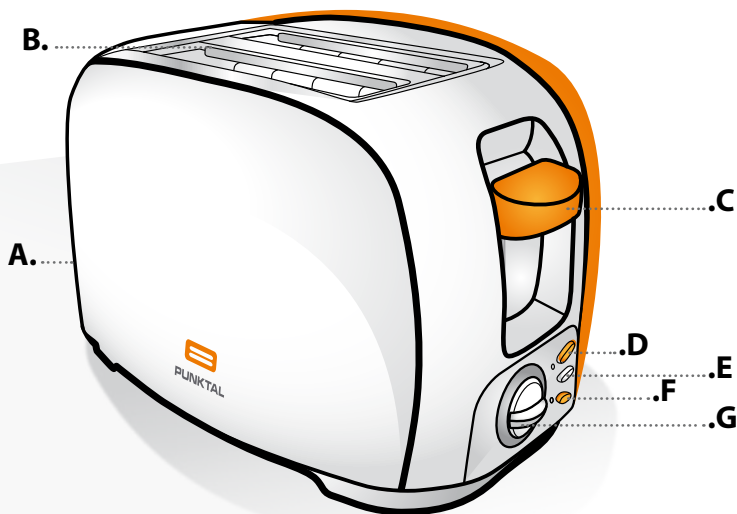

A) Bandeja para migas

B) Ranuras para el pan

C) Perilla de inicio

D) Recalentar

E) Cancelar

F) Descongelar

G) Temporizador

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

PUNKTAL no se responsabilizará de las posibles consecuencias derivadas de un uso inadecuado del producto, u otro uso que no estuviera descrito en este manual.

- 1.** Por favor, lea este manual de instrucciones cuidadosamente antes de utilizar y mantener en un lugar seguro para futuras consultas.
- 2.** El uso incorrecto y manipulación inadecuada puede provocar un mal funcionamiento del aparato y lesiones en el usuario.
- 3.** Antes de la primera conexión del aparato compruebe que la tensión indicada en la placa de características se corresponde con la tensión de red en su hogar.
- 4.** Solo para uso doméstico. No lo utilice para fines industriales. No utilice el aparato para otros fines que los descritos en este manual de instrucciones.
- 5.** No utilice al aire libre.
- 6.** desenchufe siempre el aparato de la red eléctrica antes de limpiarlo o cuando no esté en uso.
- 7.** Para evitar el riesgo de choque eléctrico e incendio, no sumerja el aparato en agua ni en ningún otro líquido. Si se mojó NO TOQUE el aparato. Desenchufe inmediatamente y consulte con el servicio técnico PUNKTAL.
- 8.** No tome este producto a un baño o use cerca del agua.
- 9.** No coloque el aparato o partes cerca de una llama abierta, cocina u otros artefactos calientes.
- 10.** Se requiere supervisión cuando se usa cerca de niños.
- 11.** No deje conectado el aparato cuando no esté en uso.
- 12.** No utilice otros accesorios distintos de los suministrados.
- 13.** No utilice después de un mal funcionamiento o daños en el cable.
- 14.** No intente reparar, ajustar o reemplazar las piezas en el aparato. En caso de un mal funcionamiento llévelo al centro de servicio más cercano.
- 15.** Mantenga el cable alejado de bordes afilados o superficies calientes.

16. No jale, retuerza ni enrolle el cable de alimentación alrededor del aparato.

17. No mueva el dispositivo hasta que se enfríe por completo.

18. No utilice objetos afilados para sacar el pan rebanado! Al tomar el pan rebanado, tenga cuidado de no dañar los cables de calefacción.

19. No toque ninguna parte metálica de la superficie exterior del aparato, ya que puede alcanzar una temperatura muy elevada.

20. No coloque rebanadas de pan que sean demasiado gruesas o envueltas en papel de aluminio para evitar descargas eléctricas o incendios.

21. No cubra la tostadora en funcionamiento

ATENCIÓN: El tostar demasiado por un período prolongado puede provocar un incendio.

INSTRUCCIONES DE USO

Antes del Primer Uso:

1. Antes de usar la tostadora por primera vez, limpiar la tostadora (véase el capítulo "Cuidado y limpieza"). Haga funcionar el tostador al menos dos veces sin pan, pero en la posición más alta. Ventile la habitación durante este período.

2. Como todos los nuevos elementos de calefacción eléctrica. Su tostadora crea un nuevo olor cuando se enciende por primera vez. Esto es normal y no es motivo de preocupación.

Tostado:

1. Enchufe el tostador a la fuente de alimentación y el lugar 1 o 2 rebanadas de pan en las ranuras para el pan del aparato

2. Ajuste el temporizador de ajuste 7 a un nivel deseado;
- Nivel 1-mínimo;
- Nivel 7-máximo.

3. Presione hacia abajo la palanca de inicio. La tostadora se pondrá en marcha automáticamente y la luz indicadora se encenderá

4. Rebanadas de pan serán expulsados fuera y el appliance se apagará automáticamente cuando termine de tostado.
5. Tire del nivel de deslizamiento vertical ternura para elevar el pequeño tamaño de la tostada a cabo fuera de la ranura.

Función Descongelar:

Pulse función descongelación de descongelamiento con botones para prolongar el tiempo de cocción de pan congelado, por lo que la luz indicadora se encenderá.

Función Recalentar

1. Usted puede utilizar las instalaciones de recalentamiento si tostadas preparadas se enfriaron.
2. Inserte tostadas en la tostadora y tire hacia abajo la palanca de deslizamiento. Pulse el botón de función de recalentamiento recalentamiento. El indicador se iluminará.
3. El pan frío, puede ser recalentado en poco tiempo y sin dorar en exceso

Función Cancelar:

Tostado se puede restablecer en cualquier momento durante el tostado pulsando el botón CANCEL, por lo tanto la luz indicadora se apagará.

Bandeja Para Migas:

1. La bandeja de residuos está destinado para la recogida de las migajas, que caen sobre la base del tostador de pan, mientras que el tostado.
2. Saque la bandeja recogemigas, vaciar y volver a meterla.

Cuidado y Limpieza:

1. Asegúrese de que el aparato esté desenchufado antes de limpiarlo.
2. Deje que la unidad se enfríe completamente.
3. No utilice detergentes abrasivos. Cualquier disolventes orgánicos o productos químicos agresivos.

4. Limpie las migas de pan, bollos, etc.

Almacenamiento:

1. Apague y desconecte el aparato, deje que se enfríe por completo.
2. Completar todos los requisitos del capítulo CUIDADO Y LIMPIEZA.
3. carrete del cable de alimentación.
4. Mantenga el aparato en un lugar fresco y seco.

ENGLISH



Electric Toaster

PK-T700

Operation Manual



PUNKTAL


WWW.PUNKTAL.COM.UY

Thank you for choosing one of our products . We congratulate you for your purchase.

Our appliances are designed to meet the highest standards of quality.

Before using this product for the first time, read this Instruction Manual carefully, study illustrations and save it for future reference. It's the only way to get the best results and maximum safety of use.

ELECTRIC TOASTER

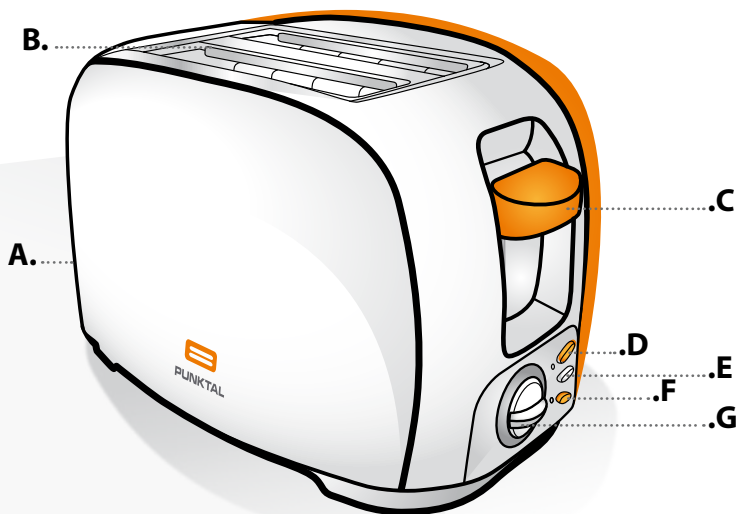

A) Crumb Tray

B) Grooves bread

C) Start Knob

D) Reheating

E) Cancelar

F) Descongelar

G) Temporizador

SAFETY WARNINGS

PUNKTAL declines any responsibility for the improper use of the product, or any other use that is not described in this manual.

- 1.** Please read this instruction manual carefully before use and keep in a safe place for future reference.
- 2.** Incorrect operation and improper handling can lead to malfunction of the appliance and injuries to the user .
- 3.** Before the first connecting of the appliance check that voltage indicated on the rating label corresponds to the mains voltage in your home.
- 4.** For home use only . Do not use for industrial purposes. Do not use the appliance for any other purposes than described in this instruction manual.
- 5.** Do not use outdoors.
- 6.** Always unplug the appliance from the power supply before cleaning and when not in use.
- 7.** To prevent risk of electric shock and fire , do not immerse the appliance in water or in any other liquids. If it was happened DO NOT TOUCH the appliance. Unplug it immediately and check in service center.
- 8.** Do not take this product into a bathroom or use near water.
- 9.** Do not place appliance or parts near an open flame , cooking or other heating appliances.
- 10.** Close supervision is necessary when it is used near children .
- 11.** Do not leave the appliance switched on when not in use.
- 12.** Do not use other attachments than those supplied.
- 13.** Do not operate after malfunction or cord damage.
- 14.** Do not attempt to repair, adjust or replace parts in the appliance. Check and repair the malfunctioning appliance in the nearest service center only .
- 15.** Keep the cord away from sharp edges and hot surfaces.
- 16.** Do not pull , twist , or wrap the power cord around appliance.
- 17.** Do not move the appliance until it cools down completely ,
- 18.** Never use sharp objects to take out sliced bread ! When taking out sliced bread , be careful not to damage the heating wires.

19. Do not touch any metal part of the outer surface of the appliance as it may reach a very high temperature.

20. Do not insert bread slices that are too thick or wrapped in aluminum foil to avoid electric shock or fire.

21. Do not cover the toaster during operation

ATTENTION: TOO LONG TOASTING MAY CAUSE FIRE.

INSTRUCTIONS FOR USE

Before The First Use :

- 1.** Before using the toaster for the first time clean your toaster (see Chapter "CARE AND CLEANING") . Operate the toaster at least two times without bread but on the highest setting . Ventilate the room during this period.
- 2.** As all new electric heating elements. Your toaster creates a new smell when it is first switched on . This is quite normal and not a cause for concern.

Toasting:

- 1.** Plug the toaster to the power supply and place 1 or 2 slices of bread into the bread slots of the appliance
- 2.** Adjust the 7 setting timer to a desired level ;
 - level 1 minimum;
 - level 7 maximum.
- 3.** Press down the start knob. The toaster will start running automatically and light indicator will go on.
- 4.** Bread slices will be ejected out and the appliance will shut down automatically when toasting is finished.
- 5.** Pull the sliding level upright tenderly to raise the small size toast out of slot .

Defrost Function :

Press defrost function button DEFROST to prolong cooking time of frozen bread , thus the indicator light should light up.

Reheat Function:

1. You can use reheat facility if ready toasts got cold.
2. Insert toast into the toaster and pull down the sliding lever. Press the reheat function button REHEAT . The indicator will light up .
3. The cold toast can be reheated in short time without over browning

Defrost Function:

Press defrost function button DEFROST to prolong cooking time of frozen bread , thus the indicator light should light up .

Reheat Function:

1. You can use reheat facility if ready toasts got cold.
2. Insert toast into the toaster and pull down the sliding lever. Press the reheat function button REHEAT . The indicator will light up .
3. The cold toast can be reheated in short time without over browning

Cancel Function:

Toasting can be reset anytime during toasting by pressing CANCEL button , thus the indicator light will shut down

Crumb Tray:

1. The crumb tray is intended for collecting the crumbs , which fall on the base of the toaster while toasting .
2. Pull the crumb tray out , empty and place it back

Care and Cleaning:

1. Ensure that the appliance is unplugged before cleaning.
2. Let the unit completely cool down .
3. Do not use abrasive detergents. Any organic solvents or aggressive chemicals
4. Clean off crumbs of bread , buns , etc .

Storage:

- 1.** Switch off and unplug the appliance , let it completely cool
- 2.** Complete all requirements of chapter CARE AND CLEANING
- 3.** Reel on the power cord.
- 4.** Keep the appliance in a dry cool place.

CONTENIDO

CAJA

- * 1 Tostadora
 - * 1 Bandeja para migas
 - * 1 Manual de instrucciones
 - * 1 Póliza de Garantía
-

*felicidades
por tu compra*



PK - T700

Datos técnicos:

Voltaje: 220V-50Hz

Potencia: 800W



PUNKTAL
www.punktal.com