


# PUNKTAL



## Plancha para Cabello

PK-325BW

Manual de operación

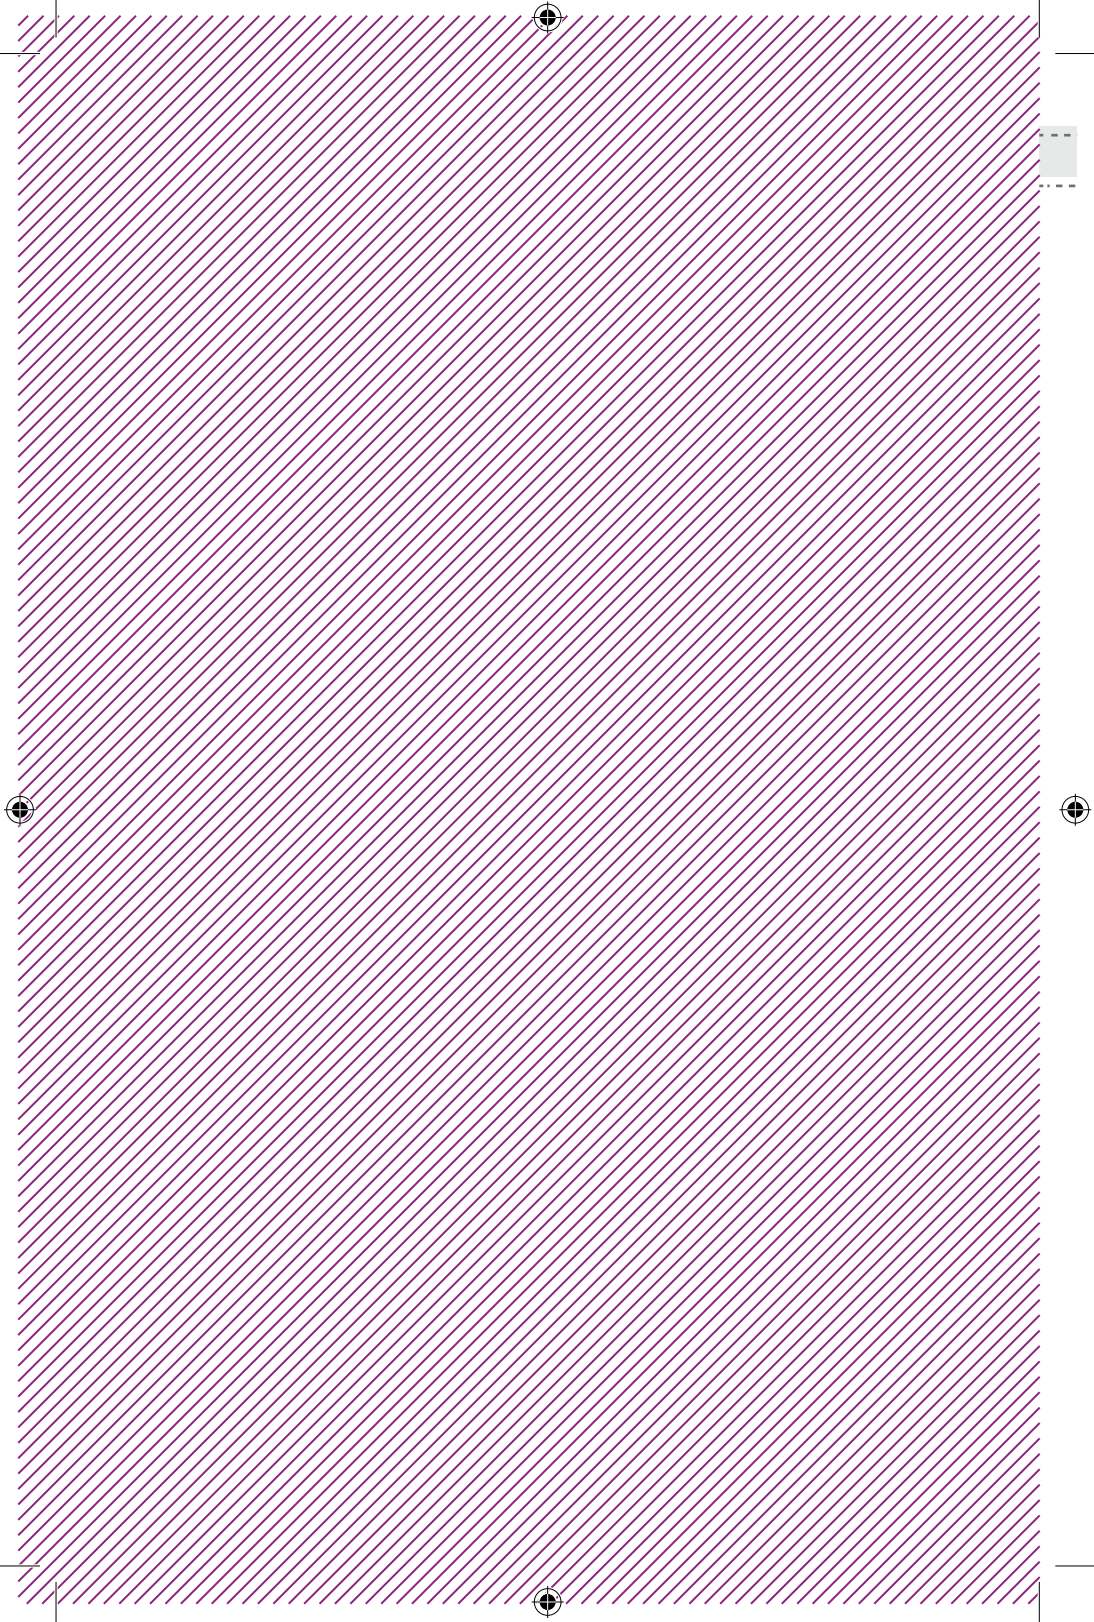

ESPAÑOL



**PUNKTAL**

**[WWW.PUNKTAL.COM.UY](http://WWW.PUNKTAL.COM.UY)**

Gracias por escoger uno  
de nuestros productos y lo  
felicitamos por su compra.  
Nuestros electrodomésticos están  
diseñados para alcanzar los más  
altos estándares de calidad.

## PUNKTAL

Antes de utilizar este producto por primera vez, le agradecemos lea detenidamente este Manual de Instrucciones, estudie cuidadosamente sus ilustraciones y guárdelo para posteriores consultas. Sólo así podrá obtener los mejores resultados y la máxima seguridad de uso.

### CONSEJOS DE SEGURIDAD

Al utilizar artefactos eléctricos, especialmente en presencia de niños, deben seguirse siempre precauciones de seguridad básicas entre las que se incluyen las siguientes:

#### LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO.

Importante: Durante los primeros minutos de uso, puede notar algo de humo O un pequeño olor, así como un zumbido, esto es normal y desaparecerá rápidamente.

#### MANTÉNGALO ALEJADO DEL AGUA.

PELIGRO: Como ocurre con la mayoría de los aparatos eléctricos, las piezas eléctricas tienen corriente aunque el interruptor esté apagado. Para reducir el riesgo de muerte por electrocución:

1. Siempre "desconecte" el aparato después de usarlo.
2. NO lo use mientras se baña.
3. NO lo coloque donde hay riesgo de que se caiga o lo tiren en la bañera O lavabo.
4. NO lo coloque ni deje caer en agua ó cualquier otro líquido, ni lo use cerca de ellos.
5. Si un artefacto se cae al agua "desconéctelo" inme diatamente. No meta la mano en el agua para sa cario.
6. NO usar mientras sus pies estén descalzos.

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de quemaduras, incendio, electrocución ó lesión a las personas:

1. Nunca debe dejarse desatendido un artefacto cuando esté conectado.
2. Es necesario una cuidadosa supervisión cuando el artefacto es utilizado por niños o discapacitados, ó cerca de ellos.
3. Use el artefacto solo con el fin con el que fue diseñado según se describe en este manual. No use accesorios no recomendados por el fabricante.

4. Siempre coloque el artefacto sobre una superficie sólida, plana, y resistente al calor. No coloque el alizador sobre superficies suaves, irregulares tales como alfombras, cubrecamas o tapetes.
5. Nunca utilice este artefacto si el cable o el enchufe están dañados, si no funcionan adecuadamente o si se ha caído, dañado, o si se ha caído en el agua.
6. Si las placas de cerámica están dañadas o quebradas, no use este aparato.
7. Mantenga el cable alejado de las superficies calientes. NO enrolle el cable alrededor del artefacto. Revise regularmente que el cable no esté dañado. Los cables dañados son peligrosos.
8. Nunca introduzca ningún objeto en ninguna abertura.
9. NO lo utilice al aire libre o en lugares donde se están usando aerosoles o se está suministrando oxígeno.
10. NO use este aparato con una extensión de cable.
11. Las placas están calientes cuando el alizador está en uso. NO permita que los ojos o la piel desnuda entren en contacto con superficies calientes. Use el mango para sujetarlo.
12. NO coloque el artefacto caliente directamente sobre ninguna superficie mientras esté caliente o conectado.

## INSTRUCCIONES DE USO

### ESTE APARATO ESTA DISEÑADO PARA USO EXCLUSIVO EN EL HOGAR.

Este aparato puede tener un enchufe polarizado (una hoja es más ancha que la otra). Este enchufe sólo podrá introducirse en un tomacorriente eléctrico de una manera. Si el enchufe no puede ser introducido fácilmente, dé vuelta al enchufe o llame a un electricista calificado. No haga fuerza para introducirlo en un tomacorriente equivocado.

### CERÁMICA

La cerámica es preferida por los profesionales por el alto calor que se desprende que preserva la humedad natural del cabello y el resultado es estilos lacios. Las placas alisadoras fáciles de limpiar emiten un alto y constante calor que penetra los folículos del cabello rápidamente que retienen la humedad natural y al mismo tiempo reducen el daño al cabello creando suaves y elegantes estilos.

## CONSEJOS PARA EL ESTILIZADO

- La plancha PUNKTAL es ideal para crear suaves estilos rápida y fácilmente con resultados profesionales.
- El cabello debe de estar limpio y completamente seco antes de usar cualquier herramienta modeladora.
- Conecte la plancha modeladora al tomacorriente eléctrico y presione por 3 segundos el botón de encendido ( I ), el display se encenderá en la temperatura seleccionada. Cuando la barra de temperatura este fija, puede comenzar a utilizarla.
- Para apagar la plancha, debe presionar por 3 segundos el botón de encendido ( I )

## ALISAMIENTO Y SUAVIZADO

- Inicie a partir de la base del cuello, separe una sección del cabello de 2 pulgadas, suavemente coloque el cabello entre las placas alisadoras y presione el cabello con la plancha firmemente. Si se empieza del cuero cabelludo a las puntas del cabello, el resultado será más profesional.
- Para cabello fino o delgado, mantenga el cabello en las placas del alisador de 5 a 8 segundos, de 10 a 15 segundos si el cabello es grueso.
- Una vez que esté caliente, deslice cuidadosamente la plancha en el área escogida, asegurándose que el cabello se caliente y se alize hasta las puntas. Las puntas requerirán menos tiempo de calor que el resto del cabello que crece cerca del cuero cabelludo.
- Para mejores resultados, sujete las puntas del cabello mientras aliza la parte seleccionada.
- Para remover el cabello de la plancha, simplemente deje de presionar y permita que el cabello suavemente se deslice de las placas alisadoras.
- El procedimiento de aliza no requiere empalme; separe cada sección de cabello y trabaje siguiendo las indicaciones mencionadas anteriormente.
- Deje que el cabello se enfríe antes de peinarlo o cepillarlo.
- Repita el proceso hasta alcanzar el resultado deseado.
- Si lo desea enrolle el alisador hacia adentro o hacia afuera de las puntas del cabello para obtener rizos.

## RIZANDO TU CABELLO

- Comience tan cerca como sea posible de la base del cabello. Después continúe enrollando el cabello alrededor de las placas curvas,

al mismo tiempo que lleva el alizador hacia abajo.

- Este movimiento de la muñeca hace que su rizo inicie en la base del cabello y termine en las puntas. Repita los pasos anteriores hasta lograr el estilo deseado.

- Una vez que el cabello este seco, pase sus dedos a través de este, para fijarlo o soltarlo.

Practica diferentes maneras de conseguir el estilo deseado. Recuerda que la practica hace al maestro.

## MANTENIMIENTO

Su plancha prácticamente no requiere mantenimiento. No necesita lubricación. Mantenga las superficies que se calientan limpias y libres de polvo, suciedad y aerosoles para el cabello. Si es necesario limpiar este producto, desconéctelo de la fuente de energía y limpie el exterior con un trapo húmedo. Si el cable esta retorcido, desenrédelo antes de usar el artefacto.

**ADVERTENCIA:** Si el artefacto no funciona debidamente, no intente repararlo. Este producto no tiene piezas que pueden ser reparadas por el usuario.

## ALMACENAMIENTO

Cuando el artefacto no esté en uso,"desconéctelo". Deje que se enfríe, luego cierre el alizador y deslice el candado de seguridad, situado el parte trasera de la plancha hasta la posición de cerrado, guárdelo fuera del alcance de los niños en un lugar seguro y seco. Permita por lo menos 30 minutos que el aparato se enfríe antes de guardarlo. Nunca enrolle el cable alrededor de la plancha, ya que esto puede hacer que el cable se desgaste en forma prematura y se rompa. Manipule el cable con cuidado para que dure más y evite tironearlo, doblarlo agudamente, especialmente donde se conecta con el enchufe.

## PUNKTAL

IMPORTADOR EN URUGUAY: PUNKTAL S.A.

RONDEAU 1999 - MONTEVIDEO

TEL: 2929 1717


[www.punktal.com.uy](http://www.punktal.com.uy)

SERVICIO TÉCNICO PUNKTAL CUAREIM

1544 - MONTEVIDEO

TEL. 2900 3538

[service@punktal.com.uy](mailto:service@punktal.com.uy)

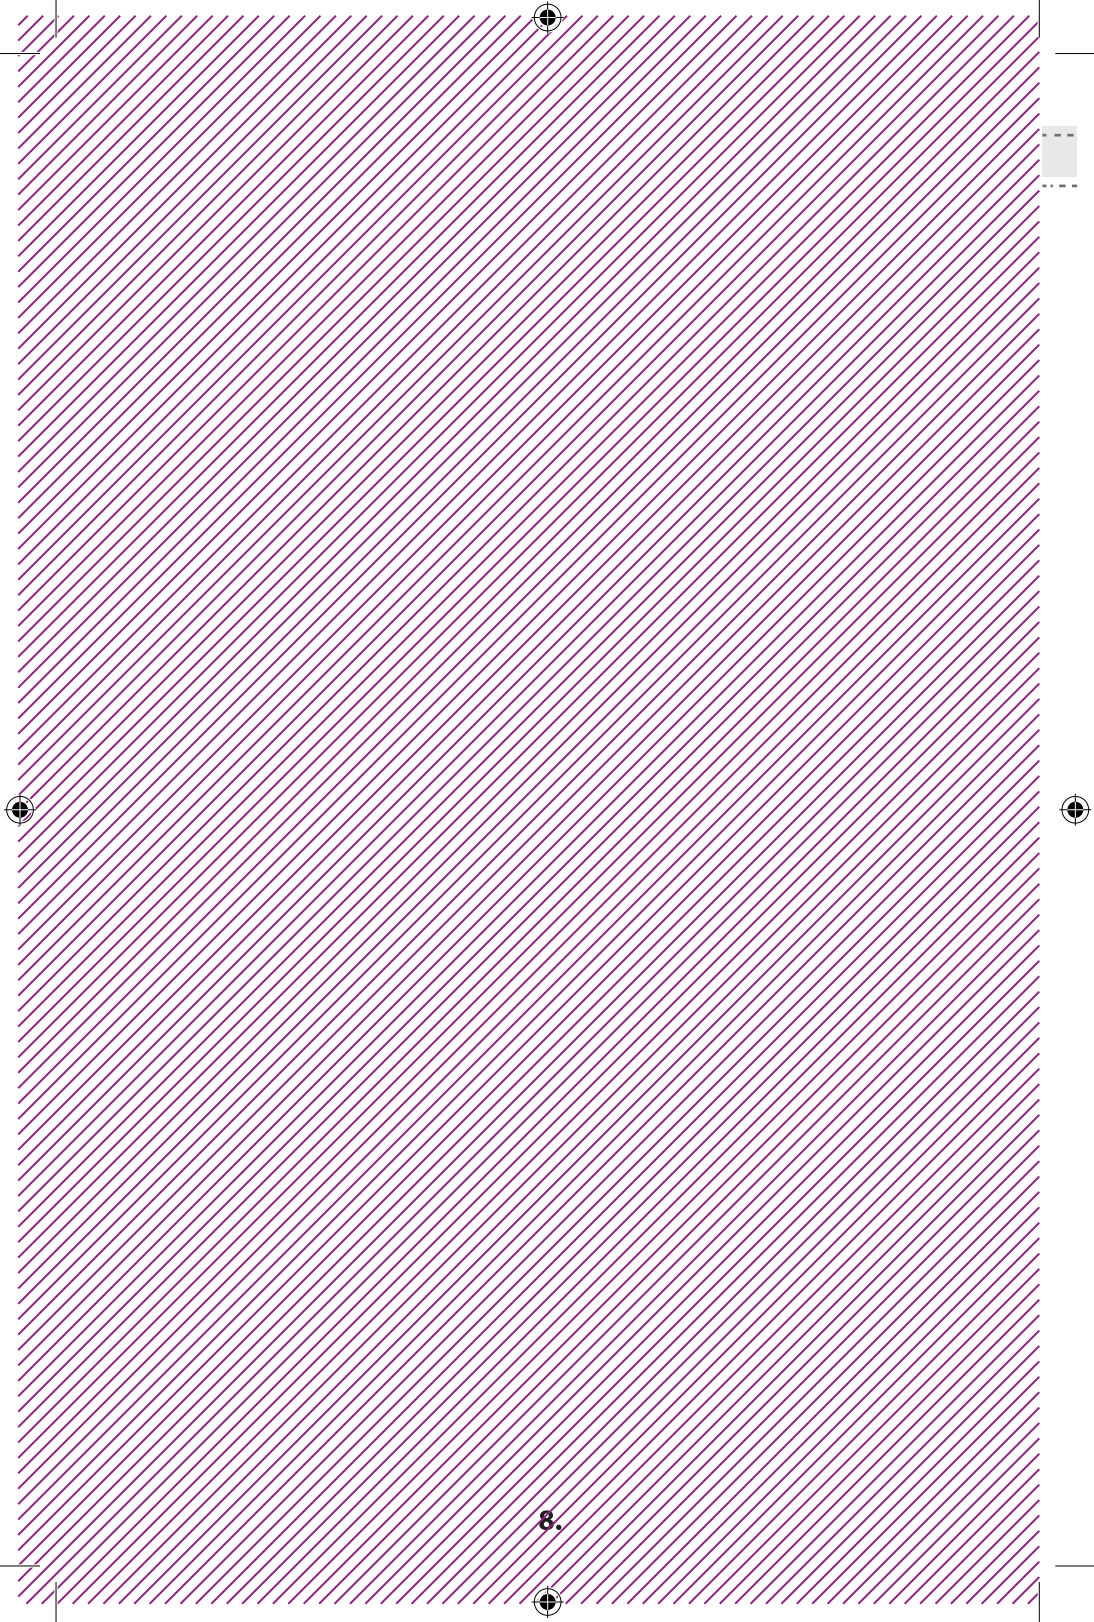



ENGLISH



**PUNKTAL**

**[WWW.PUNKTAL.COM.UY](http://WWW.PUNKTAL.COM.UY)**

Thank you for choosing one of our products . We congratulate you for your purchase.

Our appliances are designed to meet the highest standards of quality.

## PUNKTAL

You are highly appreciated to purchase our products. For optimum performance and safety, please read this operation manual carefully before connecting, operating, or adjusting the product. Please keep this manual for future reference.

### SECURITY ADVICE

When using electrical appliances, especially when children are present, basic safety precautions should always be followed, including the following:

#### READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING.

Important: During the first few minutes of use, you may note a smoke and a slight odor, as well as humming noise. This is normal and will quickly disappear.

#### KEEP AWAY FROM WATER.

DANGER: As with most electrical appliances, electrical parts are electrically live even when the switch is off.

#### To reduce the risk of death by electrical shock:

1. Always "unplug it" immediately after using.
2. DO NOT use while bathing.
3. DO NOT place or store appliance where it can fall or be pulled into a tub or sink.
4. DO NOT use near, place it or drop it into water or other liquid.
5. If an appliance fall into water, "unplug it" immediately. DO NOT put your hand into the water.
6. DO NOT use when your feet bare

#### WARNING:

To reduce the risk of burns, electrocution, fire or injury to persons:

1. An appliance should never be left unattended when plugged in.
2. Close supervision is necessary when this appliance is used by, on, or near children or individuals with certain disabilities.
3. Use this appliance only for intended use as described in this manual.
4. Always place straightener on your heat resistant Pouch (included).

DO NOT place straightener on any soft or uneven surfaces, such as carpets, beddings or rugs.

**5.** Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, or if it been dropped, damaged or dropped into water.

**6.** Keep the cord away from heated surfaces.

DO NOT wrap the cord around the appliance. Check the cord regularly for any signs of damage. Damaged cord can be dangerous.

**7.** Never drop or insert any object into any opening.

**8.** DO NOT use outdoors or operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.

**9.** DO NOT use an extension cord with this appliance.

**10.** The plates of this hair straightener are hot when in use. DO NOT let eyes, ears, face and neck touch heated surfaces.

**11.** DO NOT place the heated appliance directly on any surface while it is hot or plugged in.

## OPERATING INSTRUCTIONS

### THIS APPLIANCE IS INTENDED FOR HOUSEHOLD USE ONLY.

This appliance may have a polarized plug (one blade is wider than the other). As a safety feature, this plug will fit into a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still not fit, contact a qualified electrician. DO NOT attempt to defeat this safety feature.

## CERAMIC

Ceramic is professionally preferred for its high heat that preserves hair's natural moisture for styles without "frizz". The easy-to-clean plates emit high, constant heat to penetrate hair follicles quickly and retain natural moisture while minimizing damage for soft, luxurious styles.

## HELPFUL HINTS

•Your PUNKTAL straightener is ideal for creating today's smooth curly styles quickly, easily with professional results.

- Hair must be clean and completely dry before using any styling tool.
- Connect the modeling iron to the electrical outlet and press the power button (I) for 3 seconds, the display will turn on at the selected temperature. When the temperature bar is fixed, you can start using it.
- To turn off the iron, you must press the power button (I) for 3 seconds

## STRAIGHTENING AND SMOOTHING

- Start at the base of the neck, separate a 2-inch section of hair, gently place hair between the smoothing plates and clamp the straightener down firmly on the hair. You will achieve professional result if you work from the scalp to the ends of your hair.
- Leave the straightener in fine hair for 5 to 8 seconds and 10 to 15 seconds in thick hair.
- Once hair straightener is heated, carefully slide the iron along the isolated section, making sure the hair is heated and straightened all the way to the ends. The end will probably require less heat than the hair which grow closer to the scalp.
- For best results, hold end of hair while smoothing the hair section.
- To remove hair from the straightener, simply release pressure and allow the hair to gently slip out from the smoothing plates.
- The smoothing process does not require overlap ping; separate each section of hair and work on it as indicate above.
- Allow hair to cool before combing or brushing.
- Repeat the process until you have achieved the look you desire.
- If desire, roll the straightener inwards or outwards at the ends of the hair lengths to achieve a flip or flick.

## CURLING YOUR HAIR

- Start as close to the scalp as possible. Then keep turning the straightener wrapping the hair around it an at the same time sliding the straightener down slowly.
- That twist of the wrist starts the curl at the top of the head right down to the tip. Repeat the steps till you have achieved the look you desire.
- After your hair has cooled, run your fingers through your hair to set or loosen your hair the way yoU would like for it to look.
- Practice different ways to achieve different looks. Remember prac

tice makes perfect.

## MAINTENANCE

Your Appliance is virtually maintenance free. No lubricant is needed. Keep heated surface clean and free of dust, dirt, and hair spray. If cleaning becomes necessary, unplug the appliance from the power source and wipe the exterior with a damp cloth.

**WARNING:** If any malfunction occurs, do not attempt to repair. This appliance has no user-serviceable parts.

## STORAGE

When not in use,"unplug it". Allow appliance to cool and store out of reach of children in a safe, dry location. Allow at least 30 minutes for hair straightener to cool down before storing away. Never wrap the cord around the appliance since this will cause the cord to wear prematurely and break. Handle cord carefully for longer life. Finally, clamp the straightener down firmly, and slide the lock switch lever at the back of the straightener to the lock position.

# PUNKTAL

IMPORTADOR EN URUGUAY: PUNKTAL S.A.  
RONDEAU 1999 - MONTEVIDEO


TEL: 2929 1717

[www.punktal.com.uy](http://www.punktal.com.uy)

SERVICIO TÉCNICO PUNKTAL CUAREIM  
1544 - MONTEVIDEO

TEL. 2900 3538

[service@punktal.com.uy](mailto:service@punktal.com.uy)

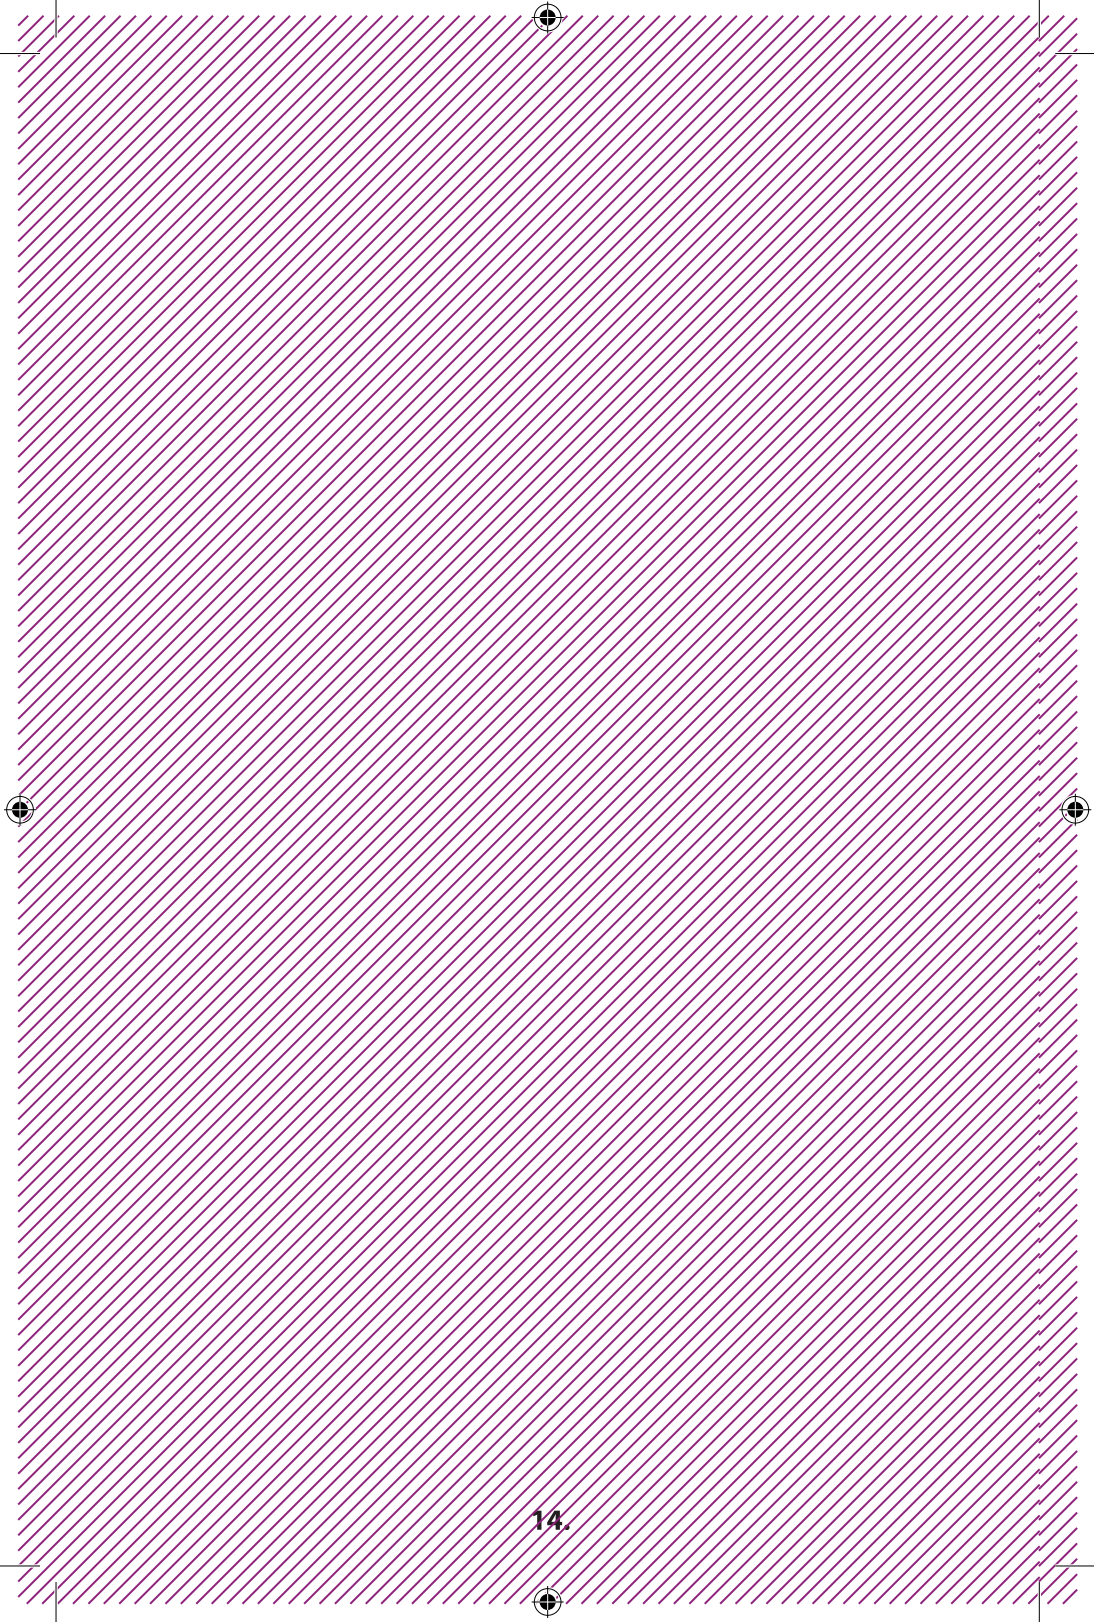



*felicitaciones  
por su compra*

# PK-325BW

## Datos técnicos:

110-240V / 50-60Hz / 50W



**PUNKTAL**  
[www.punktal.com](http://www.punktal.com)