

Manual de producto

Ariete®

Panquequera
Eléctrica



AR-203

Gracias por
preferirnos

Precauciones generales

- *Por favor lea el manual de instrucciones en su totalidad antes de usar.
 - *El aparato es únicamente para uso doméstico. No usar para propósitos industriales.
 - *El aparato deberá ser colocado a nivel, en una superficie resistente al calor.
 - *No dejar tu casa cuando el aparato está en uso. Estar seguro que está desconectado.
 - *Siempre desconecte el aparato cuando no esté en uso. No tirar del cable para desconectar el aparato.
 - *Desconecte el aparato y permita que se enfíe antes de moverlo a otro lugar.
 - *Nunca dejar el aparato sin atender mientras está encendido.
 - *No dejar que los niños jueguen o usen el aparato.
- Prestar mucha atención cuando el aparato está siendo usado cerca de niños.
- *Atención! El plato de cocción se pondrá caliente durante la operación. Para prevenir quemarse, no tocar la superficie caliente, operar usando solamente el asa.**
- *Mantener el aparato al menos a 1 metro alejado de materiales combustibles como muebles, almohadones, camas, papeles, ropas, cortinas, etc.
 - *No usar el aparato en habitaciones conteniendo gas explosivo o usando solventes inflamables, barniz o pegamento.
 - *Para prevenir dañar el aparato o fuego, no cubra el aparato con ningún elemento (manta, toalla, etc).
 - *Nunca permita que el aparato caiga o sea golpeado.
- Si la superficie del aparato está fracturada, desconectelo para prevenir el riesgo de shock eléctrico y llévelo al service autorizado.
- *No inserte ningún objeto dentro del aparato.
 - *No dejar que un objeto filoso o abrasivo entre en contacto con el plato, este dañaría la superficie anti adherente.
 - *Usar solo accesorios recomendados por el fabricante.
 - *Nunca usar el aparato con manos húmedas.
 - *Nunca usar el aparato en áreas húmedas (baño, etc).
- un aparato dañado o un aparato con el cable/enchufe dañado.
- *No usar el aparato en una lugares próximos al baño, duchas o piscina.
 - *Nunca sumerja el aparato o el cable en agua.
 - *Si el aparato entra en contacto con agua, desenchufarlo inmediatamente.
 - *No usarlo de nuevo hasta que sea chequeado por el service oficial.
 - *Nunca usar el aparato con el cable tenso.
 - *Antes de usar un cable de extensión, estar seguro que está apto para tal carga, de lo contrario este se podría sobre calentar causando riesgo de fuego.
 - *Nunca usar un aparato dañado o un aparato con el cable/enchufe dañado.
 - *Nunca usar el aparato cerca o sobre superficie caliente.

- *Siempre desconecte el aparato antes de la limpieza.
- *No usar ningún material abrasivo, químico, de limpieza que contenga alcohol o pulido para limpiar el aparato.
- *Limpiar el aparato después de cada uso. No dejar que migas quemadas se acumulen en el plato de cocción.
- *Estar seguro que el aparato es usado solamente para su propósito destinado.
- *Reparar el aparato solo con el service oficial. No intente reparar el aparato por su propia cuenta. Si se detecta que el aparato fue abierto, la garantía del aparato será anulada
- *Mientras use el aparato, por favor observe las precauciones de seguridad.
- *Operaciones incorrectas y manejo inapropiado puede llevar a un mal funcionamiento del aparato y heridas a el usuario.
- *Si el aparato ha sido utilizado infringiendo las instrucciones, la garantía del aparato se anulará.
- *Este aparato no está pensado para uso de personas (incluidos niños) con capacidades mentales, físicas o sensoriales reducidos, o falta de experiencia o conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión instrucciones de conocimiento para usar el aparato por una persona responsable para su seguridad.
- No permitir que los niños jueguen con el empaque.

ANTES DEL PRIMER USO


- *Remueva el aparato del empaque, No dejar que el empaque (bolsas plásticas, poliestireno, etc) al alcance de los niños, ya que puede presentar peligro. Limpiar el aparato con un paño húmedo y secar con un trapo.
- *Antes de operar por primera vez, estar seguro que el voltaje en tu toma corrientes es el mismo que el Rating Label del aparato 230V, 50Hz.

DATOS TÉCNICOS

AC-230V 50Hz 650W

DESCRIPCIÓN

- 1- Plato de cocción.
- 2- Interruptor de energía y indicador de calentado.
- 3-Asa.
- 4-Plato de masa.
- 5-Cable con enchufe.

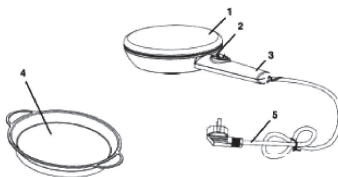

OPERACIÓN

*Preparar la masa acorde a la receta de panqueques. Mezcle todos los ingredientes hasta que estén integrados, similar a la consistencia de crema espesa.

*Pre calentar el aparato antes del uso. Colocar el aparato en una superficie a nivel y resistente al calor. Enchufe el cable corriente en el toma. Enciéndalo con el interruptor. El indicador de calentado se encenderá. Después pre-calentar alrededor de 3 minutos, el aparato esta listo para usar.

Nota: El interruptor de encendido tiene una luz que se enciende cuando el aparato está encendido.

Nota: Durante el primer uso, puede ser que salga humo del aparato. Esto es normal porque el calentamiento inicial de los componentes.

*Verter la masa en el plato de masa. Colocar dentro del aparato. Aplicar una delgada capa de aceite (vegetal o manteca) con un pincel suave o esponja en la superficie de cocción.

*Gire la superficie de pre-calentado sobre y sumergir en la superficie de batido, permitiendo que se mantenga en la superficie por aproximadamente 3 segundos solamente. Remover la superficie de cocción de la superficie y gírelo rápidamente. La masa deberá cubrir completamente la superficie de cocinado con una delgada capa.

Nota: Para prevenir que se quemen los contactos de conexión, es recomendado pulsar el interruptor en la posición de apagado antes de remover el aparato y enciéndalo después de insertar el aparato.

*Después de 30-60 segundos, dependiendo de la receta y la consistencia, la masa deberá cambiar de color y los bordes del panqueque se elevaran levemente. Usar una espátula para girar el panqueque. Esperar 30-60 segundos y poner el panqueque en un plato.

*Puedes variar el tiempo de cocción dependiendo de la receta, ingredientes o preferencia personal.

*Si queda un poco de masa en la superficie por algún tiempo, la superficie de cocción puede tocar el fondo del recipiente, lo cual no es recomendado. En ese caso puede verter el remanente de la masa en la superficie de cocción.

*Desconecte el aparato.

LIMPIEZA

*Desconecte el aparato y deje que se enfríe.

*Limpiar el aparato con un paño húmedo/esponja y secar con un trapo.

Para prevenir daño en el revestimiento, no limpiar la superficie de cocción con cepillos duros o cepillos de fregar.

Precaución! No lavar el aparato bajo agua.

ALMACENAMIENTO

*Desconecte el aparato. Manténgalo en un lugar fresco seco, alejado de los niños.

No permitir que objetos pesados descansen sobre el aparato.



GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES



Ariete®

AR-203

Panquequera Eléctrica



Importador en Uruguay
PUNKTAL S.A.

SERVICIO OFICIAL
Calle Cuareim 1544
Montevideo - Uruguay
Tel: 598 29003538
service@punktal.com.uy

Gral. Rondeau 1999 - Montevideo - Uruguay - Tel 2929 1717

www.punktal.com