



PK-65WEB

PREFACIO

1. Lea esta Guía de inicio rápido antes de iniciar la configuración.
2. Luego, siga cuidadosamente las Instrucciones, prestando atención a todas las Advertencias.
3. No retire la cubierta posterior del televisor ni bloquee las aberturas de ventilación del televisor.
4. No utilice el televisor cerca del agua o de una fuente de calor.
5. No pellizque ni corte el cable de alimentación.

Nota:

El producto y las ilustraciones en este manual del usuario son solo para fines explicativos y pueden variar dependiendo del modelo.

PRECAUCIÓN

Nunca coloque el televisor en el lugar inestable. El televisor puede caerse y causar lesiones personales graves o la muerte. Muchas lesiones, especialmente en los niños, se pueden evitar tomando precauciones simples como:


- Utilizar armarios o soportes recomendados por el fabricante del televisor.
- Utilizar únicamente muebles que puedan soportar con seguridad el televisor.
- Asegurarse de que el televisor no sobresalga del borde del mueble de apoyo.
- No colocar el televisor sobre muebles altos (por ejemplo, armarios o estanterías) sin anclar tanto el mueble como el televisor a un soporte adecuado.
- No colocar el televisor sobre telas u otros materiales que puedan estar situados entre el televisor y los muebles de apoyo.
- Educar a los niños sobre los peligros de subirse a los muebles para alcanzar el televisor o sus controles.

Si posee otro televisor, que sustituirá por este, es recomendable que tenga las mismas precauciones para su conservación.

El enchufe o acoplador del aparato se utiliza como dispositivo de desconexión, el dispositivo de desconexión debe permanecer fácilmente operable.

Saque el televisor y los accesorios de la caja de cartón

1. Consulte las instrucciones de desembalaje en la parte superior de la caja de cartón (y debajo).
2. Como se indica, tenga cuidado de no agarrar ni ejercer presión sobre la pantalla del televisor.
3. Revise cuidadosamente la caja de cartón para ver todos los accesorios incluidos.

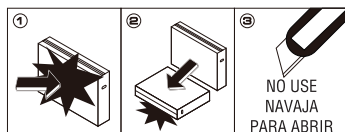

Para 32" - 58"




DESEMBALE
CON CUIDADO




Para 65" - 75"



DESEMBALE
CON CUIDADO

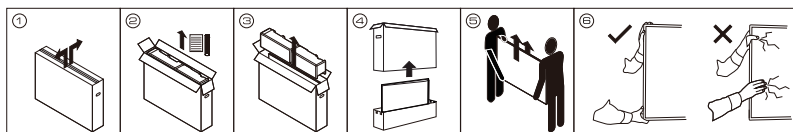

Contenido de la caja

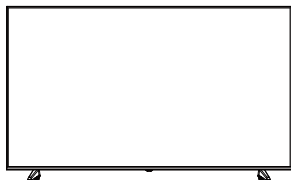

TV x 1 unidad



Guía de inicio rápido x 1 unidad



Pilas AA para
control remoto x 2 unidades



Tornillos para soportes
de mesa x 4 piezas



Soportes de mesa x 2 unidades



Control remoto x 1 unidad

Lo que necesitará para la instalación (no incluido)

- Destornillador de estría
- Conexión a Internet (necesaria para la transmisión de Smart TV)
- Enrutador inalámbrico (necesario para la transmisión de Smart TV)
- Computadora, tableta o teléfono inteligente (necesario para la configuración de Smart TV)

Coloca los soportes de mesa

Cómo montar el soporte

Si necesita desmontar o montar el soporte, lea las siguientes instrucciones.

- Antes de colocar/quitar el soporte, asegúrese de apagar el televisor.
- Antes de realizar el trabajo, extienda un acolchado sobre el área de la base para colocar el televisor LED.

Esto evitará que se dañe.


Instrucciones de montaje:

Coloque el televisor sobre la mesa, fije los soportes con los cuatro tornillos que se incluyen en la caja.

Paso 1: Sujete el ensamblaje de la base con los 4 tornillos proporcionados en la caja.


Paso 2: Inserte la base ensamblada en el orificio, coloque los 4 tornillos provistos con el televisor y apriételos en los orificios para tornillos.

- Para quitar los soportes del televisor, realice los pasos anteriores en orden inverso.

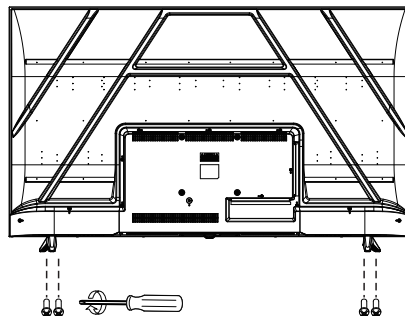


Panel frontal

Los botones del panel inferior derecho controlan las funciones básicas de su televisor, incluido el menú en pantalla. Para usar las funciones más avanzadas, debe usar el control remoto.

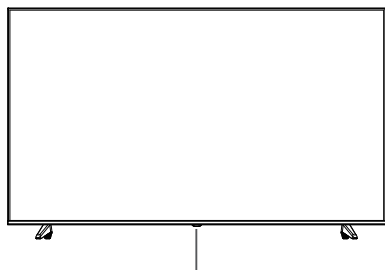

Sensor de control remoto

ENCENDIDO (En el modo de espera, presione para encender el televisor.
En el estado de arranque, presione brevemente para apagar).

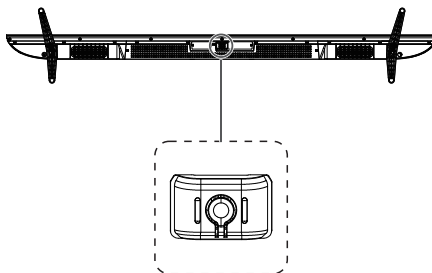

Especificaciones

Modelo	PK-65WEB	
Tamaño de la pantalla	65" Diagonal (máx.)	
Resolución de pantalla	3840x2160	
Potencia de salida del altavoz	≥5Wx2	
Fuente de alimentación	110-240V~, 50/60Hz	
El consumo de energía	165W	
Consumo en espera	≤1W	
Entrada de antena	75 ohms	
Alimentación del control remoto	DC 3V (Dos pilas tamaño AA)	
Dimensiones (LxWxH)	Televisor con soporte	1445x252x883mm
	Televisor sin soporte	1445x82x828mm
Peso (Peso neto)	Televisor con soporte	13.7kg
	Televisor sin soporte	13.5kg
Temperatura de trabajo	0°C-40°C	


NOTAS:

















- Diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.
- El peso y las dimensiones que se muestran son aproximados.

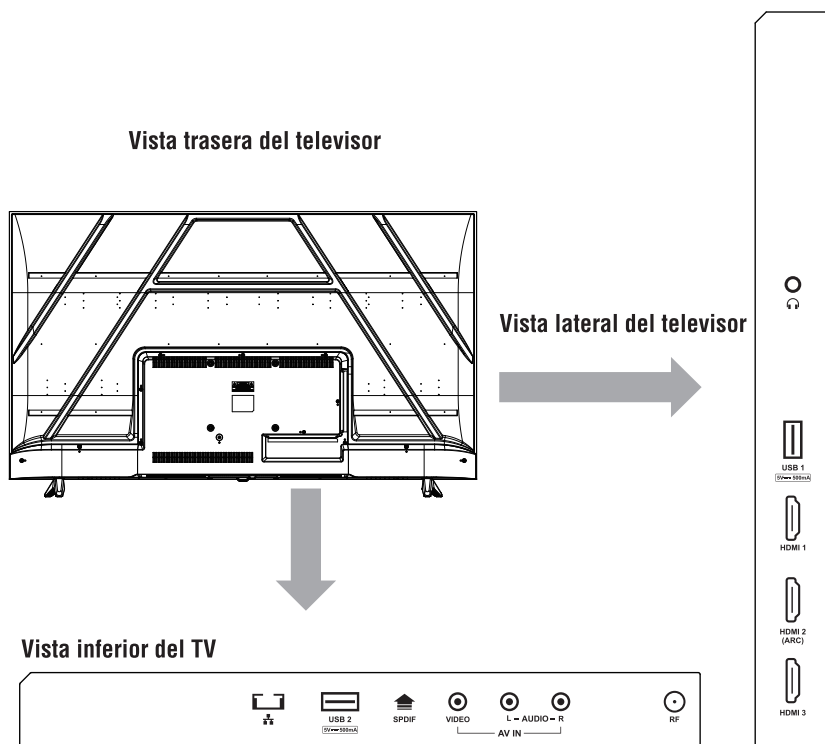Conectar el televisor

1. Inserte el extremo hembra del cable de alimentación en la parte posterior del televisor.
Luego enchufe con cuidado el extremo del enchufe de CA estándar en un tomacorriente de CA de 110-240 V.
2. Si está conectando otros dispositivos al televisor, utilice los cables apropiados en los puertos correspondientes, por la parte trasera del TV.

Ubicación de las conexiones



Etiqueta TV		Cable	Equipo externo
ANT/CABLE			 <p>Antena</p> 
HDMI			 <p>DVD</p>  <p>Videocámara</p>
AV IN	VIDEO	 <p>Amarillo</p>	
	L	 <p>Blanco</p>	
	R	 <p>Rojo</p>	
USB			
SPDIF			 <p>Receptor de sonido</p>
AURICULAR			
LAN			


El televisor se puede conectar a los siguientes dispositivos: Decodificador de cable, Decodificador satelital, Antena, Videojuego, Sistema estéreo, Barra de sonido, auriculares, reproductor de Blu-ray, reproductor de DVD, VCR, Streaming Box o Stick, videocámara, etc.

Preparación del control remoto


Retire la tapa de las pilas e inserte las pilas proporcionadas. Luego vuelva a colocar la tapa de la batería.

Instalación de baterías

- 1** Abra el compartimiento de las pilas en la parte trasera.

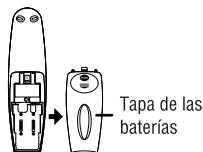

- 2** Inserte dos pilas tamaño AA de 1.5 V en la polaridad correcta. No mezcle pilas viejas o pilas usadas con otras nuevas.

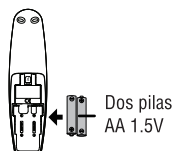

- 3** Cierre la cubierta.




- ✦ Apunte el control remoto hacia el sensor del control remoto del televisor y utilícelo dentro de los 8 metros.
- ✦ Deseche las pilas agotadas de forma correcta para evitar daños al Medio Ambiente.

Nota:

- 1) Las baterías deberían durar aproximadamente un año con un uso normal (el uso real variará) .
- 2) Si el televisor permanecerá inactivo durante un período prolongado de tiempo, retire las pilas del control remoto para evitar posibles daños por fugas de líquidos.
- 3) No mezcle pilas viejas y nuevas o diferentes tipos de pilas.
- 4) No arroje las pilas al fuego o al agua.
- 5) Las pilas (paquete de pilas o pilas instaladas) no deben exponerse al calor excesivo, como la luz solar, el fuego o similares.

Botón de control remoto (** para usar este botón, mantenga pulsado durante más de un segundo.)

- POWER:** Enciende o apaga el televisor.
-  **STB POWER:** Puede encender o apagar su decodificador agregando el decodificador al control remoto universal de su televisor.
- Botón numérico (0 - 9):** Introduzca el número.
-  : Acceda a la lista de canales guardados.
- (Más operaciones):** Mostrar más funciones de control remoto.
AD/SAP:** Si la función SAP (audio secundario) también está disponible a través de pulse el botón ••• .
- Acceso rápido**:** Editar acceso rápido.
El acceso rápido es una característica que le permite introducir una aplicación específica o televisión en vivo Mantenga pulsado el botón numérico directamente.
-  : Ajuste el volumen.
-  **(MUTE):** Silencio todos los sonidos.
 **(MUTE)**:** Acceso al menú [accesibilidad].
-  : Desplácese a través de los canales guardados.
-  **(Reconocimiento de voz):** Se requiere una conexión de red para utilizar la habla Función de identificación. Compruebe las recomendaciones.
(es posible que algunos países no puedan prestar algunos servicios de recomendación.
 **(Reconocimiento de voz)**:** Habla mientras mantiene pulsado el botón que desea utilizar Función de reconocimiento de voz.
-  **(HOME):** Visite el menú página principal.
 **(HOME)**:** Muestra la historia anterior.
-  **(Q.Settings):** Acceda a la configuración rápida.
-  **Panel de control(OK):** Pulse el centro del botón del panel de control para seleccionar el menú. Puede cambiar el canal usando el botón rueda.
-  **(arriba / abajo / izquierda / derecha):** Pulse los botones arriba, abajo, izquierda o derecha para desplazarse menú. Si pulsa el botón  mientras utiliza el puntero, el puntero Desaparecerá de la pantalla y el control remoto mágico funcionará como un general. Control remoto Para mostrar el puntero de nuevo en la pantalla, agite Magic remote Muévete a la izquierda y a la derecha.
-  **(Volver):** Volver a la pantalla anterior.
-  **GUIDE** : Muestra los eventos del programa de acuerdo con el planificador de tiempo.
 **Botón de servicio de medios de streaming:** conectarse al servicio de medios de streaming de vídeo.
-  **(ENTRADA):** Cambiar la fuente de entrada.
-  : Estos acceden a funciones especiales en algunos menús.
-  **(Botón de control):** Controla el contenido de los medios.

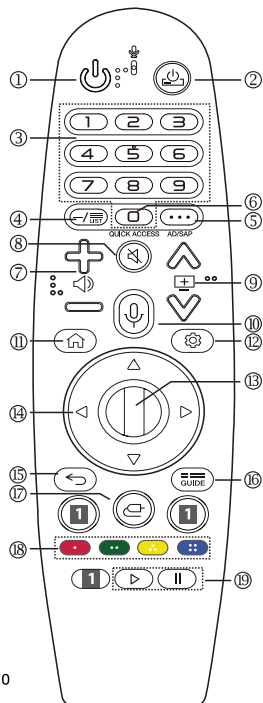


Algunos botones y servicios pueden no estar disponibles dependiendo del modelo o la región.

Registro del control remoto Magic

1 Cómo registrar un control remoto mágico



Para utilizar el control remoto mágico, emparejarlo con la televisión primero.


1. Ponga la batería en el control remoto mágico y encienda la televisión.

2. Apunte el control remoto mágico a la televisión y pulse  **Panel de control(OK)** en el control remoto.

Si la televisión no puede registrar el control remoto mágico, inténtelo de nuevo después de apagar la televisión y volver a encenderla.

2 Cómo desconectar el control remoto mágico

Pulse los botones  (**Back**) y  (**HOME**) simultáneamente durante 5 segundos para desacoplar Control remoto mágico con TV.

*Mantenga pulsado el botón  durante más de 5 segundos para desconectarse y volver a registrarse con Magic AI mismo tiempo remoto.

CONFIGURAR EL TV (usando el control remoto)



Configuración inicial



1. Presione el botón de encendido en la parte superior del control remoto.

Nota: los controles de televisión en la televisión se encuentran en la parte inferior de la televisión.

(si el televisor está encendido, es posible que necesite presionar el botón de encendido bajo el televisor durante mucho tiempo.)


2. Pulse el botón Aceptar (rodillo) en el control remoto y seleccione cómo inicializar la configuración de TV. Hay dos métodos de instalación: un dispositivo móvil y un televisor.

3. Pulse / para seleccionar el idioma y la posición del sistema y pulse el botón Aceptar para confirmar.

4. Pulse / para seleccionar Internet para conectarse, pulse el botón Aceptar (rueda de desplazamiento) e introduzca la contraseña para confirmar la conexión exitosa. Conectarse a Internet para acceder a contenidos y aplicaciones útiles e interesantes.

5. Introduzca el código postal correcto del área de servicio para establecer su dirección.

Navegar por el menú de pantalla

En la interfaz Home, pulse la tecla  para seleccionar el icono del menú de configuración circular, y luego pulse el botón Aceptar (rueda de desplazamiento) para ajustar. Después de completar el ajuste, pulse el botón "volver" para volver al menú anterior.

Solución de problemas

¿Teniendo problemas?

No se preocupe, por lo general es una solución fácil.

Solo después de la sintonización automática algunos canales están disponibles	Verifique que su área esté cubierta por transmisiones de video digital. Intente volver a sintonizar o sintonizar manualmente los canales que faltan. Compruebe que esté utilizando el tipo de antena correcto.
El canal no puede ser seleccionado	Comprobar si el canal ha sido bloqueado en el menú principal ajustes.
USB no se reproduce	Verifique que el cable USB de conexión y la fuente de alimentación estén conectados, que el disco duro no haya sido formateado. Asegúrese de que el disco USB y los formatos de datos multimedia sean compatibles.
La imagen está distorsionada, macrobloque, bloque pequeño, puntos, pixelado, etc.	La compresión de contenido de video puede causar distorsión, especialmente en imágenes de movimiento rápido, como deportes y películas de acción.
Ruido del altavoz	Verifique las conexiones de los cables, asegúrese de que no haya un cable de video conectado a una entrada de audio. Un nivel de señal bajo puede causar distorsión del sonido.
La televisión se apaga automáticamente	Compruebe si el Temporizador de apagado está activado en el menú Configuración. Es posible que se haya habilitado el temporizador de suspensión. Si no hay señal durante unos 10 minutos desde una entrada, el televisor apagará.
la televisión se enciende automáticamente	Compruebe si el Temporizador de encendido está activado en el menú Configuración.
La imagen no se muestra en pantalla completa	Se mostrarán barras negras a cada lado en los canales HD cuando visualización de contenido SD (4:3). Las barras negras en la parte superior e inferior se mostrarán en las películas que tengan relaciones de aspecto diferentes a las de su televisor. Ajuste la opción de tamaño de imagen en su dispositivo externo o TV a pantalla completa.

PUNKTAL

PK-65WEB



Importador en Uruguay
PUNKTAL S.A.

SERVICIO OFICIAL
Calle Cuareim 1544
Montevideo – Uruguay
Tel: 598 29003538
service@punktal.com.uy