



PUNKTAL

Mixer Vertical

PK-BM350

Manual de operación

PUNKTAL

Antes de utilizar este producto por primera vez, le agradecemos lea detenidamente este Manual de Instrucciones, estudie cuidadosamente sus ilustraciones y guárdelo para posteriores consultas. Sólo así podrá obtener los mejores resultados y la máxima seguridad de uso.

INSTRUCCIONES BÁSICAS DE SEGURIDAD

1. Lea todas las instrucciones antes de usar.
2. Para protegerse contra descargas eléctricas, no sumerja el mezclador ni permita que el cable de CA entre en contacto con agua u otros líquidos.
3. Desconecte del toma corriente cuando no esté en uso, antes de poner o quitar las piezas y antes de limpiarlo.
4. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas cualificadas para evitar riesgos.
5. No lo use al aire libre.
6. No deje que el cable cuelgue sobre el borde de la mesa o mostrador o toque superficies calientes, incluyendo la estufa.
7. Siempre desconecte el aparato de la alimentación si se deja desatendido y antes de montarlo, desmontarlo o limpiarlo.
8. Las cuchillas son afiladas. Manipule con cuidado.
9. Antes de enchufar, compruebe si su tensión corresponde a la etiqueta de características del aparato.
10. Apague el aparato y desconéctelo del suministro antes de cambiar los accesorios o acercarse a las partes que se mueven en uso.
11. Este aparato no debe ser utilizado por niños. Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños.
12. No deje que la unidad del motor, el cable o el enchufe se mojen.
13. No coloque el aparato en los ingredientes calientes.
14. El aparato está construido para procesar cantidades normales del hogar.
15. Funcionamiento a corto plazo. Utilice el aparato durante no más de 1 minuto y no opere alimentos duros por más de 15 segundos.
16. No use mal el producto. Puede causar lesiones si se usa mal.
17. Siempre desconecte el mixer del suministro si se deja sin vigilancia y antes de montar, desmontar o limpiar.
18. Se advertirá de posibles lesiones por uso indebido
19. Indicarán que se debe tener cuidado al manipular las cuchillas afiladas,

vaciar el recipiente y durante la limpieza.

20. Apague el aparato y desconéctelo del suministro antes de cambiar los accesorios o de acercarse a las partes que se mueven en uso.

21. El aparato puede ser utilizado por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o por la falta de experiencia y conocimientos si se les ha dado supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de una manera segura y si entienden los peligros involucrados.

22. Los niños no deben jugar con el aparato.

23. Se debe tener cuidado al manipular las cuchillas afiladas, vaciar el recipiente y durante la limpieza.

24. Tenga cuidado si se vierte líquido caliente en el procesador de alimentos ya que puede expulsarse del aparato debido a un vapor repentino.

25. Este aparato está destinado a ser utilizado en aplicaciones domésticas y similares tales como:

- áreas de cocina del personal en tiendas, oficinas y otros ambientes de trabajo
- en entornos de trabajo agrícola;
- por clientes en hoteles, moteles, etc. y establecimientos similares;
- en ambientes de tipo cama y desayuno.

DESCRIPCIÓN

A. Interruptor

B. Interruptor

C. Unidad de motor

D. Palillo del mezclador



¿CÓMO USAR LA BATIDORA?



La batidora de mano es perfectamente adecuada para preparar salsas, sopas, mayonesa y alimentos para bebés, así como para mezclar y hacer milkshakes.

- 1.** Gire la barra de la batidora en la unidad del motor hasta que se bloquee.
- 2.** Introduzca la licuadora manual en el recipiente. Presione el interruptor para que funcione.
- 3.** Utilice la batidora manual durante un máximo de 1 minuto.
- 4.** Precaución: ¡la cuchilla está muy afilada!
- 5.** Precaución: ¡No opere alimentos sin agua!

LIMPIEZA



Limpie la unidad sólo con un paño húmedo.


¡No sumerja la unidad en agua!

- 1.** Todas las demás partes se pueden limpiar en la lavadora de platos. Sin embargo, después de procesar la comida muy salada, usted debe levantar las hojas de inmediato.
- 2.** También, tenga cuidado de no usar una sobredosis de limpiador.
- 3.** Al procesar los alimentos con color, las piezas de plástico del aparato pueden decolorarse. Limpie estas partes con aceite vegetal antes de colocarlas en el lavavajillas.
- 4.** Las palas son muy afiladas, por favor, atención.
- 5.** Desenchufe el aparato antes de limpiarlo.

PK - BM350

Datos técnicos:

220V / 50Hz / 400W

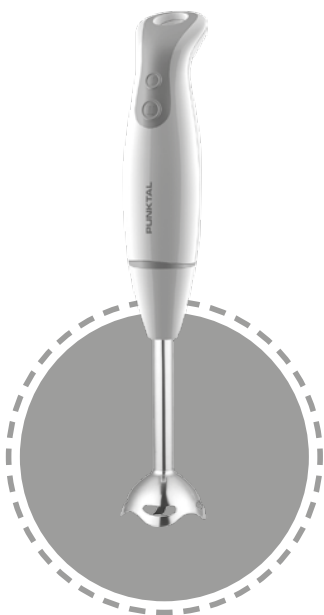

PUNKTAL
www.punktal.com