

PUNKTAL



Radio Reproductor

PK-RA86

Manual de operación

PUNKTAL

Antes de utilizar este producto por primera vez, le agradecemos lea detenidamente este Manual de Instrucciones, estudie cuidadosamente sus ilustraciones y guárdelo para posteriores consultas. Sólo así podrá obtener los mejores resultados y la máxima seguridad de uso.

ADVERTENCIA

Para evitar peligro de incendio o shock eléctrico, no exponga la unidad a la lluvia o humedad. Evite también abrir el gabinete y diríjase solamente a personal calificado.

PRECAUCIÓN

El uso de los controles o ajustes distintos a los especificados en este Manual pueden ocasionar exposición a radiación peligrosa.

NO INTENTE REMOVER LOS TORNILLOS O ABRIR EL COMPARTIMIENTO; REFIÉRASE SOLO A PERSONAL DEL SERVICE PUNKTAL CALIFICADO.



El relámpago dentro del triángulo equilátero significa que el voltaje no aislado del aparato puede ser peligroso y que la tensión lo bastante alta como para producir descargas eléctricas de magnitud considerable.



El signo de exclamación dentro del triángulo equilátero es una señal de atención que indica tener en cuenta las instrucciones a seguir relativas al empleo y mantenimiento del aparato que se encuentran en el manual que acompaña al equipo.



PREPARACIÓN PARA EL USO

- Retire con cuidado la unidad de la caja y quite todos los embalajes.
- Retire todas las etiquetas descriptivas que pueda encontrar ya sea en la parte superior y frente del gabinete. No quite ninguna etiqueta ubicada en la parte posterior o inferior del equipo.
- El cable CA está embalado dentro de la caja en forma separada de la unidad. Asegúrese de no descartar el cable CA al tirar los embalajes.
- Presione la tecla OPEN del compartimiento de CD. Dentro encontrará un cartón blanco que evita que el lente se mueva durante el traslado del producto. Retire este cartón del compartimiento antes de utilizar el CD.


FUENTES DE ALIMENTACIÓN

Utilizando CA:

Conecte el cable de alimentación CA en la toma del equipo y de la pared. En zonas con voltaje dual, asegúrese de colocar el selector de Voltaje en el correcto.

Utilizando CD / Baterías:

Coloque 8 pilas "C" 1.5V en el compartimiento inferior del equipo. Preste atención a la orientación de las pilas según sus polaridades.

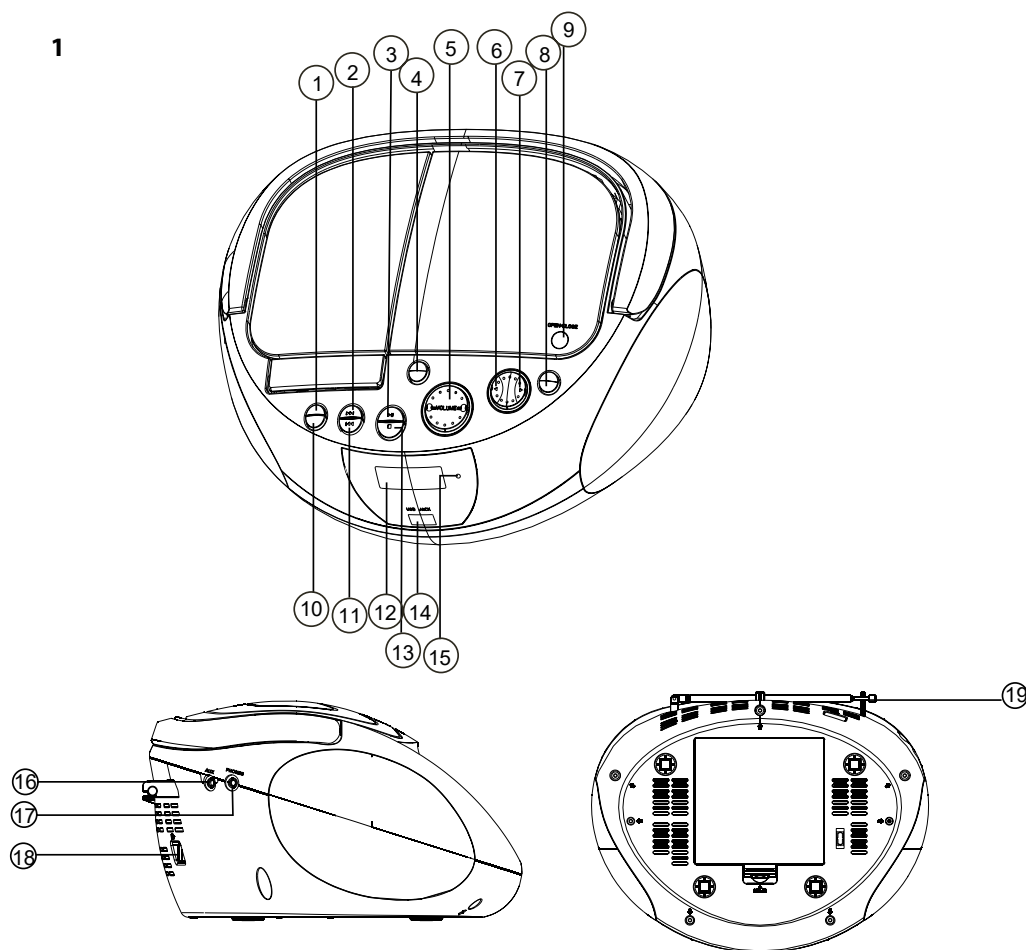

- 1. Tecla REP./MO/ST
- 2. Tecla NEXT
- 3. Tecla PLAY/PAUSE
- 4. Selección de función
- 5. Volumen
- 6. Tecla PRE-DN
- 7. Tecla PRE-UP
- 8. Tecla POWER
- 9. Tapa del CD
- 10. Tecla TIME/PROGRAM

- 11. Tecla BACK
- 12. Display LCD
- 13. Tecla STOP/BAND
- 14. Puerto USB
- 15. Indicador standby
- 16. Toma auxiliar
- 17. Salida para auriculares
- 18. Toma CA
- 19. Antena FM

PANEL FRONTAL Y POSTERIOR

1)TECLA REP./MO/ST

- Repetir un programa de vía CD/MP3/USB.
- Modo de reproducción: Normal-> repetir 1
- >repetir todo> repetir álbum -> normal.
- Pulse el botón MO / ST para intercambiar entre modo mono y stereo (el modo stereo se muestra en FM).

2)TECLA NEXT

- Permite configurar el estado de espera de tiempo.
- Selección de siguiente pista (NEXT).
- Mantengalo pulsado más de 1,5 seg para buscar hacia adelante pista intra.
- En el modo de radio, presione NEXT y entrará en modo de exploración manual de canales.

3)TECLA PLAY/PAUSE

- Inicia o pausa la reproducción MP3/CD/USB/BT.
- En el modo de radio, pulse el botón de reproducción / pausa para entrar en el modo de exploración automática de canales.

4)SELECCIÓN DE FUNCIÓN

- Seleccione la fuente de sonido de CD / USB / AUX / RADIO.

5)VOLUMEN

- Ajuste el nivel de volumen.

6)TECLA PRE-DN

- En el modo de radio, pulse el botón PRE-DN Marque el lugar para elegir el canal de retorno.
- En el modo MP3, pulse el botón PRE-DN Marque el lugar para entrar en la carpeta de nuevo.

7)TECLA PRE-UP

- En el modo de radio, pulse PRE-UP y marque el lugar para elegir el canal siguiente.
- En el modo mp3, pulse el botón PRE-UP. Permite entrar en la carpeta siguiente.

8)TECLA POWER

- Pulse el botón POWER para controlar encendido / apagado de alimentación.

9)TAPA DEL CD

- Presione para abrir / cerrar la bandeja del CD.

10)TECLA TIME/PROGRAM

- En el modo de espera, permite configurar el tiempo de la unidad.
- Programa y permite revisar los números de pistas programadas.
- Cuando esté en funcionamiento, pulse este botón para programar en los distintos modos CD/MP3/USB/RADIO.

11)TECLA BACK

- Selección de pista ATRÁS.
- Mantenga pulsado más de 1,5 seg el botón BACK para buscar pista intra.
- Permite configurar el estado de espera del tiempo.
- En el modo de radio, pulse BACK entrará en el extremo inferior de la modalidad de búsqueda de canales de forma manual.

12)DISPLAY LCD

- Muestra la frecuencia de línea FM.
- Muestra el número de pistas.

13)TECLA STOP/BAND

- Detener la reproducción CD/MP3/USB;
- En el modo de radio, pulse este botón para seleccionar FM / AM.

14)PUERTO USB

- Permite escuchar su memoria flash USB.
- Stick con los archivos de música Mp3.

15)INDICADOR STANDBY

16)TOMA AUXILIAR

- Presione el botón FUNCTION, seleccione Estación AUX.
- Reproduce MP3, Discman, WALKMAN AUX. (Es necesario usar la conjunción con la línea AUX)

NOTA: Por favor, saque el disco CD.

17)SALIDA PARA AURICULARES

- 3,5 mm para auriculares estéreo.

18)TOMA CA

- Entrada para el cable de alimentación.

19)FM ANTENA

- Para mejorar la recepción de FM.

USAR EL RELOJ

RELOJ

Enchufe el aparato sin prenderlo. Mantenga pulsado durante unos segundos el botón de la hora y los dígitos parpadearán en la pantalla LCD.

1. A continuación, puede ajustar la hora y los minutos con el mismo método de pasos, pero con pulsaciones breves de la tecla de las horas.
2. Pulse BACK (atrás) o NEXT (siguiente) para seleccionar la hora. Puede configurar el formato de hora en 12 o 24 horas.
3. Pulse el botón time para confirmar.

RADIO

RECEPCIÓN DE LA RADIO

1. Pulse el botón FUNCIÓN y seleccione el modo RADIO.
2. Sintonice la emisora deseada pulsando BACK NEXT o PRE-UP, PRE-DN.
Sintonización manual: Pulse el botón ANTERIOR o SIGUIENTE y suelte en un 1 seg.
Sintonización automática: Pulse el botón PLAY/PAUSE para acceder al modo de búsqueda automática de canales y para definir automáticamente.
Restaurar Canal: (FM 30 memorias predefinidas)
(a) Pulse el botón BACK o NEXT para seleccionar la emisora deseada.
(b) Pulse el botón PROGRAMA una vez. El indicador de número de la MEMORIA permanece fijo en la pantalla.
(c) Pulse los botones PRESET-UP o PRESET DOWN para seleccionar el número deseado.
(d) Pulse el botón PROGRAM para guardar esta emisora.
(e) Repita los pasos (a) a (d) para otras emisoras.
3. Tras el fin del programa. Pulse PRE-UP o PRE-DN para iniciar la reproducción de la frecuencia seleccionada o pulse la tecla numérica del mando a distancia.
4. Al terminar la programación, presione PRE-UP o PRE-DN para comenzar a reproducir la frecuencia que seleccionó o presione la tecla del control remoto.
5. Pulse VOL- ó VOL+ para ajustar el volumen.
6. Extienda la antena telescópica al largo total si va a escuchar emisoras de FM.
7. Para apagar la radio puede mover la tecla de FUNCIÓN y seleccionar otro modo o presionar la tecla POWER del equipo.
8. Al apagar el equipo, la memoria de frecuencias quedará guardada.

MONO/ESTEREO

Presione la tecla MO/ST una vez para seleccionar MONO.

Presione la tecla MO/ST dos veces para seleccionar el modo ESTEREO.

En el display podrá visualizar este estado.

PROGRAMACIÓN

1. Presione la tecla PROGRAM en modo Stop. El sistema pasará al modo Programación.
 - El ícono PRG y P01 titilarán. Esto permitirá al usuario que ingrese las primeras canciones que desea programar.
2. El usuario podrá seleccionar los temas deseados utilizando las teclas NEXT y BACK. Una vez que haya presionado estas teclas, el display mostrará los temas elegidos.
3. Cuando haya seleccionado los temas, presione PROGRAM nuevamente para guardar en la memoria del equipo la lista de programación.
 - Un máximo de 99 temas podrán ser programados.
4. Si presiona la tecla STOP durante el modo de programación, los temas seleccionados se guardarán en la memoria y regresará al modo STOP.
5. Si presiona la tecla PLAY durante el modo programación, comenzará la reproducción programada desde la pista P01.

Borrado de la programación

Puede borrar el contenido en la memoria de las siguientes maneras:

- Mientras esta reproduciendo, presione la tecla STOP dos veces.
- Abriendo el compartimiento de CD
- Seleccionando otra función.

USO DEL BLUETOOTH

Presione la tecla función para seleccionar el modo Bluetooth. Búsqueda de equipo BT "PK-RA86" para emparejar la conexión, además si es necesario entrar la contraseña "0000".

1. Presione play/pausa para reproducir o pausar la reproducción.
2. Presione [VOL-] O [VOL+] para ajustar el nivel del volumen.
3. Presione retroceder o siguiente para seleccionar las pistas.

NOTA: LA DISTANCIA EFECTIVA DE CONECTIVIDAD DEL BT ES DE 10M.

Diferentes dispositivos pueden operarse de distintas maneras, por eso lea atentamente las instrucciones del dispositivo a conectar (Iphone, Ipad, Teléfono Movil, etc)

USAR AUX

Para escuchar música con un mp3, discman, walkman.

1. Conecte a AUX.
2. Seleccione la función AUX, la fuente de sonido del mp3, discman o walkman será reproducido por la unidad.
 - Pulse el control de volumen para ajustar el volumen.
 - La unidad externa no puede controlar el reproductor.

CD/MP3 PLAYER

LECTOR CD/ MP3

Este lector de CD puede reproducir discos de audio, MP3 CD-R.

No intente reproducir CD-ROM, CDi, VCD, DVD o CD de computador.

1. Pulse el botón de la función para ingresar al estado CD.
2. Para abrir la tapa del CD, pulse el botón de abrir CD.
3. Introduzca un MP3/CD o CD-R, con el lado impreso hacia arriba y tape suavemente.
4. Pulse play/pause para iniciar la reproducción.
5. Pulse el botón de pausa para pausar la reproducción, pulse el botón de play para continuar la reproducción.
6. Para parar la reproducción del CD, pulse stop.

NOTA: La reproducción del CD/MP3 parará cuando:

- abre el compartimiento del CD;
- selecciona la fuente de sonido de radio;
- el CD/MP3 ha finalizado.
- seleccionando una pista diferente.

Durante la reproducción, puede usar anterior o siguiente para escoger una determinada pista. Se seleccionó un número de pista en la posición de parada o pausa, pulse play para

iniciar la reproducción.

Pulse siguiente una vez brevemente para tener la pista siguiente, o repetidamente hasta que el número de la pista deseada aparezca en la pantalla.

Pulse anterior una vez brevemente para regresar al inicio de la pista actual.
Pulse anterior más de una vez brevemente para ir a la pista anterior.

Encontrar una canción dentro de una pista

1. Pulse y mantenga presionado la tecla anterior o siguiente.
El CD es reproducido a alta velocidad.
2. Cuando reconoce el pasaje, suelte el botón de anterior o siguiente. Reinicia la reproducción normal.

Diferentes modos de reproducción:

1. Repetir:
Reproduce la pista actual continuamente.
2. Repetir todas:
Reproduce todo el CD continuamente.
3. Reproducción de pistas en orden aleatorio
después de presionar el botón aleatorio, las pistas serán reproducidas en orden aleatorio.

FUNCIONES DE AUDIO USB

Funciones de Audio USB

- 1) Pulse el botón de función o el botón parar USB para escoger el estado de USB.
- 2) REPRODUCIR/PAUSA
- 3) SIGUIENTE, ANTERIOR Salta búsqueda
- 4) Pista Programada (99 pistas MP3 y 20 pistas CD)
- 5) MODO REPETICIÓN: repetir 1 ->repetir todas-> repetir álbum ->normal
- 6) Cantidad Máxima de Carpetas: 99 Carpetas
- 7) Cantidad Máxima de Ficheros: 999 Ficheros

*Aviso:

- Cuando no hay ningún disco en la unidad y se introduce un dispositivo USB. La unidad reproducirá automáticamente el dispositivo USB,
- La unidad no soporta todos los HDD y la parte USB con lector de mp3.

Nota: en el modo CD/MP3/USB, el LCD indicará el número de la canción o la canción que será reproducida en ese momento.

MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD

Precauciones y mantenimiento general

- * Ponga la unidad en una superficie dura y plana de modo que no esté inclinada.
- * No exponga la unidad, las pilas o el CD a humedad, lluvia, arena o calor excesivo causado por el calentamiento del equipo o la luz solar directa.
- * No cubra la unidad. Se necesita una ventilación adecuada con un espacio mínimo de unos 15 cm entre los orificios de ventilación y las superficies circundantes para evitar la acumulación de calor.
- * Las piezas mecánicas de la unidad contienen cojinetes autolubrificantes y no se deben engrasar ni lubricar.
- * Para limpiar la unidad, utilice un paño seco y suave. No utilice ningún agente que contenga alcohol, amoníaco, benceno o componentes abrasivos, ya que pueden dañar la carcasa.



Reproductor de CD y manipulación del CD


* No se debe tocar la lente del reproductor de CD.

* Los cambios repentinos en la temperatura ambiental pueden provocar la formación de condensación y que las lentes de su reproductor de CD se empañen. De esa forma, la reproducción del CD no es posible. No intente limpiar las lentes, deje el aparato en un entorno cálido hasta que la humedad se evapore.

* Cierre siempre la puerta del CD para mantener el compartimento del CD sin polvo. Para limpiar el compartimento, utilice un paño suave y seco.

* Para limpiar el CD, limpie en línea recta desde el centro hacia los bordes usando un paño suave que no deje pelusas.

**No utilice agentes de limpieza que puedan dañar el disco.
Nunca escriba sobre un CD ni coloque adhesivos sobre él.**

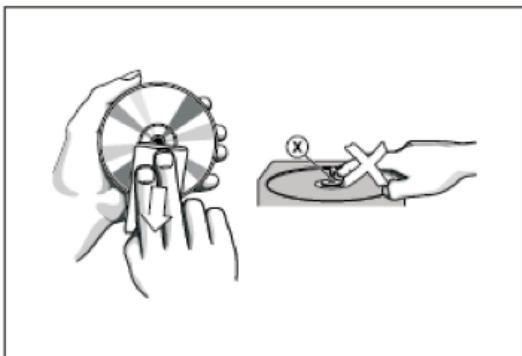

Solución de problemas

En caso de producirse un error, es importante que en primer lugar compruebe los puntos indicados a continuación antes de enviar la unidad a reparar.

No abra la unidad, pues corre el riesgo de electrocutarse.

Si no es capaz de solucionar el problema con estos consejos, consulte al departamento técnico PUNKTAL para encontrar una solución adecuada.

ADVERTENCIA: No intente reparar la unidad usted mismo bajo ninguna circunstancia, ya que la garantía dejaría de tener validez.

* Problema

- Solución

Sin sonido/alimentación

*El volumen no está ajustado

- Ajuste el nivel de volumen

* El cable de alimentación no está conectado de modo seguro

- Conecte el cable de alimentación de CA correctamente

* Las pilas se han gastado o no están colocadas correctamente

- Inserte las pilas correctamente

La pantalla no funciona correctamente.

No se produce ninguna reacción al manipular los controles

*Descarga electroestática

- Apague y desconecte la unidad. Conéctela de nuevo después de unos segundos

No hay indicaciones sobre el disco

*No hay ningún CD insertado

- Inserte un CD, MP3 o CD-R.

*El CD está muy dañado o sucio

- Cambie o limpie el CD.

Consulte Mantenimiento.

* El CD-R está en blanco o no se ha completado el disco

- Utilice un CD-R completado.

La reproducción de CD/MP3/USB no funciona

*El CD/MP3/USB está muy rayado o sucio

- Cambie o limpie el CD/MP3/USB

(consulte Mantenimiento)

* La lente del láser se empaña

- Espere a que la lente se adapte a la temperatura ambiente.

El CD/MP3 salta pistas

* El CD/MP3 está dañado o sucio

- Cambie o limpie el CD/MP3

*El programa está activo

- Salga de los modos del programa

ESPECIFICACIONES GENERALES

CONSUMO 15 W

DIMENSIONES Aprox. 302 (L) x 234 (W) x 135 (H) mm

SECCION RECEPTOR

BANDAS AM / FM

RANGO DE FRECUENCIA AM 520 - 1710 KHz / FM 87.5 - 108 MHz

SECCION CD / MP3

LECTOR LASER 3- Beam Laser

FRECUENCIA DE RESPUESTA 100Hz – 16KHz

SECCION AUDIO

POTENCIA DE SALIDA RMS Máximo 2 Watts x 2

IMPEDANCIA AURICULARES 4 – 32 ohms

ACCESORIOS

Manual de Instrucciones 1

Cable de CA 1

PUNKTAL
www.punktal.com