

Electric Lawn Mower



FE-1001 EL

Gracias por
Preferirnos

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Cortacésped	FE-1001 EL
Voltaje	230V, 50Hz
Poder	1300W
Nivel de presión sonora garantizado	LpA 85 dB, K=3
Nivel de potencia acústica garantizado	LwA 96 dB
Nivel de vibración	3.839 m/s ² , K=1,5
Anchura de fresado	330 mm
Altura del corte	20/45/65mm
Velocidad sin carga	3400rpm
Grado de protección	IPX4
Capacidad de la caja de la hierba	30 L
Peso neto	7.3kg

DESCRIPCIÓN

1. Palanca de arranque
2. Botón de arranque
3. Cable de control del motor
4. Asa superior
5. Baje el mango
6. Rueda delantera
7. Rueda trasera
8. Caja de cesped
9. Nudo
10. Tuercas de mariposa
11. Mango de la caja de la hierba
12. Ranuras
13. Puerta trasera
14. Apertura trasera de descarga
15. Barra de la puerta
16. Ganchos
17. Retenedor de cables
18. Hoja
19. Tuerca de la hoja
20. Junta
21. Eje delantero
22. Eje trasero
23. Bloque de madera (no incluida)
24. Llave de servicio (no incluida)
25. Espaciador

CONOZCA SU CORTACÉSPED

Ver figura 1.

El uso seguro de este producto requiere la comprensión

de la información de la herramienta y del manual de usuario, así como el conocimiento del proyecto que intenta realizar. Antes de utilizar este producto, familiarícese con las características de funcionamiento y normas de seguridad.

CAJA DEL CESPED

La caja de cesped recoge la hierba cortada e impide que se descargue en el césped a medida que usted lo corta.

AJUSTE DE ALTURA

La ajuste de altura permite ajustar la altura de corte.

CABLE DE CONTROL DEL MOTOR

El cable de control del motor, situado en la empuñadura superior del cortacésped, activa y desactiva el motor y la hoja.

MONTAJE

DESEMBALAJE

Es necesario montar este producto.

- Retire con cuidado el producto y los accesorios de la caja. Asegúrese de que están incluidos todos los elementos que figuran en la lista del paquete de embalaje.

⚠ ADVERTENCIA

No utilice este producto si ya está montado en el producto algún elemento de la lista del paquete de embalaje cuando lo desembale. El fabricante no ha montado los elementos de esta lista en el producto y requieren de la instalación del cliente. Usar un producto que puede haber sido mal montado podría provocar graves daños personales.

- Revise el producto con atención para asegurarse de que no se produjeron daños o roturas durante el transporte.
- No tire el material de embalaje hasta que haya revisado con atención y haya utilizado el producto de manera satisfactoria.
- Si cualquier pieza está dañada pongase en contacto con el SERVICE OFICIAL PUNKTAL

LISTA DE EMBALAJE

- Cortacésped
- Caja de cesped
- Manual de instrucciones

⚠ ADVERTENCIA

En caso de que se dañe o falte alguna pieza, no utilice este producto hasta que se hayan reemplazado las piezas. El uso de un producto al que le faltan piezas o cuyas piezas están dañadas, puede producir lesiones personales graves.

⚠ ADVERTENCIA

No intente modificar este producto o crear accesorios que no fueron recomendados para usar con este producto. Cualquier alteración o modificación se considerará como mal uso y podrá resultar en una condición peligrosa que conducirá a posibles lesiones personales serias.

⚠ ADVERTENCIA

Para evitar un arranque accidental que podría causar lesiones corporales serias, retire siempre la batería del producto al ensamblar las piezas.

⚠ ADVERTENCIA

No utilice nunca el cortacésped sin los dispositivos de seguridad adecuados en su lugar y en perfectas condiciones. Nunca use el cortacésped con dispositivos de seguridad dañados. La utilización de este producto con piezas dañadas o faltantes podrá causar lesiones personales serias.

MANIJA DESPLEGABLE Y AJUSTABLE

Ver figura 2.

- Alinee los orificios de montaje del mango superior y del mango inferior. Inserte los pernos y utilice las tuercas de mariposa para apretarlos. Repita la operación en el otro lado.
- Asegúrese de que los mangos encajen en su lugar de forma segura.

INSTALACIÓN DE LA CAJA DE LA HIERBA

Ver figura 3.

- Inserte cuatro tornillos en las arandelas para fijar el soporte en las cuatro esquinas separadas, y luego encaje el soporte en la ranura de la caja de césped
- Alinee los pestillos y las ranuras de las mitades superior e inferior del recogedor de césped y presione las dos mitades para bloquear
- Inserte el pestillo del mango en el recogedor de césped y empuje hacia abajo para bloquear

- Levante la puerta de descarga trasera.
- Levante la caja de la hierba por el mango y colóquela debajo de la puerta trasera, de modo que los ganchos del marco de la caja encajen perfectamente en las ranuras de la abrazadera del asa.
- Suelte la puerta trasera. Cuando están correctamente instalados, los ganchos de la caja del césped se apoyan firmemente en las ranuras de los soportes de la empuñadura.

AJUSTE DE LA ALTURA DE LA CUCHILLA

Ver figura 4.

Al enviarse el aparato, las ruedas en el cortacésped se ajustan a una posición de corte bajo. Antes de usar el cortacésped por primera vez, ajuste la posición del corte a la altura más adecuada para su cortacésped. El césped promedio debería medir entre 38 mm y 51 mm durante los meses fríos y entre 51 mm y 70 mm durante los meses cálidos.

Para ajustar la altura de la hoja

- Suelte el interruptor de encendido/apagado y desconecte el producto de la fuente de alimentación antes de ajustar la altura de corte.
- Gire el producto para acceder al ajuste de altura de corte delantero y trasero
- Empuje el eje hacia adelante para desbloquear el ajuste de altura de corte.
- Mueva el eje a la altura requerida y deje que se bloquee en su lugar. Asegúrese de que ambos lados del eje estén a la misma altura.
- Asegúrese de que las cuatro ruedas estén montadas en el mismo nivel de altura de corte y desplace suavemente y sin obstáculos..

⚠ ADVERTENCIA

Aun cuando esté familiarizado con el aparato no deje de estar atento. No olvide nunca que basta con un segundo de inatención para herirse gravemente.

⚠ ADVERTENCIA

Utilice siempre dispositivos de protección ocular. Si incumple esta instrucción, pueden proyectarse cuerpos extraños a sus ojos y provocarle graves lesiones oculares.

⚠ ADVERTENCIA

Utilice exclusivamente las piezas y accesorios recomendados por el fabricante. El uso de cualquier pieza o accesorio no recomendado puede ocasionar heridas graves.

⚠ ADVERTENCIA

Revise siempre la unidad por si faltasen piezas o si están dañadas y la hoja por si estuviese dañada, desigual, o tuviese un desgaste excesivo antes de su uso. El uso de un producto al que le faltan piezas o cuyas piezas están dañadas, puede producir lesiones personales graves.

- No incline la cortacésped al arrancar el motor o al encenderlo, a menos que la cortacésped se tenga que inclinar para el arranque. En este caso, no incline la herramienta más de lo absolutamente necesario y levante solamente la parte más alejada de usted.
- No arranque el motor al estar parado delante del conducto de descarga.
- No coloque las manos o los pies cerca o debajo de las piezas giratorias. Siempre manténganse lejos de la abertura de descarga.

ARRANQUE Y DETENCIÓN DEL CORTACÉSPED

Ver figura 5.

Para arrancar el motor:

- Enchufe el cortacésped a un cable de prolongación exterior aprobado.
- Mantenga pulsado el botón de arranque.
- Tire del gancho del interruptor hacia arriba, hacia el mango, para arrancar el cortacésped y suelte el botón

Para detener el cortacésped:

- Suelte la palanca de arranque.

CONSEJOS PARA EL CORTACÉSPED

- Asegúrese de que el césped está libre de piedras, palos, alambres u otros objetos que puedan dañar las hojas o el motor del cortacésped. No corte sobre estacas de propiedad u otros postes metálicos. Tales objetos podrán arrojarse accidentalmente por el cortacésped en cualquier dirección y causar lesiones personales serias al operario y a los demás.
- Para un césped sano, corte siempre un tercio o menos de la longitud total del césped.
- No corte césped mojado, se pegará a la parte inferior de la plataforma y evitará el embolsado apropiado o descarga de los recortes de césped.

- La césped nueva o gruesa puede requerir un corte más estrecho o una mayor altura de corte.
- Limpie la parte inferior de la plataforma del cortacésped después de cada uso para retirar los recortes de césped, hojas, suciedad y cualquier otro desecho acumulado.
- Al cortar césped alto, reduzca la velocidad de caminata para permitir un corte más efectivo y descargar apropiadamente los recortes.

OBSERVACIÓN: Apague siempre el cortacésped y deje que las hojas se detengan completamente, retire la llave de aislamiento antes de limpiar por debajo.

USO DEL RETENEDOR DE CABLES

Ver figura 6.

Este cortacésped está equipado con un sujetador para el cable con el fin de evitar que el cable de prolongación se desconecte del cable de alimentación mientras que el cortacésped se está usando. El sujetador del cable cuelga de la barra guía del cable.

NOTA: No enchufe el cable de prolongación en la toma hasta que haya sido conectado al sujetador del cable y enchufado al cortacésped.

Utilización del sujetador del cable:

- Enrolle el cable de prolongación formando un bucle cerca del sujetador.
- Empuje el bucle por el agujero del fondo del sujetador.
- Deslice el bucle por el clip de sujeción, y tire hacia abajo hasta que esté seguro.

MANEJO DE LAS CUESTAS

⚠ ADVERTENCIA

Las cuestas son un factor principal relacionado a los accidentes por resbalones y caídas que pueden causar lesiones severas. El manejo de equipo en cuestas requiere tener mucho cuidado. Si se siente inseguro en una cuesta, no use el cortacésped. Por su seguridad, no trate de cortar en cuestas mayores de 15 grados.

- Siempre corte a través de las superficies de las cuestas, nunca de arriba hacia abajo. Tenga mucho cuidado cuando cambie de dirección en las cuestas.
- Observe si hay agujeros, surcos, piedras, objetos ocultos o resaltos que puedan hacerle resbalar o tropezar. El césped alto puede ocultar obstáculos. Retire todos los objetos tales como piedras, ramas de árboles y otros que podrían salir disparados o arrojados por la cuchilla.
- Asegúrese siempre de que está en equilibrio, en

una superficie estable. Un resbalón o caída puede causar lesiones personales serias. Si cree que va a perder el equilibrio, suelte la palanca de encendido de inmediato.

- No corte cerca de bajadas escarpadas, cunetas o terraplenes; podrá perder su pisada o equilibrio.

VACIADO DE LA CAJA DE LA HIERBA

Ver figura 7.

- Detenga el cortacésped, deje que las hojas se detengan completamente y retire la llave de aislamiento.
- Levante la puerta trasera.
- Levante la caja de césped por el mango para retirarla del cortacésped.
- Elimine los recortes de césped.
- Levante la puerta trasera y vuelva a colocar la caja de la hierba como se ha descrito anteriormente en este manual.

MANTENIMIENTO

⚠ ADVERTENCIA

Utilice sólo piezas de recambio autorizadas en la herramienta. El uso de cualquier otra pieza puede crear un riesgo o causar daño al producto.

MANTENIMIENTO GENERAL

Antes de cada uso, inspeccione todo el producto para comprobar si hay piezas dañadas, extraviadas o sueltas como tornillos, tuercas, pernos, tapas, etc.

Apriete bien todos los tornillos y las tapas y no haga funcionar el producto hasta que todas las partes que faltan o dañadas sean reemplazadas. Póngase en contacto con el SERVICE OFICIAL PUNKTAL para recibir asistencia. Evite el uso de disolventes para limpiar las piezas de plástico. La mayoría de los plásticos son susceptibles a daños de varios tipos de solventes comerciales y pueden dañarse por su uso. Use un paño limpio para limpiar la suciedad, polvo, aceite, grasa, etc. de la herramienta.

No permita en ningún momento que las piezas de plástico entren en contacto con líquido de frenos, gasolina, productos derivados del petróleo, aceites penetrantes, etc. Los productos químicos pueden dañar, destruir o debilitar el plástico, lo que puede ocasionar graves daños personales.

Periódicamente verifique que si todas las tuercas y pernos tienen el ajuste apropiado para garantizar el funcionamiento seguro del cortacésped.

Limpie el cortacésped de vez en cuando con un paño seco. No use agua.

LUBRICACIÓN

Todos los cojinetes en este producto se lubrican con una cantidad suficiente de lubricante de alta calidad para la vida útil de la unidad bajo condiciones operativas normales. Por consiguiente, no se requiere más lubricación de los cojinetes.

⚠ ADVERTENCIA

Siempre proteja sus manos al usar guantes resistentes y/o al envolver los bordes cortantes de la cuchilla con trapos y otros materiales al realizar el mantenimiento de la cuchilla. Si entra en contacto con la hoja se pueden producir lesiones personales graves.

⚠ ADVERTENCIA

No lubrique ninguno de los componentes de las ruedas. La lubricación puede causar que los componentes de la rueda fallen durante su uso, lo que podría resultar en lesiones personales graves al operador y/o del cortacésped, u otros daños materiales.

REEMPLAZO DE LA CUCHILLA CORTANTE

Ver figura 8-9.

OBSERVACIÓN: Sólo utilice hojas de recambio autorizadas. Reemplace las hojas y tornillos desgastados o dañados en grupos para preservar el equilibrio.

- Detenga el motor y retire la llave de aislamiento. Deje que la hoja se detenga por completo.
- Vire al cortacésped sobre su lado.
- Acúe un bloque de madera entre la cuchilla y la plataforma del cortacésped para evitar que la cuchilla se devuelva.
- Aflaje la tuerca de la hoja girándola en sentido antihorario (visto desde la parte inferior del cortacésped) utilizando una llave o toma de corriente

de 15 mm (no incluidos).

- Asegúrese de que el ventilador se encuentra totalmente insertado en contra del eje del motor.
- **Retire la tuerca de la cuchilla, el espaciador, la arandela y la cuchilla.**
- Coloque la nueva cuchilla en el eje. Asegúrese de que la hoja está bien colocada con el eje colocado a través del orificio central de la hoja y de que los dos postes de la hoja se han insertado en sus respectivos orificios en la hoja. Asegúrese de que se instale en los extremos con curvas que apunten hacia la plataforma del cortacésped y no hacia abajo y a la tierra. Cuando esté correctamente asentada, la hoja debe estar plana sobre su soporte.
- Sustituya el aislante de la hoja y el separador y, luego, enrosque la tuerca de la hoja en el eje y apriétela manualmente.

OBSERVACIÓN: Asegúrese de que todas las piezas se reemplacen en un orden exacto así como se hayan retirado.

- Apriete la tuerca de la hoja hacia abajo y hacia la derecha con una llave de torsión (no incluida) para asegurar que el tornillo esté bien apretado. El par recomendado para la tuerca de la hoja es de 62.5–71.5 kgf cm (350-400 in. lb).

TUTELA DEL MEDIO AMBIENTE

- La protección del ambiente debe ser un aspecto relevante y prioritario en el uso de la máquina, a beneficio de la convivencia civil y del ambiente en el que vivimos. Evitar ser un elemento de disturbio para los vecinos.
- Siga escrupulosamente las normas locales para la eliminación de embalajes, aceites, gasolina, filtros, partes deterioradas o cualquier elemento de fuerte impacto ambiental; estos residuos deben separarse y entregarse a los especiales centros de recogida que proveerán al reciclaje de los materiales.
- Respetar escrupulosamente las normas locales sobre la eliminación de los materiales después del corte.
- En el momento de la puesta fuera de servicio, no abandone la máquina en el ambiente, deberá contactar un centro de recogida, según las normas locales vigentes.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema	Causa posible	Solución
El motor no arranca	Está apagada	Enciéndala
	Enchufe de la red eléctrica defectuoso	Utilice otro enchufe
	Cable de extensión dañado	Inspeccione el cable, sustitúyalo si está dañado
	Fusible defectuoso/fundido	Sustituya el fusible
	Césped demasiado largo	Aumente la altura del corte e incline el aparato de jardinería para reducir la carga de arranque.
	El protector del motor se ha activado	Deje que el motor se enfríe y aumente la altura del corte
El aparato de jardinería funciona de forma intermitente	Cable de extensión dañado	Inspeccione el cable, sustitúyalo si está dañado
	Cableado interno del producto de jardinería dañado	Póngase en contacto con el agente de servicios
	El protector del motor se ha activado	Deje que el motor se enfríe y aumente la altura del corte
El aparato de jardinería deja un acabado irregular y/o el motor trabaja con esfuerzo	La altura del corte es demasiado baja	Aumente la altura del corte
	La cuchilla de corte está desafilada	Vuelva a colocar la hoja
	Posible obstrucción	Revise por debajo del aparato de jardinería y limpie si es necesario (lleve siempre puestos guantes de jardinería)
	La cuchilla está colocada al revés	Vuelva a colocar la cuchilla correctamente
La cuchilla no gira cuando el aparato de jardinería está encendido	La cuchilla de corte está obstruida	Apague el aparato y retire la obstrucción (lleve siempre puestos guantes de jardinería)
	Perno/Tuerca de la cuchilla sueltos	Apriete el perno/la tuerca de la cuchilla
Vibración/ruido excesivo	Perno/Tuerca de la cuchilla sueltos	Apriete el perno/la tuerca de la cuchilla
	La cuchilla de corte está dañada	Vuelva a colocar la hoja

Si estas soluciones no resuelven el problema póngase en contacto con el SERVICE OFICIAL PUNKTAL



Fig. 1

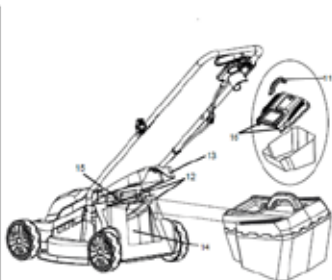


Fig. 3

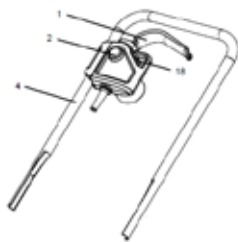


Fig. 5

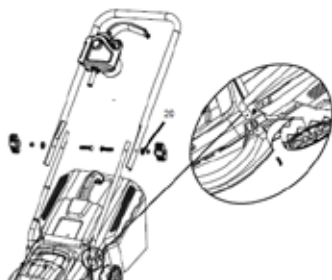


Fig. 2

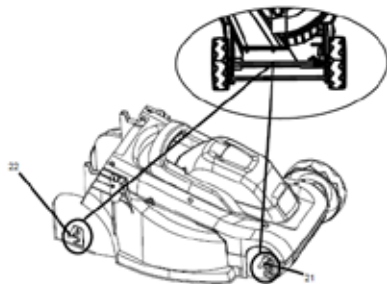


Fig. 4

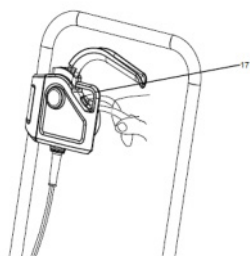


Fig. 6

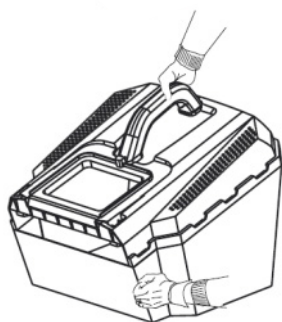


Fig. 7

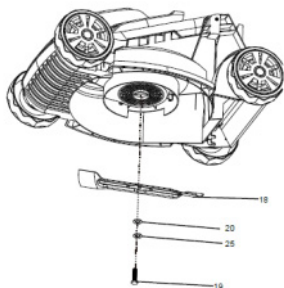


Fig. 9

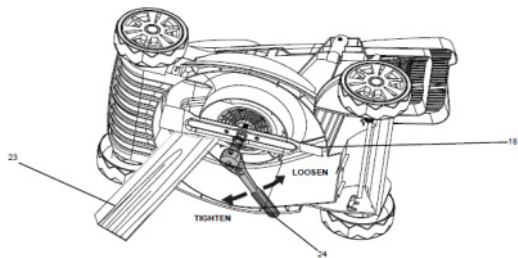


Fig. 8

Ferretti

FE-1001 EL



Importador en Uruguay
PUNKTAL S.A.
SERVICIO OFICIAL
Calle Cuareim 1544
Montevideo - Uruguay
Tel: 598 29003538
service@punktal.com.uy

Gracias por
Preferirnos