


PUNKTAL

VIDAA

43" LED TV

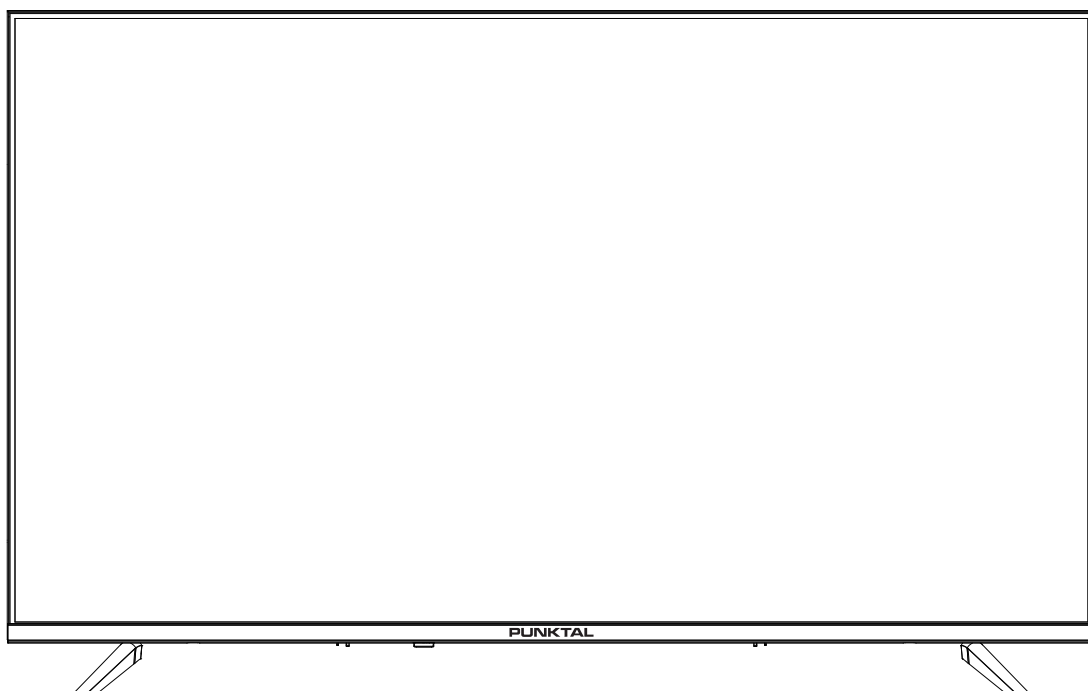

Manual del Usuario

PK-43JJV(43")

Lea este manual cuidadosamente y consérvelo para futuras referencias

ÍNDICE

Guía de preparaciones

Información de Seguridad.....	2
Instrucciones de seguridad importantes.....	3

Instalar y Conectar la TV

Botones del TV y conexiones.....	5
Diagrama de conexión del dispositivo externo.....	5
Instalar y Conectar la TV.....	6
Instrucciones de instalación las patas del TV.....	6

Instalación Inicial

Instalación Inicial.....	7
--------------------------	---

Inicio

inicio.....	8
-------------	---

Entrada

entrada.....	8
--------------	---

CONFIGURACIÓN INICIAL

Imagen.....	9
Sonido.....	10
Altavoces.....	10
Red.....	10
Canal.....	11
Escaneo Automático.....	11

SISTEMA

sistema.....	12
Idioma.....	12
Función HDMI/CEC.....	13

Multimedia

Video.....	15
Ayuda.....	16
Especificaciones.....	17
Diagrama del control remoto.....	18

Este manual unicamente es para referencia

Información de Seguridad

PRECAUCIÓN

RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA
NO ABRIR

Este producto utiliza requiere para su funcionamiento electricidad de alta tensión. Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no quite la cubierta de la caja, póngase en contacto con personal del servicio técnico.

NO TRATE DE ABRIR EL TELEVISOR. ANTE CUALQUIER INCONVENIENTE TÉCNICO, DIRIJASE AL SERVICIO OFICIAL **PUNKTAL** INFORMADO EN LA PÓLIZA DE GARANTÍA DEL EQUIPO.

- Para su seguridad desconecte el enchufe si no lo está utilizando.
- El enchufe debe de tener fácil acceso.
- Si el cordón del enchufe suministrado está dañado, solo puede ser reemplazado por un taller de reparación autorizado por el fabricante, ya que se necesitan herramientas especial.
- No opere el aparato con el cable o el enchufe dañado
- No permita que el cable cuelgue del borde de la mesa o del mostrador
- Para desenchufar debe siempre sujetar el enchufe, nunca debe tirar del cable directamente



El signo de exclamación dentro del triángulo equilátero pretende alertar al usuario de la presencia de instrucciones importantes de funcionamiento y instrucciones de mantenimiento acompañando al aparato.



El símbolo del rayo con punta de flecha dentro de un triángulo equilátero, tiene por finalidad alertar al usuario de la presencia de "voltaje peligroso" dentro de la caja del producto, que puede ser de magnitud suficiente para constituir un riesgo de descarga eléctrica para las personas.

Instrucciones de Seguridad Importantes

- 1) Lea las instrucciones.
- 2) Guarde estas instrucciones.
- 3) Preste atención a todas las advertencias.
- 4) Siga todas las instrucciones.
- 5) No utilice este aparato cerca del agua.
- 6) Limpie sólo con un paño seco.
- 7) No bloquee las ranuras de ventilación. Instale de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- 8) No instale el equipo cerca de fuentes emisoras de calor, tales como radiadores, estufas u otros aparatos (incluyendo los amplificadores).
- 9) No anule la función de seguridad del enchufe polarizado o con conexión a tierra. Un enchufe polarizado tiene dos patas, una más ancha que la otra y también una tercera pata con conexión a tierra. La pata más ancha o la tercera pata de conexión a tierra está provista como medida de seguridad. Si el enchufe no encaja completamente en el tomacorriente, consulte a un electricista para el reemplazo de la unidad defectuosa.
- 10) Proteja el cable de alimentación situándolo en un lugar fuera de paso en donde no pueda ser aplastado o perforado, particularmente en las tomas de enchufes o el punto donde sale del aparato.
- 11) Use únicamente los dispositivos / accesorios especificados por el fabricante.
- 12) Use únicamente un transporte, estante, trípode, soporte o mesa especificado por el fabricante o que se venda con el equipo. Al mover el equipo y transportarlo, hágalo con cuidado para evitar daños por volcamiento.



- 13) En presencia de una tormenta eléctrica desconecte el cable de alimentación o cuando equipo esté en desuso por un período prolongado de tiempo.
- 14) Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no exponga el aparato a la lluvia o humedad.
- 15) El aparato debe desconectarse de la red eléctrica colocando el interruptor de encendido / en espera en la posición en espera y desconectando el cable de alimentación del aparato desde el tomacorriente de CA.
- 16) El tomacorriente debe instalarse cerca del equipo y estar fácilmente operable.
- 17) El aparato nunca debe ser instalado en un lugar empotrado, como por ejemplo un estante o armario, a no ser que deje una adecuada ventilación según indique el manual de instrucciones que acompaña al equipo.
- 18) El aparato no debe ser expuesto a goteos o salpicaduras. No coloque objetos que contengan líquidos sobre el aparato, como por ejemplo floreros.
- 19) No coloque ninguna fuente que pueda causar daños al equipo (como por ejemplo objetos que contengan líquidos, velas encendidas).
- 20) Montaje del equipo a la pared o techo – El equipo debe montarse a la pared o techo sólo según lo indique el fabricante.

El manual de servicio sólo debe ser utilizado por personal de servicio técnico calificado. Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no efectúe ninguna reparación que no esté indicada en el manual de funcionamiento, a no ser que esté calificado para ello.

- 21) Nunca situar la TV, el mando de control remoto o las baterías cerca de fuentes de calor o fuego, incluyendo la luz directa del sol. Para prevenir incendios, mantenga velas u otro tipo de llamas e inflamables lejos de la TV, mando de control y baterías en todo momento.



- 22) El terminal USB debería cargarse con 0.5 A en funcionamiento normal. Estas instrucciones de servicio son para usar únicamente por personal cualificado. Para reducir el riesgo de descarga eléctrica no lleve a cabo ninguna reparación ni servicio a parte de los contenidos en las instrucciones de operación, a menos que usted esté cualificado.

- 23) La batería no debe exponerse a calor excesivo como el del sol, fuego o similares.

- 24) ☒ Éste producto es un tv de aislado doble. Ha sido diseñado de una manera tal que no requiere una conexión de seguridad a la tierra.

- 25) La máxima temperatura ambiente es de 45 grados.

La altitud máxima es de 2000 metros.

Instrucciones de Seguridad Importantes

INSTALACIÓN EN PARED

1. Coloque el televisor sobre una mesa plana y estable con una prenda suave para evitar que la pantalla se raye.
2. Con un destornillador retire los 8 tornillos que están en la base y también la base misma. (Guarde la base y los tornillos en un lugar seguro).

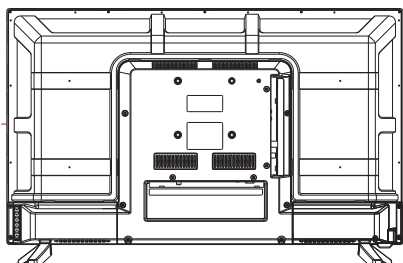


Fig1

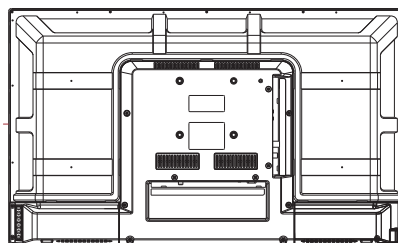


Fig2

3. Elabore un soporte que se pueda fijar en la pared y que sea de tamaño apropiado para el televisor.
4. Taladre 4 orificios en la pared y coloque 4 tornillos.
5. De acuerdo con el paso anterior, utilice un destornillador para asegurar los tornillos a la parte posterior del televisor y luego cuelgue el televisor.

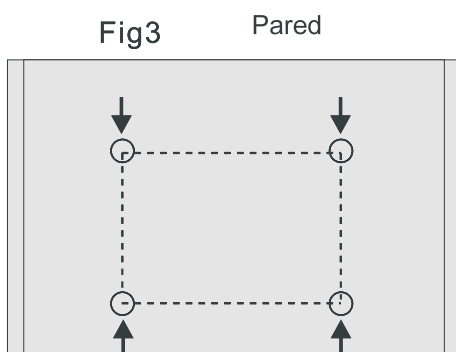


Fig3

Pared

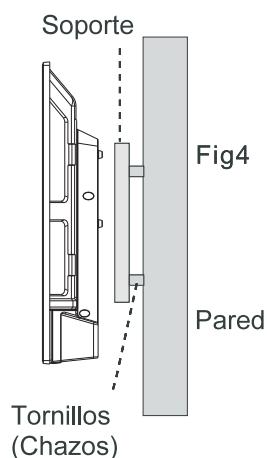


Fig4

Nota


- El soporte para fijar el televisor a la pared es opcional.
- Al instalar el televisor no debe haber ningún otro artículo encima o alrededor. Mantenga un espacio libre para la unidad.
- Asegúrese de que la instalación sea firme.
- Adjunto se encuentra el soporte VESA para montaje en pared.

Botones y Conexiones del TV

Botones de TV

Nota: El siguiente es solo un esquema funcional, y la posición actual y manejo de diferentes modelos puede ser diferente.

Un botón:

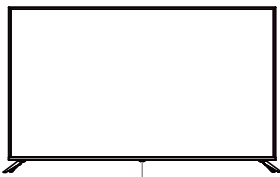

Botón de Encendido

Presione este botón para encender/apagar cuando el TV esté en modo espera

Nota:


Imagen, únicamente de referencia.

Terminales de conexión


Nota: Los siguientes dibujos muestran varias terminales de conexión, la posición, el acomodo y el número entre los diferentes modelos pueden variar.

	Entrada AV Entrada externa de señal AV y de canales de sonido izquierdo (L) y derecho (R)		óptico salida de audio digital.
	Entrada HDMI Entrada de señal digital desde un conector de video HDMI .		Entrada USB Conexión para USB.
	Conexión para antena ANT 75 Conexión de entrada de TV antena o cable (75/VHF/UHF).		RJ45 Conecta a Internet

Diagrama de conexión del dispositivo externo

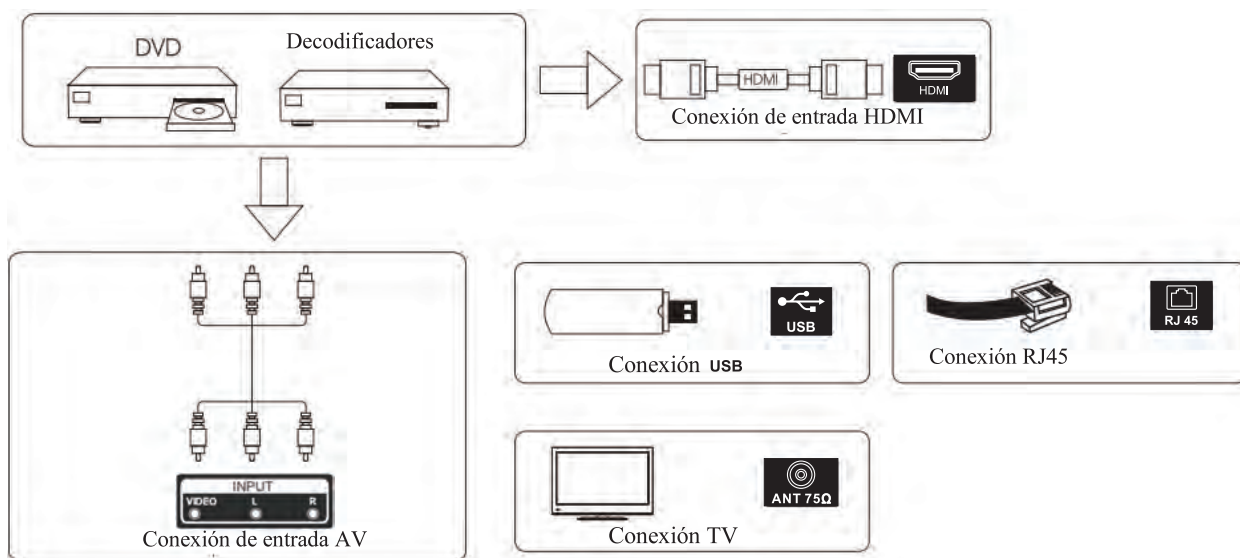

Instalar y Conectar la TV

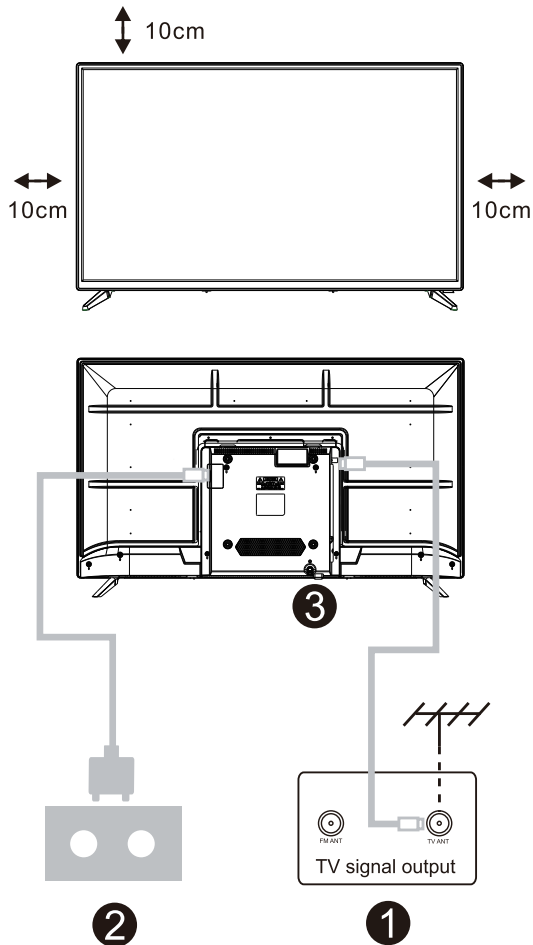

Instalar su TV

1. Coloque su televisor en un lugar que pueda soportar peso del televisor.

Para evitar el peligro, no monte el televisor cerca del agua o calor extremo (como un horno, fuente de luz o vela). No bloquee la ventilación en la parte posterior del televisor.

Conecte la fuente de señal y la fuente de electricidad

2. Conecte el cable de la antena a la conexión RF en la parte posterior o lateral del televisor, y/o el cable HDMI de la fuente de señal a las entradas HDMI en la parte posterior o lateral del televisor. Conecte el televisor a la toma de corriente de la pared.

Encender el TV

3. Conecte el televisor a la fuente de alimentación, este entrará en el modo de espera (mostrando un luz roja), pulse el botón de encendido del televisor o el botón de encendido del mando a distancia para encender el televisor.


Nota:

Imagen solo con fines de referencia.

Instrucciones de instalación de las patas del TV


Instalación y ensamblaje del pedestal/bases del televisor

1. Haga coincidir los encastrados de cada pie (derecho e izquierdo) en su correspondiente lugar en la base del panel del tv como se muestra en la figura. Al apoyar el panel debe hacerlo en una superficie plana, estable y que no tenga porosidad o desniveles con el fin de evitar rayaduras del vidrio/panel.
2. Fije cada pie con los tornillos correspondientes y especificados. El TV quedara listo para su uso con pedestal/bases. El mismo debe ser apoyado sobre una superficie plana y estable.

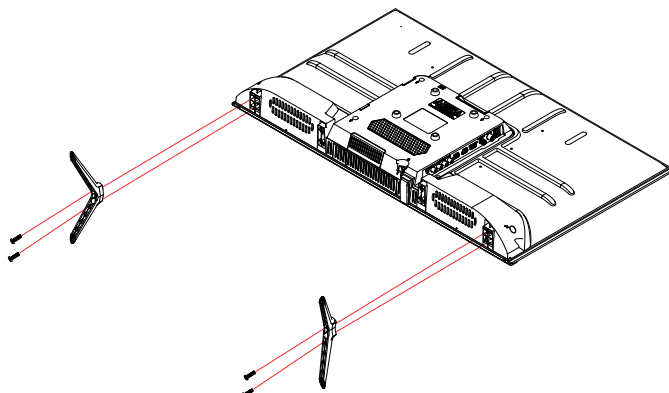

Sugestão:


Para tornar mais conveniente para parafusar a base e evitar o risco de arranhões e danos, use a chave de fenda de tipo PH2.

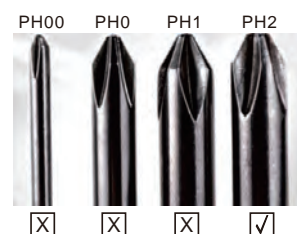


Instalación Inicial

Instalación Inicial

Para la Configuración Inicial, oprima el botón 【▼】 / 【▲】 para seleccionar Idioma y seleccione M

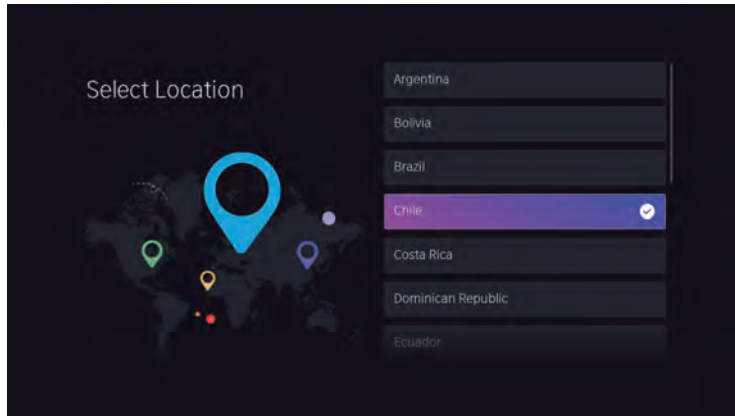


Verifique que el dispositivo se haya conectado, luego oprima el botón 【▼】 / 【▲】 / 【◀】 / 【▶】 para seleccionar la fuente de entrada principal.

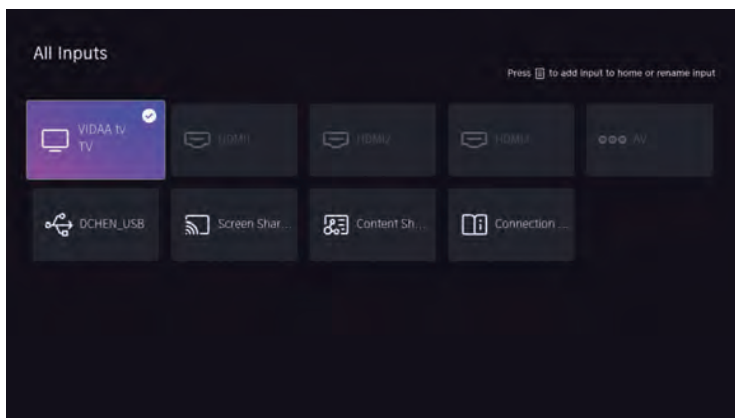


Inicio

Inicio

Oprima el botón  para ingresar a la pantalla de **INICIO**.



- Siempre puede ver la hora actual en la parte superior de la pantalla de Inicio.
- Si su televisor está conectado a Internet a través de una conexión inalámbrica o un cable Ethernet, entonces el ícono  se mostrará en la esquina superior de la pantalla.


Entrada

Entrada

Oprima el botón **【▼】 / 【▲】** para seleccionar el menú Entradas.

Oprima el botón **【▼】 / 【▲】 / 【◀】 / 【▶】** para seleccionar.

Oprima ENTER para seleccionar la entrada.

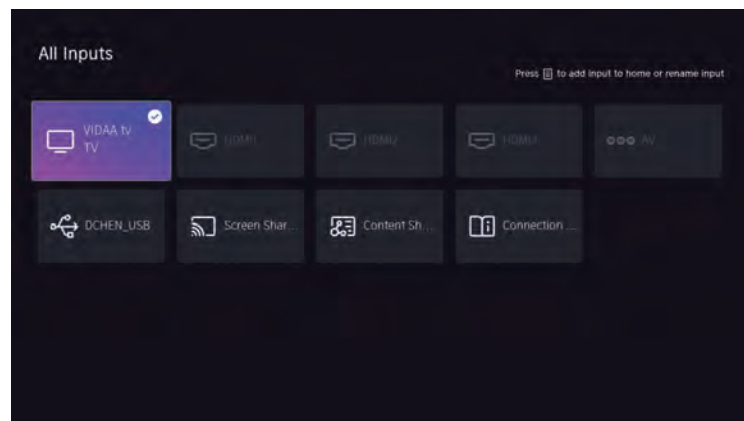


CONFIGURACIÓN INICIAL

Imagen

Presione **【MENU】** para ingresar al menú principal, oprima **【▼】** / **【▲】** para seleccionar el menú de imagen.

1. Oprima el botón **【▼】** / **【▲】** para seleccionar la opción que desea ajustar en el menú IMAGEN.
2. Presione el botón Enter para ajustar.
3. Luego de finalizar el ajuste, presione el botón Enter para guardar la selección y volver al menú anterior.

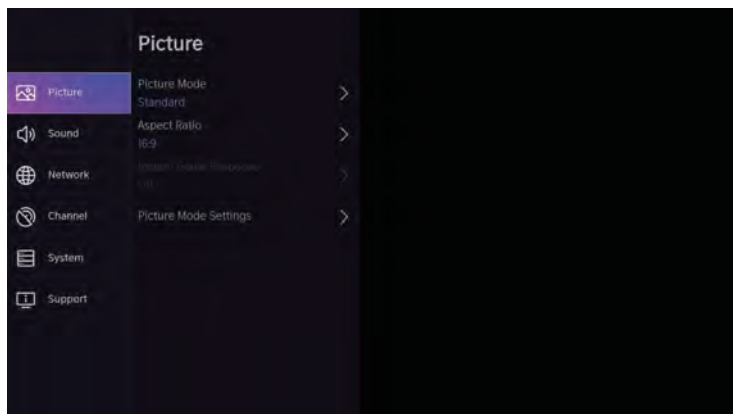

Modo de Imagen

Presione el botón **【▼】** / **【▲】** para seleccionar el Modo de Imagen, luego presione el botón **【▼】** / **【▲】** & Enter para seleccionar.
(Opcional: Estándar/Fútbol/Dinámico/Natural/Cine/Juego).

Relación de Aspecto


Ajuste la Relación de Aspecto para estirar o acercar la imagen.

Presione el botón **▼** / **▲** para seleccionar Relación de Aspecto.

Presione el botón **◀** / **▶** para seleccionar Automático/16:9/4:3/Panorámico/Zoom de Película/Directo.

Configuración del Modo de Imagen


Presione **【▼】** / **【▲】** para seleccionar y oprima **【▶】** & ENTER para ingresar.

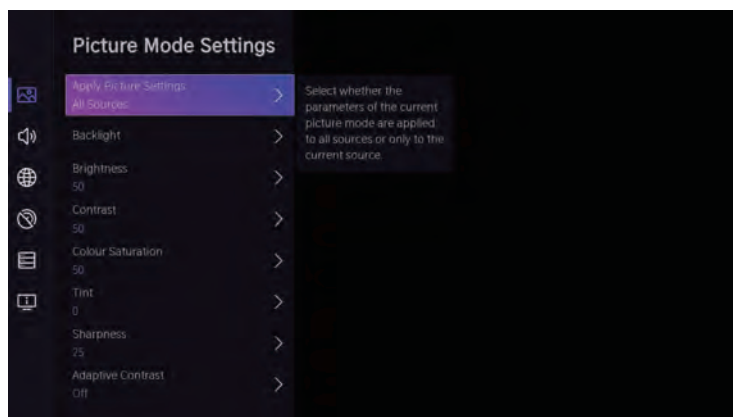

CONFIGURACIÓN INICIAL

Sonido


Oprima el botón MENÚ para mostrar el menú principal. Presione el botón **【▼】 / 【▲】** para seleccionar SONIDO en el menú principal.

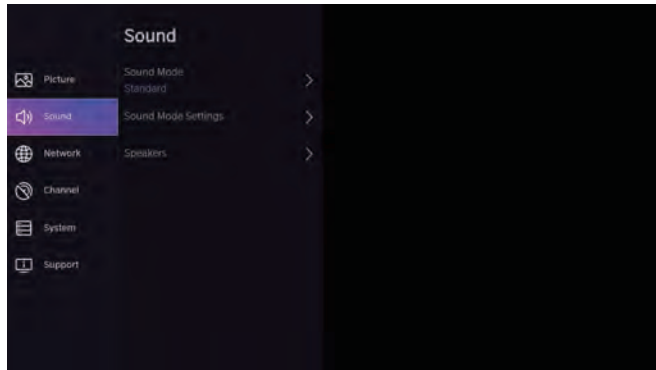

1. Oprima el botón **【▼】 / 【▲】** para seleccionar la opción que desea ajustar en el menú SONIDO.
2. Oprima el botón Enter para ajustar.
3. Después de finalizar su ajuste, presione el botón Enter para guardar y volver al menú anterior.

Altavoces


Oprima el botón **【▼】 / 【▲】** para seleccionar Altavoces.
Oprima el botón ENTER / **【▶】** para ingresar al submenú.

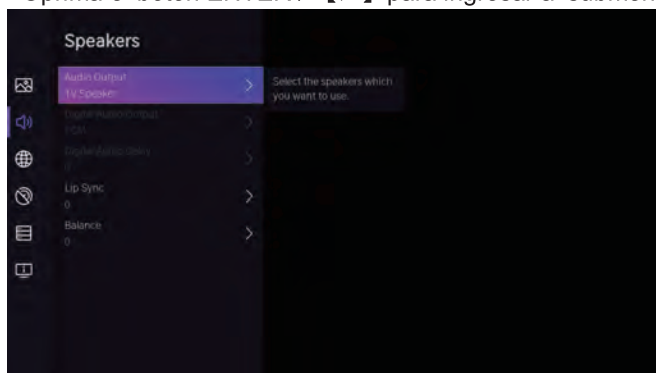

Oprima el botón **【▼】 / 【▲】** para seleccionar Altavoces e ingrese.
Luego oprima el botón **【▼】 / 【▲】** para seleccionar TV Speaker/SPDIF/ARC/Bluetooth.

Red

Oprima el botón MENÚ para mostrar el menú principal. Oprima el botón **【▼】 / 【▲】** para seleccionar Red en el menú principal.

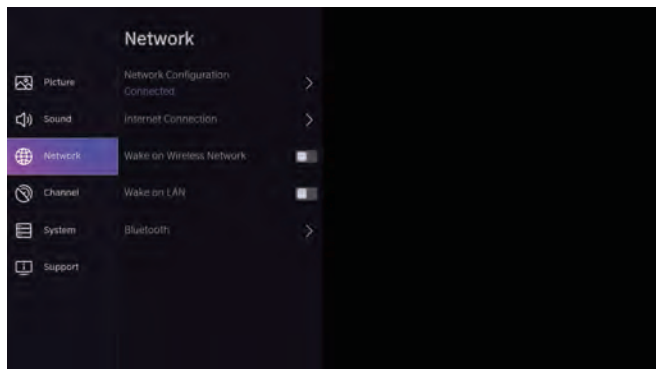


CONFIGURACIÓN INICIAL

Presione el botón 【▼】 / 【▲】 para seleccionar: Configuración de Red/Conexión a Internet/Bluetooth/Activar Red Inalámbrica/Activar LAN.

Canal

Oprima el botón MENU para mostrar el menú principal. Presione el botón 【◀】 / 【▶】 para seleccionar Canal.

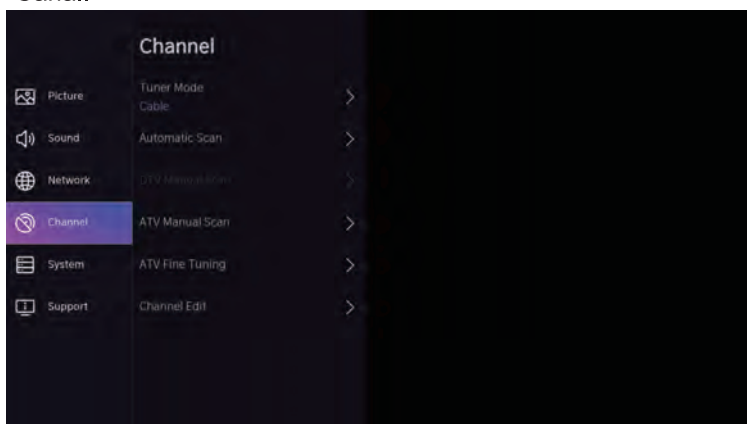


1. Presione el botón 【▼】 / 【▲】 para seleccionar la opción que desea ajustar en el menú Canal.
2. Presione el botón Enter para ajustar.
3. Luego de finalizar su ajuste, presione el botón Enter para guardar y volver al menú anterior.

Escaneo Automático

Con el escaneo automático puede buscar canales de programación automáticamente de manera efectiva.

Oprima el botón 【▼】 / 【▲】 para seleccionar el escaneo automático Auto Scan, luego presione el botón OK para iniciar el escaneo.

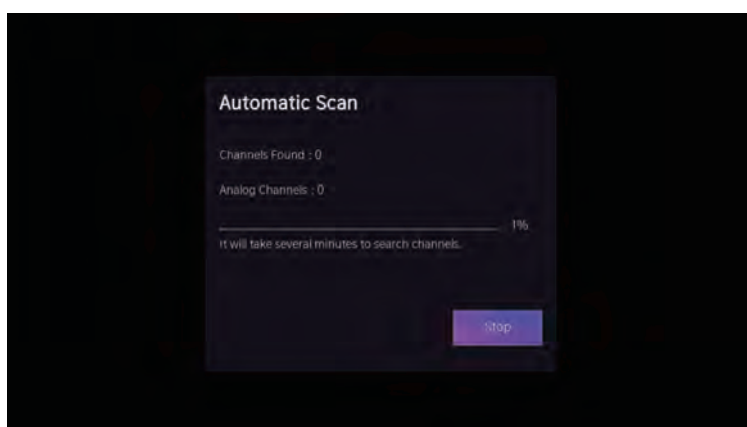


SISTEMA

Sistema

Oprima el botón MENÚ para mostrar el menú principal.


Presione el botón 【◀】 / 【▶】 para seleccionar Sistema en el menú principal.

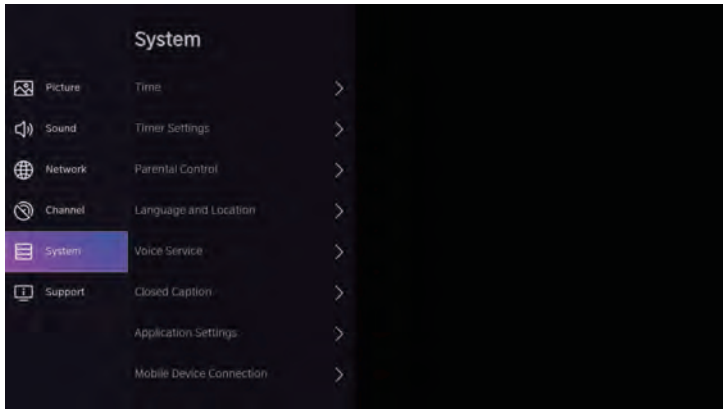

1. Oprima el botón 【▼】 / 【▲】 para seleccionar la opción que desea ajustar en el menú Sistema.
2. Oprima el botón Enter para ajustar.
3. Después de terminar el ajuste, presione el botón Enter para guardar y volver al menú anterior.

Idioma

Oprima el botón 【▼】 / 【▲】 para seleccionar Idioma.

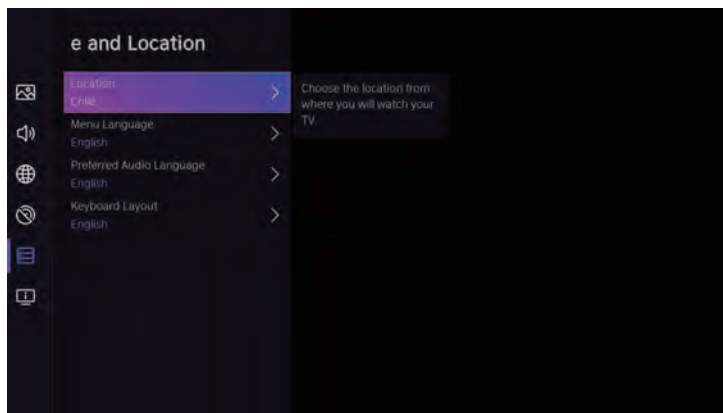

Idioma del Menú

Oprima el botón 【▼】 / 【▲】 para seleccionar el idioma del menú y presione Enter / 【▶】 para seleccionar.

Idioma de Audio Preferido

Configure el idioma de salida de audio predeterminado para el tipo de contenido de transmisión digital que está viendo.

Oprima el botón 【▼】 / 【▲】 para seleccionar el idioma de audio preferido y presione Enter / 【▶】 para seleccionar.


Diseño del Teclado

Para cambiar el idioma de Diseño del Teclado externo.

Presione el botón 【▼】 / 【▲】 para seleccionar Diseño del Teclado y presione Enter / 【▶】 para seleccionar.

Función HDMI/CEC

Presione el botón **【▼】 / 【▲】** para seleccionar la función CEC, luego presione el botón Enter para ingresar al submenú para realizar la selección.

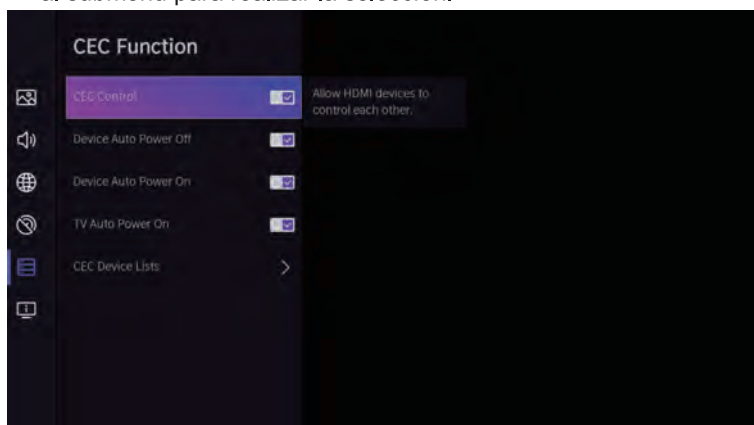


Presione el botón **▼ / ▲** para seleccionar Control CEC/Encendido Automático del Dispositivo/Apagado Automático del Dispositivo/Encendido Automático de TV/Listas de Dispositivos CEC.

Nota: Todas las opciones están disponibles solo cuando el control CEC está seleccionado en encendido On.


Ajustes Avanzados

Presione el botón **【▼】 / 【▲】** para seleccionar Configuración Avanzada, luego presione el botón ENTER / **【▶】** para ingresar.

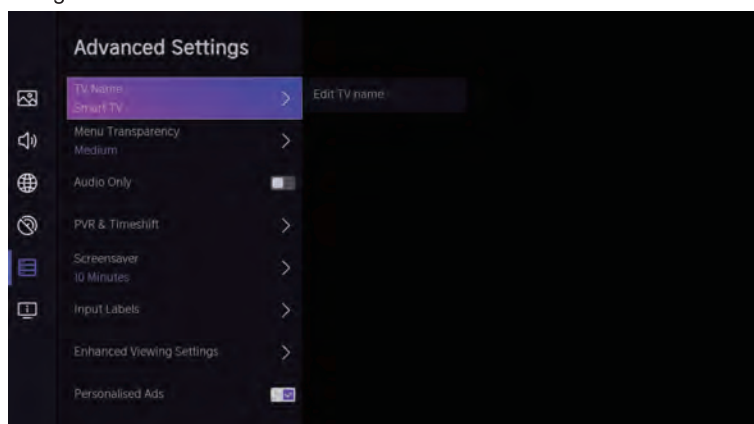

Soporte


Oprima el botón **【▼】 / 【▲】** para seleccionar Soporte, luego presione el botón ENTER / **【▶】** para ingresar.

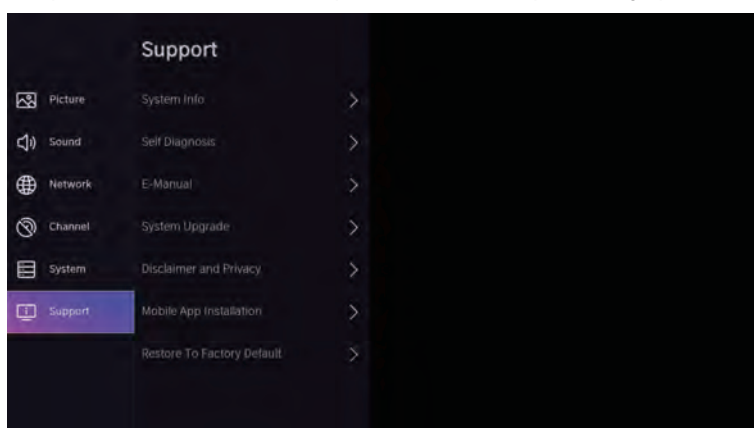

SISTEMA

Cómo Restaurar a los Valores Predeterminados de Fábrica


Oprima el botón **【▼】 / 【▲】** para seleccionar Restaurar a los Valores Predeterminados de Fábrica, luego presione el botón **ENTER / 【▶】** para ingresar al submenú y realizar la selección.

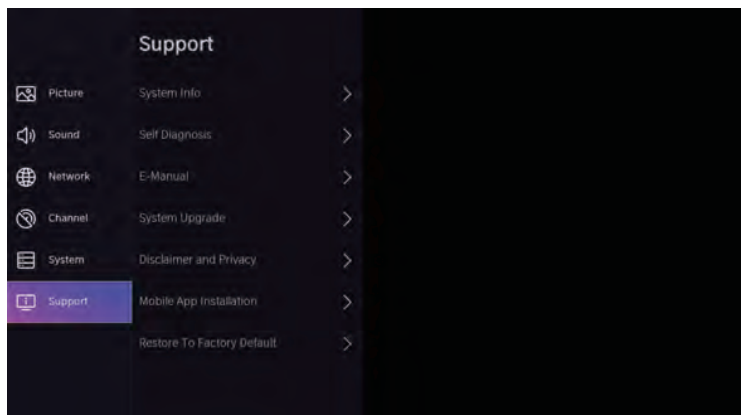

MULTIMEDIA

Multimedia


Oprima el botón **【▼】 / 【▲】 / 【◀】 / 【▶】** para seleccionar Multimedia en la página de Inicio o presione el botón de multimedia **[MEDIA]** en el control remoto, y presione el botón **OK** para ingresar al Centro de Multimedia **[Media Center]**.

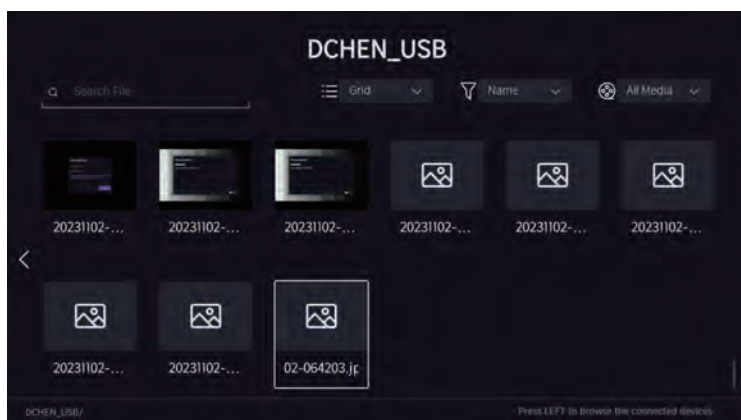

MULTIMEDIA

Video

Oprima el botón 【▼】 / 【▲】 para seleccionar Video o Todo [All], y presione el botón 【▼】 / 【▲】 / 【◀】 / 【▶】 para seleccionar Películas [Movies]. Presione el botón Menú para mostrar las opciones de configuración a la izquierda.

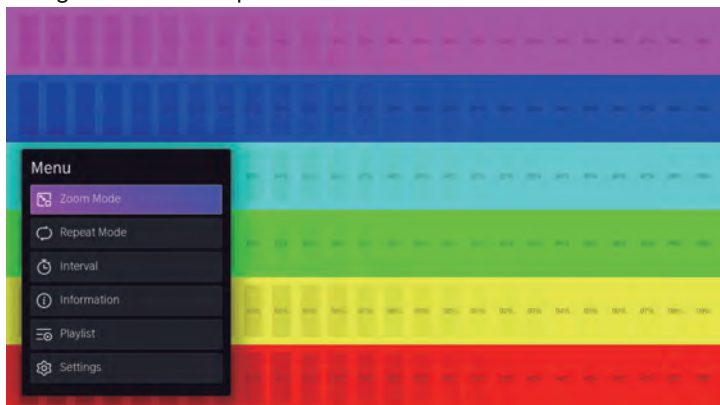


Audio

Oprima el botón 【▼】 / 【▲】 para seleccionar Audio o Todo [All], y presione el botón 【▼】 / 【▲】 / 【◀】 / 【▶】 para seleccionar Música [Music].



Imagen

Oprima el botón 【▼】 / 【▲】 para seleccionar Imagen o Todo [All], y presione el botón 【▼】 / 【▲】 / 【◀】 / 【▶】 para seleccionar Imagen [Picture].

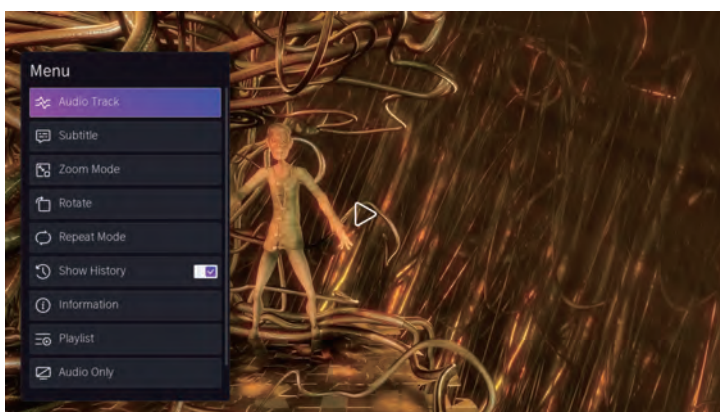

Ayuda

No Enciende	Revisar que el cordón de corriente ca del TV esté conectado. Si el problema continua, desconectar el TV y conectarlo nuevamente después de 60 segundos y tratar de encender nuevamente el TV.
La señal recibida no es apropiada	La causa de imagen doble o fantasmas es causado por edificios altos o montañas que hay alrededor. Puede ajustar el efecto de la imagen de forma manual: consulte las instrucciones o cambie la dirección de la antena externa. Si utiliza antena interna, bajo ciertas circunstancias, la recepción va a ser más difícil. Así que puede cambiar la dirección de la antena para ajustar el efecto de la imagen. Si no puede cambiar el efecto de la imagen recibida, puede usar antena externa.
No hay Imagen	Revisar si la antena está conectada correctamente en la parte posterior del TV. Sintonizar otro canal y revisar si el problema continua o no.
La imagen está bien pero no hay sonido	Incrementar el volumen. Revisar si el TV no está en el modo Silencio (Mute).
El sonido está bien pero no hay color	Incrementar el contraste y brillo.
La imagen tiene nieve y ruido	Revise si la conexión de la antena está bien o no.
Líneas sobre la Imagen	Tal vez algún aparato eléctrico interfiere, como una secadora de pelo, aspiradora, limpiadora o algo similar, favor de apagar ese tipo de aparato eléctrico.
Imagen doble	Puede ser que la localización de la antena no es buena. Ponga la antena en un lugar alto, para obtener una mejor calidad de imagen.
El TV no responde con el control remoto	Operar el control remoto directamente al sensor del TV. Si sigue sin respuesta el TV, revise si la colocación de las baterías es la correcta. Cambiar a batería nuevas.
No hay entrada de video (Modo PC)	Revisar si la conexión del cable de video de la HDMI está correcta. Revisar si el cable de video HDMI no está dañado.
Líneas de interferencia verticales (Modo PC)	Entrar en el menú principal, usar el regulador Reloj para eliminar el ruido de líneas verticales en el video.
Líneas de interferencia Horizontales (Modo PC)	Ajuste el sonido de Audio horizontal en el menú principal para limpiar las líneas horizontales.
La imagen está muy clara o muy oscura (Modo PC)	Ajuste el nivel de contraste o brillo en el menú principal.
La función PC no responde	Revisar los ajustes de la computadora si la resolución es compatible.
Líneas de interferencia en la fuente de conexión RCA	Asegúrese de la buena calidad de los cables.
Si continua el problema	Desconecte el cable de corriente y espere 30 segundos, conectar nuevamente. Si el problema continua con su TV, no trate de repararlo, favor de contactar al centro de servicio.

Nota: Habrá imágenes completas que el brillo se reducirá si el TV está con una imagen estática por un tiempo prolongado. Así que por favor no mantenga el televisor demasiado tiempo en un mismo menú o imagen cuyo brillo y contraste sean altos.

Especificaciones

Tamaño de pantalla	43"
Angulo de visión	178° (Horizontal) / 178° (Vertical)
Sistemas de Televisión	Analógicos: PAL-N/PAL-M/NTSC-Digital: ISDB-Tb Canales Aire: VHF(7 al 13) – UHF: (14 al 69) – CATV: (1 al 125)
Sistema de Video	PAL-N / PAL-M / NTSC
Entradas/Salidas	Entrada: TV, AV, HDMI1, HDMI2, HDMI3, RJ45, MEDIA(USB) Salida: OPTICAL
Resolución	1920x1080 pixeles
Potencia Parlante	8W+8W
Requerimientos	AC 100-240V~ 50/60Hz
Consumo	90W
Accesorios	Manual del Usuario Control Remoto

NOTA:

Este manual de usuario es sólo para referencia. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation.



Los términos HDMI y HDMI High-Definition Multimedia Interface, y el logotipo de HDMI son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de HDMI Licensing LLC en los Estados Unidos y otros países.

PRECAUCIÓN

Nunca posicione el televisor sobre una superficie inestable. El televisor puede caerse, causando daños severos o incluso la muerte. Considere las siguientes precauciones:


1. Utilice soportes recomendados para su pared y el tamaño / peso del televisor.
2. Utilice muebles que puedan soportar correctamente el televisor.
3. Asegúrese que el televisor no sobresalga del borde del mueble.
4. Asegúrese de utilizar un soporte adecuado para el televisor como, por ejemplo: libreros, armarios, entre otros.
5. No utilice materiales que puedan ubicarse entre el televisor y el mueble, como telas.
6. Asegúrese que los niños no escalen el mueble donde se encuentra el televisor, ya que podría causarles un accidente.

Si instala el televisor en otro lugar, considere todo lo expresado anteriormente para su instalación.

Tornillos para soporte en pared: 22-24 pulgadas M4, 28-70 pulgadas M6, 75 pulgadas M8.

Nota: Evite colgar el televisor en ángulo, para evitar el riesgo de caída.

Control Remoto

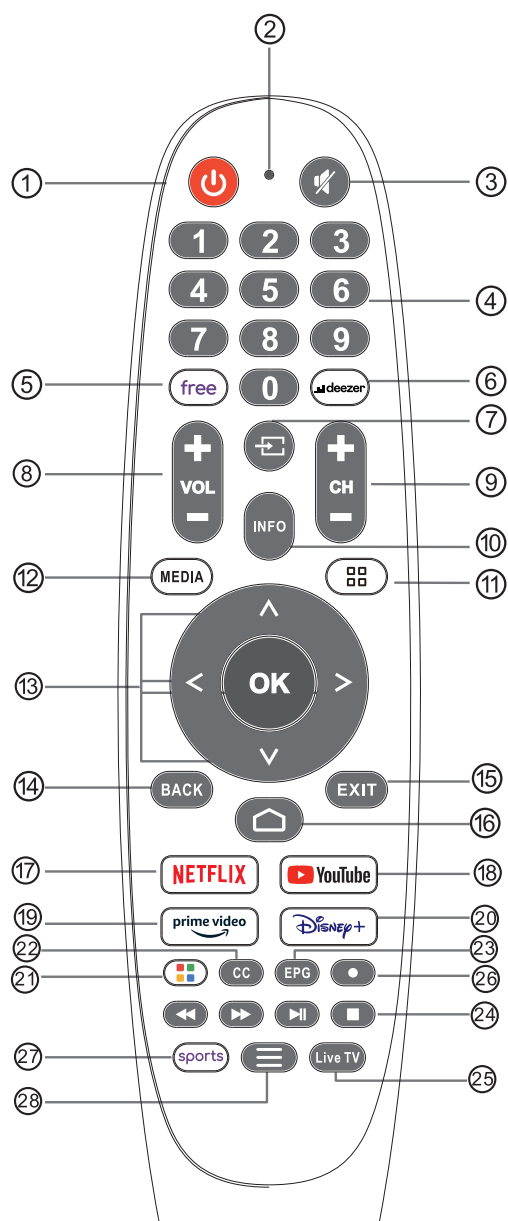

1. **ENCENDIDO [POWER]:** Para encender el televisor o volver al modo de espera.
2. Sin efecto.
3. **SILENCIO [MUTE]:** Silencia o restaura el sonido de la TV.
4. **0-9:** Los botones numéricos 0-9 se utilizan para seleccionar directamente el número de canal.
5. **FREE:** Se conecta a FREE
6. **Deezer:** Se conecta a Deezer.
7. **Entradas:** Muestra/Selecciona opciones de fuente de señal.
8. **VOL+/-:** Oprima para aumentar/disminuir el nivel de sonido.
9. **CH+/-:** Oprima para explorar los canales.
10. **INFO:** Muestra la información del canal seleccionado, como la hora actual y nombre del canal.
11. Lista de Aplicaciones [APP].
12. **MEDIA:** Se conecta a MULTIMEDIA.
13. **Botones de navegación:** Cursor ARRIBA/IZQUIERDA/DERECHA/ABAJO.
14. **VOLVER [BACK]:** Oprima para retroceder a través de los menús.
15. **SALIR [EXIT]:** Sale del menú OSD.
16. **INICIO [HOME]:** Muestra la pantalla de inicio.
17. **NETFLIX:**
Se conecta a NETFLIX para ver programas de TV en línea y películas (requiere conexión a Internet).
18. **Youtube:**
Se conecta a YouTube (se requiere conexión a Internet).
19. **Prime Video:**
Se conecta a Prime Video (se requiere conexión a Internet).
20. **Disney+:**
Se conecta a DISNEY+.
21. **BOTONES DE COLOR:** Hay funciones relacionadas en EPG.
22. **CC:** Subtítulos.
23. **EPG:** Menú EPG.
24. **Control Multimedia:**
Avance/retroceso rápido
Reproducir el último/siguiente programa
Reproducir/Pausar/Detener programa
25. **Live TV:** Cambie de canal favorito.
26. Ingrese "." para el símbolo de subcanal (Ej.: 11.1).
27. **SPORTS:** Conecta a Deportes.
28. **Menú:** Muestra el menú OSD (Visualización en Pantalla).

PUNKTAL

IMPORTADOR EN URUGUAY:
PUNKTAL S.A.
RONDEAU 1999 – MONTEVIDEO
TEL: 2929 1717
www.punktal.com.uy

SERVICIO TÉCNICO PUNKTAL
CUAREIM 1544 – MONTEVIDEO
TEL: 2900 3538
service@punktal.com.uy

