


# INSTRUCCIONES

1. Esta unidad cuenta con una batería recargable, cuando la energía de la batería se acabe, por favor conecte el interruptor del toma corriente de acuerdo con el voltaje de entrada.
2. Con el fin de mantener la vida útil de la batería, cárguese después de cada uso. Si el aparato no es usado o cargado completamente de forma frecuente, la batería se podría dañar.
3. Si tiene algún problema con el producto, póngase en contacto con el SERVICE OFICIAL PUNKTAL.  
NO INTENTE REPARARLO USTED MISMO.
4. Mantener alejado de los niños.

## FUNCIÓN BLUETOOTH


1. Presione el botón MODE para cambiar al modo Bluetooth ("azul") aparecerá en la pantalla)
2. Habilite el Bluetooth en su dispositivo y busque dispositivos cercanos disponibles para emparejar (esta función generalmente se encuentra en el menú de configuración de Bluetooth. Consulte el manual de instrucciones de su dispositivo para obtener más detalles. Seleccione "BT SPEAKER" en la lista de dispositivos disponibles en su dispositivo externo.
3. Ahora se puede transmitir música directamente desde el dispositivo externo una vez que el emparejamiento se haya realizado correctamente.

## PANEL DE CONTROL

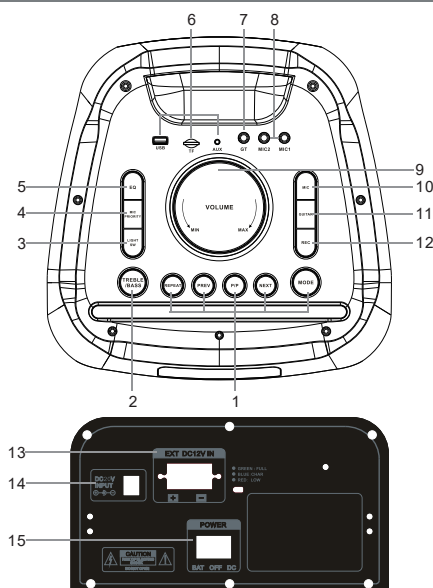

1. Repetir: Repetir una / repetir todas  
Prev: Canción previa  
P/P: Reproducir / Pausa  
Next: Siguiente canción  
Mode: Cambiar a LINE IN, USB, TF / FM, modo Bluetooth
2. Ajustar niveles de bajos / agudos
3. Interruptor de Luces
4. Interruptor prioridad de micrófono
5. Ecualizador máster
6. Entradas USB / TF / AUX
7. Entrada Guitarra
8. Entrada Microfono
9. Ajuste del volumen principal
10. Ajuste volumen del microfono echo/bajo/agudos (Girando el volumen master)
11. Ajustar el volumen de la guitarra (Girando el volumen master)
12. Empezar a grabar / Reproducir la grabación
13. Entrada EXT DC 12V
14. Entrada DC 20V
15. ON / OFF


## Parlante Activo 2x12"

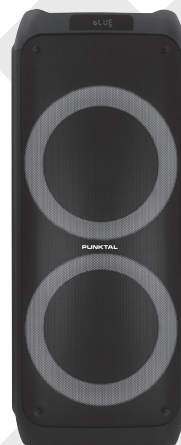

PK-79 BAT

Gracias por  
Preferirnos

## CONTROL REMOTO

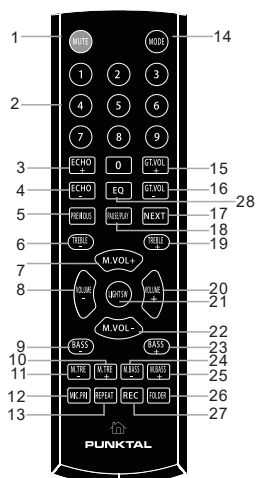

1. Mute: Mute ON / OFF
2. Botones 0-9 para seleccionar canciones en USB y TF
3. ECHO +: Incrementa el nivel de ECHO del micrófono
4. ECHO -: Reduce el nivel de ECHO del micrófono
5. PREVIOUS: Cambia a la canción previa
6. TREBLE -: Reduce nivel de agudos de la música
7. MIC VOL +: Incrementa el volumen del micrófono
8. VOLUME -: Reduce el volumen master
9. BASS -: Reduce el nivel de los graves de la música
10. M. TRE +: Incrementa el nivel de agudos del micrófono
11. M. TRE -: Reduce el nivel de agudos del micrófono
12. MIC PRI: Enciende/Apaga función micrófono prioritario
13. REPEAT: Repite una / todas
14. Presione este botón para alternar entre los distintos modos. Mantenga presionado este botón para activar/desactivar los comandos de voz.
15. GT. VOL +: Incrementa volumen de la guitarra
16. GT. VOL -: Reduce volumen de la guitarra
17. NEXT: Cambia a la siguiente
18. PAUSE/PLAY: Pausar / Reproducir
19. TREBLE +: Incrementa nivel de agudos de la música
20. VOLUME +: Incrementa el volumen master
21. LIGHT SW: Selecciona varios efectos de luz. Enciende/Apaga Luz
22. MIC VOL -: Reduce el volumen del micrófono
23. BASS +: Incrementa el volumen de los graves de la música
24. M. BASS -: Reduce nivel de graves del micrófono
25. M. BASS +: Incrementa nivel de graves del micrófono
26. FOLDER: Cambia a una carpeta diferente para reproducir
27. REC: Comienza a grabar / reproduce la grabación
28. Presione este botón para seleccionar el modo EQ.

Importador en Uruguay  
PUNKTAL S.A.  
SERVICIO OFICIAL  
Calle Cuareim 1544  
Montevideo - Uruguay  
Tel: 598 29003538  
service@punktal.com.uy