

Manual de producto


PUNKTAL

Ventilador de pared
Con control remoto



PK-422 PARED

*Gracias por
preferirnos*

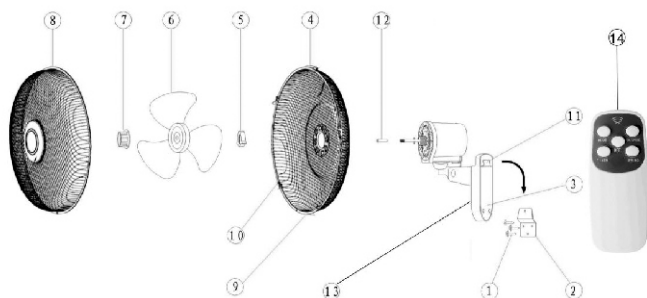

- | | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| 1) Tornillos | 9) Tornillo de seguridad |
| 2) Soporte para colgar | 10) Soportes giratorios |
| 3) Conjunto de control de motores | 11) Brazo del soporte |
| 4) Rejilla trasera | 12) Protector plástico |
| 5) Asegurador de rejilla | 13) Panel de control |
| 6) Aspas | 14) Control remoto |
| 7) Tuerca de fijación de aspas | |
| 8) Rejilla delantera | |

1. Coloque la rejilla trasera en la cubierta delantera del motor a través del eje, utilice la tuerca de protección para ajustar la rejilla trasera en su lugar.
2. Pase la cuchilla por el eje delantero del motor y luego use la tuerca de la cuchilla para fijar la cuchilla en su lugar.
3. Fije los clips de protección de la rejilla trasera, sujete la rejilla delantera y luego sujete las dos rejillas en la parte superior con un tornillo.

Funcionamiento del ventilador

1. El control remoto del ventilador funcionará a una distancia de hasta 5 metros. No debe haber obstáculos entre el control remoto y el ventilador; de lo contrario, no funcionará.
2. Para encender el ventilador, presione la función SPEED /ON en el control remoto, se pueden seleccionar tres configuraciones de velocidad diferentes presionando repetidamente LOW/ MEDIUM / HIGH.
3. Al pulsar el botón TIMER se activa la función. Puede configurar el temporizador de 0,5 a 7,5 horas, cada vez que presione este botón aumentará en 0,5 horas.
4. Cuando presiona el Botón de MODO, esta función le permite elegir las diferentes velocidades del ventilador NORMAL / NATURAL / SLEEP.
5. Cuando presiona el botón SWING, el ventilador oscila de izquierda a derecha, para detener presionar el botón nuevamente.

Instrucciones de seguridad importantes

1. Lea todas las instrucciones.
2. Desconecte el enchufe de alimentación antes de desmontar, montar o limpiar.
3. Evite tocar las partes móviles del ventilador.
4. Asegúrese de que el ventilador esté sobre una superficie seca y nivelada.
5. Nunca introduzca los dedos, lápices o cualquier otro objeto a través de las rejillas cuando el enchufe de alimentación esté conectado, especialmente durante el funcionamiento.

6. El aparato no está diseñado para ser utilizado por niños pequeños a menos que hayan sido supervisados adecuadamente por una persona responsable para garantizar que puedan utilizar el aparato de forma segura.
7. Los niños pequeños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
8. No utilice el aparato para ningún otro propósito que no sea el uso previsto.
9. El ventilador no debe utilizarse si las rejillas no están ajustadas según las instrucciones.
10. Cuando el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el SERVICE OFICIAL PUNKTAL.
11. No use su electrodoméstico con un cable de extensión a menos que haya sido revisado y probado por un electricista o proveedor de electricidad calificado.
12. Lea todas las instrucciones antes de usar esta unidad. Guárdelos para referencia futura.

Cuidado y mantenimiento

1. Siempre desconecte el cable del tomacorriente cuando limpie su ventilador.
2. El polvo acumulado se puede quitar del ventilador con un paño suave o una aspiradora usando el accesorio de cepillo para polvo.
3. Limpie las superficies exteriores del ventilador de vez en cuando con un paño humedecido (que no gotee) con una solución jabonosa suave. Seque bien la carcasa con un paño suave y seco antes de poner en funcionamiento el ventilador.
4. No usar gasolina, bencina, diluyentes, etc., ya que pueden dañar el ventilador.
5. Guarde el ventilador en un lugar limpio y seco cuando no esté en uso.

Limpieza

1. Apague el ventilador y desconéctelo de la corriente. Asegúrese de que la cuchilla se haya detenido por completo antes de comenzar la limpieza.

2. Limpie el exceso de polvo con un paño sin pelusa. Para garantizar una circulación de aire adecuada hacia el motor, mantenga libres de polvo las rejillas de ventilación de la parte trasera de la carcasa del motor. Los accesorios de cepillo de su aspiradora se pueden usar para hacer esto.

3. No sumerja el cuerpo del ventilador en agua y asegúrese de que todas las conexiones externas, interruptores y enchufes se mantengan secos.

4. No se deben usar productos químicos, detergentes o cualquier polvo de limpieza abrasivo, almohadillas o pulidores de cualquier tipo, ya que pueden dañar el ventilador.

Manual de producto

PUNKTAL

Ventilador de pared
Con control remoto



Importador en Uruguay
PUNKTAL S.A.

SERVICIO OFICIAL PUNKTAL
Calle Cuareim 1544
Montevideo Uruguay
Tel: 598 29003538
service@punktal.com.uy

*Gracias por
preferirnos*