

INSTRUCCIONES


1. Esta unidad cuenta con una batería recargable, cuando la energía de la batería se acabe, por favor conecte el interruptor del toma corriente de acuerdo con el voltaje de entrada.
2. Tenga en cuenta si el voltímetro está por debajo de 12 V, muestra que la batería se está agotando. Durante la carga se mostrará la luz roja, una vez que la batería está cargada la unidad mostrará la luz verde. Al cargar la batería asegúrese de que el interruptor de CA / CC este encendido, una vez que la unidad se carga por favor desconecte el enchufe. Usted tiene que cargar la batería de 10 a 12 horas para el primer uso, la próxima vez en adelante hay que recargar la batería de 6 a 8 horas.

El funcionamiento normal de la Batería es de 3 a 5 horas. En modo de espera es de 10 días.

ATENCIÓN

1. Con el fin de mantener la vida útil de la batería, cárguela una vez que la energía se acabe. La batería puede dañarse si se mantiene mucho tiempo sin carga o si no se usa por un largo período de tiempo. Se aconseja el uso del parlante durante intervalos regulares de tiempo.
2. PUNKTAL S.A. se reserva el derecho a cambios en el producto sin previo aviso.
3. Si tiene cualquier problema con el producto, comuníquese con nuestro servicio técnico profesional. Esta unidad es de alta potencia, por lo que por favor no la abra.
4. Manténgalo alejado de los niños.


PUNKTAL

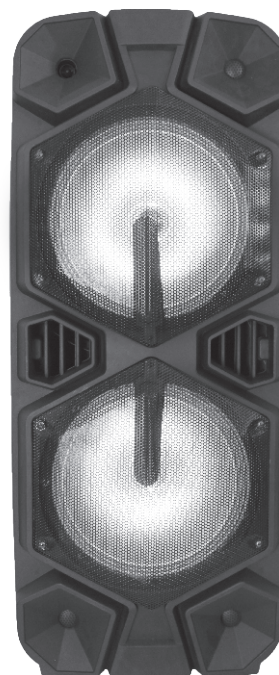

Parlatte Activo 12''X 2 PK-35BAT


⚠ Please carefully read the operating instruction before using our product

FUNCIONES / PANEL DE CONTROL

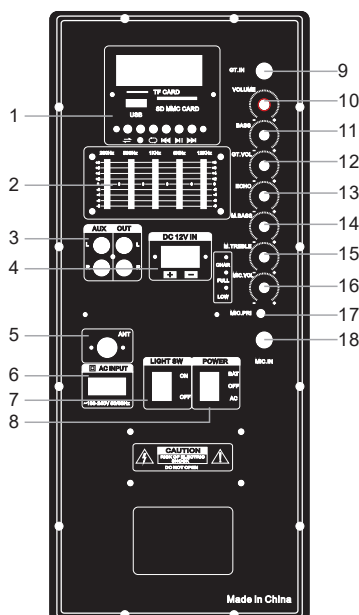

1. ENTRADA USB/TARJETA TF /PANTALLA MULTIFUNCION
⇌: INTERCAMBIO
●: GRABACION
⌂: REPETICION
⏮: PISTA ANTERIOR
⏮: REPRODUCCION / PAUSA
⏭: PISTA SIGUIENTE
2. EQUALIZACION MAESTRO
3. ENTRADA Y SALIDA AUX
4. ALIMENTACION OPCIONAL 12VCC
5. ANTENA
6. CABLE DE CA
7. LLAVE DE EFECTOS LED
8. LLAVE DE ENCENDIDO
9. ENTRADA DE GUITARRA
10. CONTROL DE VOLUMEN GENERAL
11. CONTROL DE NIVEL DE GRAVES
12. CONTROL DE VOLUMEN DE GUITARRA
13. CONTROL DE NIVEL DE EFECTOS ECO
14. CONTROL DE MICROFONO BAJO
15. CONTROL DE MICROFONO TREBLE
16. CONTROL DE VOLUMEN DE MICROFONO
17. CONTROL DE PRIORIDAD DE MICROFONO
18. ENTRADA DE MICROFONO

FUNCIONES / CONTROL REMOTO

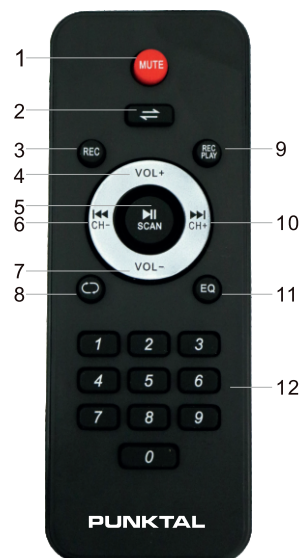

1. Pulse para silenciar
2. Mode: presione para cambiar de modo (AUX/USB/TF/FM/Bluetooth)
3. Botón para grabar
4. Ajuste el volumen al Máximo
5. Mantener pulsada para cambiar el idioma de emisión. Presione/corto para hacer una pausa
6. Canción anterior
7. Ajuste el volumen al Mínimo
8. Repetir canción
9. Botón de reproducir la grabación
10. Siguiete canción
11. Ajuste de la ecualización automática.
12. 0-9 presione para elección de canciones