


Refrigerador

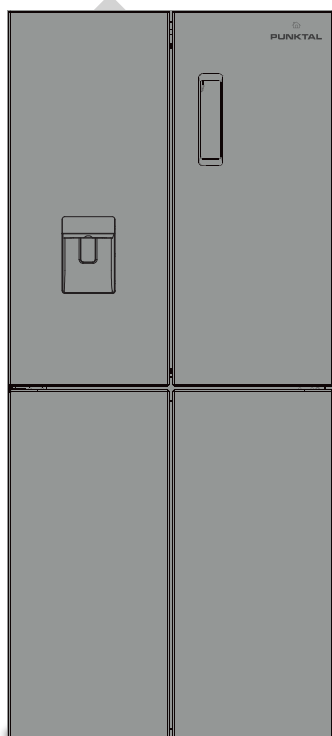

PK-530 IINV

Gracias por
Preferirnos

Información de seguridad

En interés de su seguridad y para garantizar el uso correcto, antes de instalar y utilizar el aparato por primera vez, lea atentamente este manual de usuario, incluidas sus sugerencias y advertencias. Para evitar errores y accidentes innecesarios, es importante asegurarse de que todas las personas que utilicen el aparato estén completamente familiarizadas con su funcionamiento y sus características de seguridad. Conserve estas instrucciones y asegúrese de que permanezcan junto al aparato si se traslada o se vende, para que todos los que lo utilicen a lo largo de su vida útil estén debidamente informados sobre el uso y la seguridad del aparato. Para la seguridad de la vida y la propiedad, mantenga las precauciones de estas instrucciones de uso, ya que el fabricante no es responsable de los daños causados por omisión.

Seguridad de niños y personas vulnerables

- Este aparato puede ser utilizado por niños mayores de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos si se les ha dado supervisión o instrucción sobre el uso del aparato de forma segura y comprender los peligros involucrados.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
- La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deberán ser realizados por niños a menos que sean mayores de 8 años y estén supervisados.
- Mantenga el embalaje fuera del alcance de los niños. Existe riesgo de asfixia.
- Si va a desechar el aparato, desenchufe el enchufe de la toma de corriente, corte el cable de conexión (lo más cerca posible del aparato) y quite la puerta para evitar que los niños que juegan sufran descargas eléctricas o queden atrapados en ella.
- Si este electrodoméstico con sellos magnéticos va a reemplazar un electrodoméstico antiguo con pestillo de resorte en la puerta o tapa, asegúrese de inutilizar dicho pestillo antes de desecharlo. Esto evitará que se convierta en una trampa mortal para un niño.

Seguridad General

-  **¡ADVERTENCIA!** Mantenga las aberturas de ventilación, en el gabinete del aparato o en la estructura incorporada, libres de obstrucciones.
-  **¡ADVERTENCIA!** No utilice dispositivos mecánicos ni otros medios para acelerar el proceso de descongelación, distintos a los recomendados por el fabricante.
-  **¡ADVERTENCIA!** para no dañar el circuito refrigerante.



Información de seguridad

⚠ ¡ADVERTENCIA! No utilice otros aparatos eléctricos, como máquinas para hacer helados, dentro de los aparatos de refrigeración, a menos que estén aprobados para este fin por el fabricante.

⚠ ¡ADVERTENCIA! No toques la bombilla si ha estado encendida durante mucho tiempo porque podría estar muy caliente. 1)

- No almacene sustancias explosivas como latas de aerosol con propelente inflamable en este aparato.
- El refrigerante isobutano(R600a) está contenido en el circuito frigorífico del aparato, un gas natural con un alto nivel de compatibilidad ambiental, que sin embargo es inflamable.
- Durante el transporte y la instalación del aparato, asegúrese de que ninguno de los componentes del circuito refrigerante quede dañado.
 - evitar llamas abiertas y fuentes de ignición
 - ventile completamente la habitación en la que se encuentra el aparato.
- Es peligroso alterar las especificaciones o modificar este producto de cualquier manera. Cualquier daño al cable puede causar un cortocircuito, incendio y/o descarga eléctrica.
- Este aparato está diseñado para usarse en aplicaciones domésticas y similares, como:
 - Áreas de cocina para el personal en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo.
 - Casas de campo y por clientes en hoteles y otros entornos de tipo residencial.
 - Entornos tipo bed and breakfast.
 - Catering y aplicaciones similares no minoristas.

⚠ ¡ADVERTENCIA! Componentes eléctricos (enchufe, cable de alimentación, El compresor, etc.), debe ser reemplazado por el SERVICE OFICIAL PUNKTAL.

⚠ ¡ADVERTENCIA! La bombilla suministrada con este aparato es una bombilla especial. Utilice la bombilla 2 únicamente con el aparato suministrado. Esta bombilla de uso especial no es apta para iluminación doméstica (1)

1. (Si hay luz en el compartimento)



Información de seguridad

- El cable de alimentación no debe alargarse.
- Asegúrese de que el enchufe de alimentación no sea golpeado ni dañado por la parte posterior del aparato. Un enchufe golpeado o dañado puede sobrecalentarse y provocar un incendio.
- Asegúrese de que puede acceder al enchufe de red del aparato.
- No tire del cable de alimentación.
- Si el enchufe está suelto, no lo conecte. Existe riesgo de descarga eléctrica o incendio.
- No debe utilizar el aparato sin la lámpara.
- Este aparato es pesado. "Se deben tener precauciones al moverlo.
- No retire ni toque artículos del compartimento de la batería si sus manos están húmedas o mojadas, ya que esto podría causar abrasiones en la piel o quemaduras.
- Evite la exposición prolongada del aparato a la luz solar directa.

Uso diario

- No aplique calor sobre las piezas de plástico del aparato.
- No coloque productos alimenticios directamente contra la pared trasera.
- Los alimentos congelados no deben volver a congelarse una vez descongelados.
- Almacene los alimentos congelados preenvasados de acuerdo con las instrucciones de fabricación de los mismos.
- Se deben cumplir estrictamente las recomendaciones de almacenamiento del fabricante.)Consulte las instrucciones pertinentes.
- No coloque bebidas carbonatadas ni gaseosas en el compartimento más abierto, ya que esto crea presión en el recipiente, lo que puede provocar su explosión lo que podría provocar daños en el aparato.
- Los polos de hielo pueden causar quemaduras por congelación si se consumen directamente del aparato 1)

Cuidado y Limpieza

- Antes de realizar cualquier mantenimiento, apague el aparato y desconecte el enchufe de la toma de corriente.
- No limpie el aparato con objetos metálicos.
- No utilice objetos afilados para quitar la escarcha del aparato. Utilice un raspador de plástico. 1)
- Revise periódicamente el drenaje del refrigerador para verificar si hay agua descongelada. Si es necesario, limpie el drenaje. Si el drenaje está bloqueado, el agua se acumulará en la parte inferior del aparato. 2)

1. (Si hay freezer

2. Si hay un compartimento de comida fresca)



Información de seguridad

Instalación

¡Importante! Para la conexión eléctrica siga cuidadosamente las instrucciones dadas en los párrafos específicos.

- Desembale el aparato y compruebe si presenta daños. No conecte el aparato si está dañado. Informe de los posibles daños inmediatamente al lugar donde lo compró. En ese caso conserve el embalaje.
- Es aconsejable esperar al menos cuatro horas antes de conectar el aparato para permitir que el aceite fluya nuevamente al compresor.
- Debe haber una circulación de aire adecuada alrededor del aparato; la falta de esta puede provocar sobrecalentamiento. Para lograr una ventilación adecuada, siga las instrucciones relevantes para la instalación.
- Siempre que sea posible, los espaciadores del producto deben estar contra una pared para evitar tocar o atrapar partes calientes (compresor, condensador) para evitar posibles quemaduras.
- El aparato no debe colocarse cerca de radiadores o cocinas.
- Asegúrese de que el enchufe de red sea accesible después de la instalación del aparato.

Ahorro de energía

- No coloque alimentos calientes en el aparato.
- No empaque los alimentos demasiado juntos ya que esto impide que circule el aire.
- Asegúrese de que los alimentos no toquen la parte posterior del compartimento.
- Si se corta la electricidad, no abras la puerta.
- No abra la puerta con tanta frecuencia.
- No dejes la puerta abierta por mucho tiempo.
- No configure el termostato en temperaturas superiores a las frías.
- Algunos accesorios, como los cajones, se pueden quitar para conseguir un mayor volumen de almacenamiento y un menor consumo energético.



Información de seguridad

Protección del medio ambiente



Este aparato no contiene gases que puedan dañar la capa de ozono, ni en el circuito refrigerante ni en los materiales aislantes. El aparato no debe desecharse junto con la basura urbana.

La espuma aislante contiene gases inflamables. El aparato debe desecharse de acuerdo con la normativa local. Evite dañar la unidad de refrigeración, especialmente el intercambiador de calor. Los materiales utilizados en este aparato están marcados con el símbolo ♻ son reciclables.



El símbolo en el producto o en su embalaje indica que este producto no puede tratarse como residuo doméstico.

Debe llevarse al punto de recogida correspondiente.

Reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos. Al asegurarse de que este producto se deseché correctamente, ayudará a prevenir posibles problemas. consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana, que de otro modo podrían ser causadas por un manejo inadecuado de los residuos.


Material de empaques

Los materiales con el símbolo son reciclables. Deseche el embalaje en un contenedor adecuado para reciclarlo

Eliminación del aparato

1. Desconecte el enchufe de la toma de corriente.
2. Desconecte el cable de alimentación y deséchelo.

Descripción General


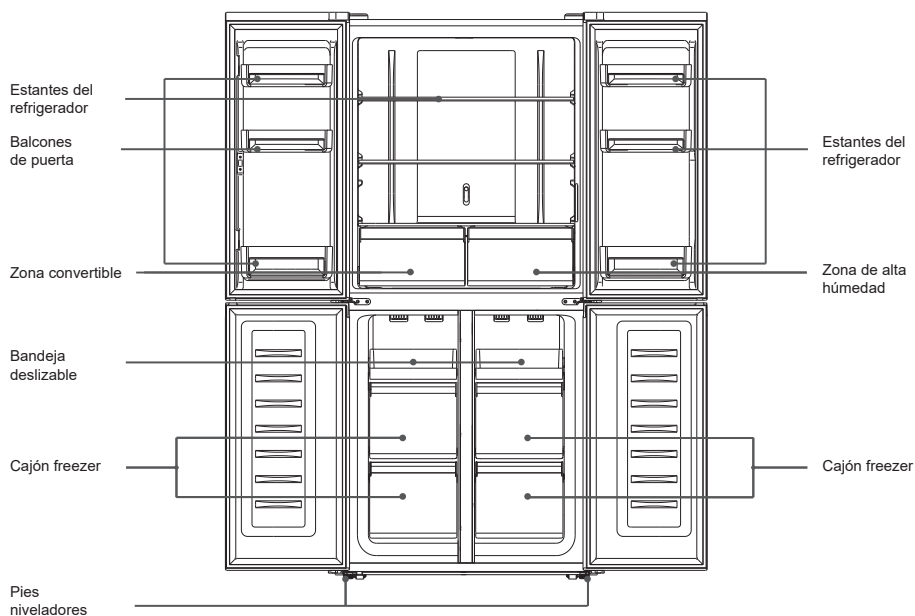


Esta ilustración es solo a modo de sugerencia, para conocer los detalles, consulte su electrodoméstico.

Instalación

Requisito de espacio



Mantenga suficiente espacio con la puerta abierta

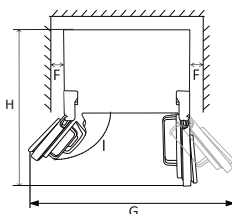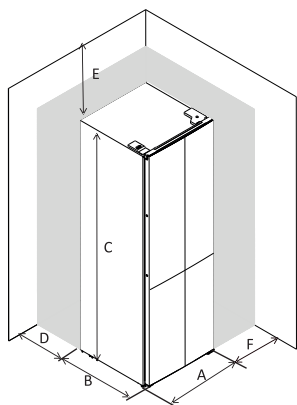

A	795
B	655
C	1800
D	min=50
E	min=50
F	min=50
G	1370
H	984
I	135°

Nivelando la unidad

Para ello, ajuste las dos patas niveladoras situadas en la parte delantera de la unidad.

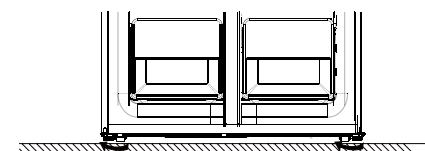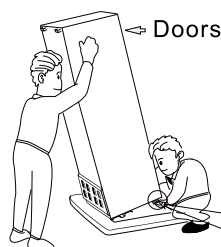

- Leveling and anchor the refrigerator by adjust the feet.
- Clockwise rotate feet to heighten them by hand.
- Anticlockwise rotate feet to lower them by hand.


Después de cargar alimentos o bebidas en el transporte o en los balcones de las puertas, es posible que las dos puertas superiores no estén alineadas. Hay 3 tipo C que se utilizan para ajustar las puertas. Siga el proceso a continuación para nivelar las puertas.



Antes de verificar la alineación de las puertas, asegúrese de que el aparato esté nivelado.

Si la parte superior de las dos puertas superiores no está alineada, levante levemente la puerta inferior e inserte un trozo de arandela tipo C mediante un clip entre la parte inferior de la puerta y la bisagra del medio.


Instalación

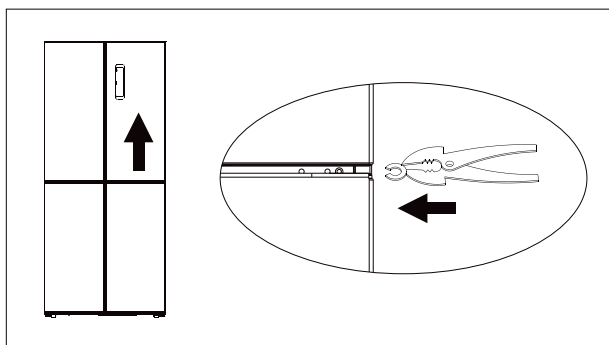


- ⚠ **¡Advertencia!** Tenga cuidado de no apretarse los dedos con la puerta. Utilice la herramienta.
- ⚠ **¡Advertencia!** Mantenga las arandelas tipo C fuera del alcance de los niños para evitar que se las traguen. Son piezas pequeñas.

Taco de goma


Cada puerta tiene un taco de goma. Funciona como resorte para amortiguar el impacto al cerrarse.



No tire de los tacos de goma. Si faltan en las puertas, tome uno de la bolsa de accesorios e introdúzcalo en el orificio de la puerta.

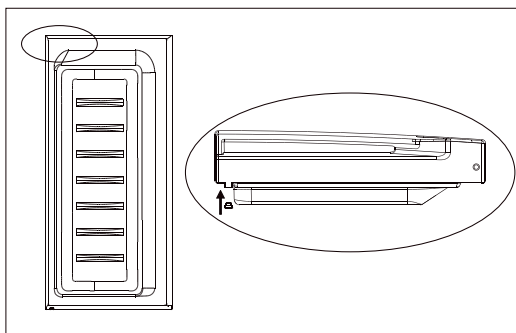

Instalación

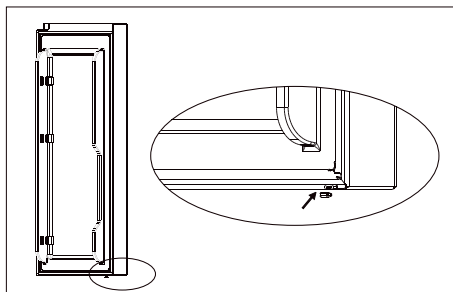

¡Advertencia! Mantenga los bloques de goma fuera del alcance de los niños para evitar que se los traguen. Son piezas pequeñas.

Posicionamiento

Instale este aparato en un lugar donde la temperatura ambiente corresponda a la clase climática indicada en la placa de características del aparato:

Para aparatos frigoríficos con clase climática:

Temperatura extendida: este aparato de refrigeración está diseñado para usarse a temperaturas ambiente que oscilan entre 10 °C y 32 °C; (SN)

Templado: este aparato frigorífico está diseñado para utilizarse a temperaturas ambiente de entre 16 °C y 32 °C; (N)

Subtropical: este aparato frigorífico está diseñado para utilizarse a temperaturas ambiente comprendidas entre 16 °C y 38 °C; (ST)

Tropical: este aparato frigorífico está diseñado para utilizarse a temperaturas ambiente comprendidas entre 16 °C y 43 °C. (T)

Localización

El aparato debe instalarse alejado de fuentes de calor como radiadores, calderas, luz solar directa, etc. Asegúrese de que el aire circule libremente por la parte trasera del mueble. Para un rendimiento óptimo, si el aparato se coloca debajo de un mueble de pared que sobresale, la distancia mínima entre la parte superior del mueble y el mueble debe ser de al menos 50 mm. Sin embargo, lo ideal es no colocar el aparato debajo de muebles de pared que sobresalgan. Una o más patas ajustables en la base del mueble garantizan una nivelación precisa.

Este aparato no está diseñado para utilizarse como electrodoméstico empotrado;

¡Advertencia! Debe ser posible desconectar el aparato de la red eléctrica; por lo tanto, el enchufe debe ser fácilmente accesible después de la instalación.


Conexión eléctrica

Antes de enchufarlo, asegúrese de que el voltaje y la frecuencia indicados en la placa de características coincidan con los de su toma de corriente doméstica. El aparato debe estar conectado a tierra. El enchufe de la toma de corriente dispone de un contacto para este fin. Si la toma de corriente doméstica no tiene toma de tierra, conecte el aparato a una toma de tierra independiente, de acuerdo con la normativa vigente, consultando a un electricista cualificado.

El fabricante declina toda responsabilidad si no se observan las precauciones de seguridad anteriores. Este aparato cumple con las directivas E.E.C

Uso diario

Usando el panel de control

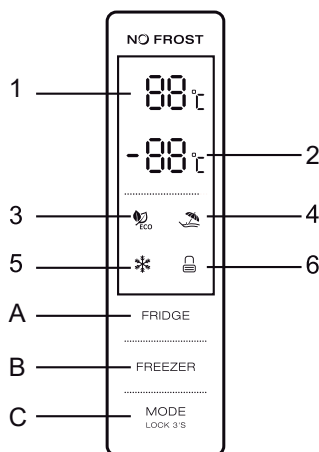

OPERACIÓN DEL BOTÓN

- A. Control de temperatura del compartimento frigorífico
- B. Control de temperatura del compartimento congelador
- C. Modo/bloqueo/desbloqueo

PANTALLA LED

- 1. Temperatura del compartimento del refrigerador
- 2. Temperatura del compartimento del congelador
- 3. Modo ECO
- 4. Modo vacaciones
- 5. Modo Súper
- 6. Bloqueo/Desbloqueo

CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO

- a. El panel de control se ilumina al 100 % durante 3 segundos, funcionando exactamente según la configuración (modo y temperatura) antes del apagado. El sistema se bloquea automáticamente 25 segundos después de pulsar el último botón. Tras el bloqueo, la luz del panel se apaga 2 minutos después de pulsar el último botón.
- b. Las temperaturas preestablecidas del compartimento del refrigerador y del compartimento del congelador se mostrarán en la pantalla.

DISPLAY

- 2.1.1. El panel se iluminará durante 2 minutos una vez que se abra la puerta del compartimento del refrigerador.

Uso diario

2.1.2. El panel se iluminará con cualquier operación de botón, mientras que la luz se apagará 2 minutos después de la última operación.

2.1.3 Visualización durante el funcionamiento normal

Visualización de temperatura del compartimento frigorífico: indica la temperatura configurada actualmente.

Visualización de temperatura del compartimento congelador: indica la temperatura configurada actualmente.

3.0 Ilustración del botón

3.1 Control de temperatura del compartimento frigorífico:

Este botón funciona tanto en el Modo Definido por el Usuario como en el Modo Súper. Tras acceder al control de temperatura del compartimento frigorífico, este botón parpadea.

Al tocar la tecla consecutivamente, la temperatura cambiará en un círculo de "2°C, 3°C, 4°C, 5°C, 6°C, 7°C, 8°C, después de lo cual un parpadeo de 5 segundos significa que la selección de temperatura está establecida.

3.2 Control de temperatura del compartimento congelador

Este botón funciona tanto en el modo definido por el usuario como en el modo vacaciones. Tras acceder al control de temperatura del congelador, el botón parpadea.

Al tocar el botón consecutivamente, la temperatura cambiará en un círculo de "-14°C a -22°C, después de lo cual un destello de 5 segundos significa que la selección de temperatura está establecida.

3.3 Modo

Al tocar este botón consecutivamente, el modo de funcionamiento del refrigerador cambiará en un

Círculo de "Modo ECO-Modo Vacaciones-Modo Súper-Modo Definido por el Usuario".

Un parpadeo de 5 segundos significa que la selección de temperatura está establecida.

3.4 Presione el botón

Pitido corto después de cada botón presionado

Todos los botones solo funcionarán en el modo de desbloqueo.

3.5 Bloquear / Desbloquear

Presione el botón MODE y manténgalo presionado durante 3 segundos para bloquear los botones, luego el ícono LOCK estará en la situación de bloqueo después de un pitido.

Para desbloquear, mantenga pulsado el botón MODE durante 3 segundos. El icono de BLOQUEO se iluminará tras un pitido. En este estado, todos los botones funcionan.

Si no se realiza ninguna operación en 25 segundos, la pantalla se bloqueará automáticamente. Mantenga pulsado el botón "MODE" para desbloquearla.

Uso diario

4.0 Modo ECO

Pulse la tecla MODE para seleccionar el modo ECO. Tras 5 segundos de parpadeo en la pantalla, el icono ECO...

Se mantendrá brillante y se confirmará el modo ECO.

En el modo ECO, el refrigerador ajustará la temperatura automáticamente. Excepto el botón MODE, los demás botones no responderán al presionarlos.

Pulse el botón MODE para salir del modo ECO.

4.1 Modo vacaciones

Pulse el botón MODE para seleccionar el modo Vacaciones. Tras 5 segundos de parpadeo en la pantalla, el modo Vacaciones...

El icono se mantendrá brillante y se confirmará el modo Vacaciones.

En el modo Vacaciones, la temperatura del refrigerador se establecerá a 17 °C. El botón "FRIDGE" no funcionará.

Responder a cualquier botón presionado.

Presione el botón "MODE" para salir del modo vacaciones.

4.2 Modo súper

Pulse el botón MODE para seleccionar el modo Super. Tras 5 segundos de parpadeo en la pantalla, el icono del modo Super se mantendrá brillante, lo que confirma su activación.

En el modo Súper, el botón "FREEZER" no responderá a ningún botón presionado.

Para salir del modo Súper,

Ajuste el modo usando el botón MODE,

O después de 50 horas de modo Súper, el refrigerador detendrá automáticamente el Modo Súper y volverá a la configuración de temperatura anterior y accederá a la configuración anterior.

Consejo útil:

Si planea congelar una gran cantidad de alimentos de una sola vez, configure el modo Súper con 24 horas de anticipación.


5.0 Advertencia:

En el modo Súper, el refrigerador trabajará arduamente, por lo que el ruido será ligeramente superior al del funcionamiento normal.

Por Alarma Abierta

Si la puerta del refrigerador (superior) se deja abierta durante 90 segundos, se activará una alarma periódica hasta que se cierre la puerta.

Zona multi-temperatura

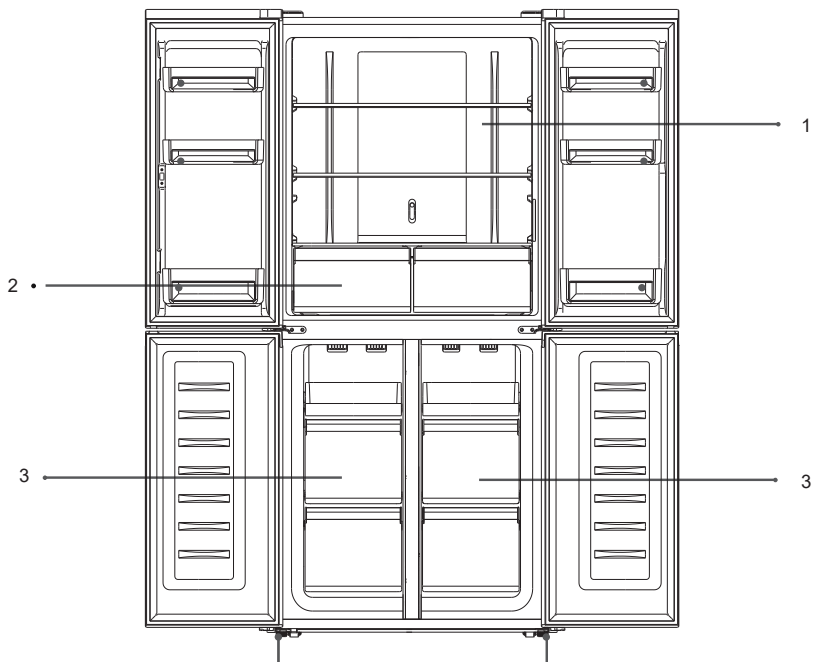

1. Temperatura del refrigerador
2°C~8°C
Controlado por el panel de
visualización operativo

2. Temperatura fresca 2°C~8°C

3. Temperatura del congelador
-22°C~-14°C Controlado por el
panel de visualización operativo

Uso diario

Primer uso

Limpiando el interior

Antes de usar el refrigerador por primera vez, lave el interior y todos los accesorios con agua tibia y un poco de jabón neutro para remover olores típicos de un producto nuevo, luego dejelo secarlo minuciosamente.

Importante: no usar detergentes o mezclas abrasivas, ya que estas pueden dañar el terminado.

Coloque diferentes alimentos en diferentes compartimientos según se muestra en la siguiente tabla.

Uso diario

Posicionamiento de las comidas en los diferentes compartimientos de acuerdo a la tabla de abajo

Refrigerator compartments	Type of food
Puerta o balcones del compartimento frigorífico	- Alimentos con conservantes naturales, como mermeladas, jugos, bebidas y condimentos. - No almacene alimentos perecederos.
Zona de verduras	- Las frutas, hierbas y verduras deben colocarse por separado en el cajón de verduras. - No guarde plátanos, cebollas, patatas ni ajos en el refrigerador.
Estante del refrigerador	- Lácteos, huevos, pasteles, pasta, pizza. - Alimentos que no necesitan cocción, como comidas preparadas, embutidos y sobras.
Zona Húmeda	- Conserva la humedad y la frescura. Prolonga el tiempo de conservación. - Frutas y verduras frescas, alimentos de gran valor.
Compartimiento convertible	3°C~5°C fruta y vegetales frescos. 0°C~2°C bebidas, cerveza, vino -3°C~-1°C Refrigeración de alimentos para almacenamiento a corto plazo, como carne cruda, pescado, mariscos y albóndigas.
Compartimiento del congelador	- Alimentos para almacenamiento a largo plazo. - Mariscos, pescado, carne, productos horneados congelados.

Uso diario

Congelar alimentos frescos

- El compartimento congelador es adecuado para congelar alimentos frescos y almacenar alimentos congelados y ultra congelados durante mucho tiempo.
- Coloque los alimentos frescos que se van a congelar en el compartimento más fresco.
- La cantidad máxima de alimentos que se pueden congelar en 24 horas se especifica en la placa de características.
- El proceso de liberación dura 24 horas: durante este período no agregue otros alimentos a liberar.

Almacenando comida congelada

Cuando lo ponga en marcha por primera vez o después de un período sin uso, antes de colocar el producto en el compartimento, deje que el aparato funcione al menos 2 horas en los ajustes más altos.

¡Importante! En caso de descongelación accidental, por ejemplo, si el suministro eléctrico ha estado interrumpido durante un tiempo superior al que se muestra en la tabla de características técnicas en el apartado "Tiempo de descongelación", los alimentos descongelados deben consumirse directamente o enfriarse inmediatamente y volver a congelarse una vez enfriados.

Descongelación

Los alimentos congelados o ultracongelados, antes de ser utilizados, pueden descongelar en el compartimento frigorífico o a temperatura ambiente según el tiempo disponible para esta operación.

*Incluso se pueden enfriar piezas pequeñas directamente desde el congelador, en cuyo caso el enfriamiento llevará más tiempo.

Cubos de hielo


Este aparato puede estar equipado con uno o más cubitos de hielo para producir hielo.

Uso diario

Accesorios


Estantes móviles

Las paredes del frigorífico están equipadas con una serie de guías para que los estantes se puedan colocar como se desee.

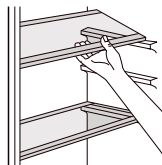

Posicionamiento de los estantes

Para permitir el almacenamiento de paquetes de alimentos de "diversos tamaños", los balcones de las puertas se pueden colocar a diferentes alturas. Para hacer estos Los ajustes se realizan de la siguiente manera) tire gradualmente del balcón hacia el dirección de las flechas hasta que quede libre y luego vuelva a colocarlo según sea necesario.

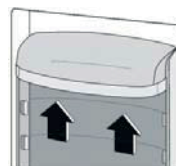

Consejos y sugerencias útiles

Para ayudarle a aprovechar al máximo el proceso de liberación, aquí tiene algunos consejos importantes:

- La cantidad máxima de alimentos que se pueden congelar en 1 hora se muestra en la placa de características.
- El proceso de descongelación toma 24 horas. Se deben agregar 90 alimentos más durante este período.
- Solo alimentos frescos y completamente limpios de primera calidad.
- Prepare los alimentos en pequeñas porciones para que se puedan congelar rápida y completamente y para que sea posible descongelar posteriormente solo la cantidad necesaria.
- Envuelva la comida en papel de aluminio o polietileno y asegúrese de que los paquetes estén herméticos.
- No permita que los alimentos frescos no congelados entren en contacto con alimentos que ya están congelados, evitando así un aumento de la temperatura de estos últimos.
- Los alimentos magros se conservan mejor y durante más tiempo que los grasos. La sal reduce la vida útil de los alimentos.
- Los helados de agua, si se consumen inmediatamente después de sacarlos del compartimento congelador, pueden provocar que la comida se queme.
- Es aconsejable mostrar la fecha de liberación en cada paquete individual para permitir que la extracción del compartimento de liberación pueda causar que la bolsa se queme.
- Es aconsejable mostrar la fecha de liberación en cada paquete individual para permitirle llevar un registro del tiempo de almacenamiento.

Consejos para el almacenamiento de alimentos congelados

Para obtener el mejor rendimiento de este aparato, debe:

- Asegúrese de que los productos alimenticios congelados comercialmente hayan

Uso diario

sido almacenados adecuadamente por el minorista.

- Asegúrese de que los alimentos congelados se transfieran del almacén de alimentos al congelador en el menor tiempo posible.
- No abra la puerta con frecuencia ni la deje abierta más tiempo del absolutamente necesario.
- Una vez descongelados, los alimentos se deterioran rápidamente y no se pueden volver a congelar.
- No exceder el período de almacenamiento indicado por el fabricante del alimento.

Consejos para refrigeración de alimentos frescos

Para obtener el mejor rendimiento)

- No guarde alimentos calientes ni líquidos que desprendan líquidos en el refrigerador.
- No cubrir o envolver la comida particularmente si tiene un sabor fuerte
- Envolver (todos los tipos) envolver en bolsas de polietileno y colocar en los estantes de vidrio encima del cajón de verduras.
- Por seguridad, conservar de esta manera sólo uno o dos días como máximo.
- Los alimentos refrigerados, platos fríos, etc., deben cubrirse y pueden colocarse en cualquier estante.
- Frutas y verduras) éstas deben limpiarse cuidadosamente y colocarse en los cajones especiales provistos.
- mantequilla y queso) estos deben colocarse en recipientes herméticos especiales o envolverse en papel de aluminio o bolsas de polietileno para excluir la mayor cantidad de aire posible.
- Botella de leche: estas deben tener tapa y deben almacenarse en los balcones de la puerta.
- Los plátanos, las patatas, las cebollas y los ajos, si no están envasados, no se deben guardar en el frigorífico.

Limpieza

Por razones de higiene, el interior del aparato, incluidos los accesorios interiores, debe limpiarse periódicamente.

¡Precaución! El aparato no debe estar conectado a la red eléctrica durante la limpieza.

Peligro de descarga eléctrica.

¡Descarga eléctrica! Antes de limpiar, apague el aparato y desenchúfelo de la red eléctrica, o apague o desconecte el disyuntor o el fusible. Nunca limpie el aparato con una limpiadora a vapor. Podría acumularse humedad en los componentes eléctricos, ¡peligro de descarga eléctrica! Los vapores calientes pueden dañar las piezas de plástico. El aparato debe estar seco antes de volver a ponerlo en funcionamiento.

¡Importante! Los aceites etéreos y los disolventes orgánicos pueden atacar las piezas de plástico, por ejemplo, el jugo de limón o el jugo de la cáscara de naranja, el ácido butírico y los limpiadores que contienen ácido acético.

- No permita que dichas sustancias entren en contacto con las piezas del aparato.
- No utilice ningún limpiador abrasivo.
- Saque los alimentos del congelador. Guárdelos en un lugar fresco y bien tapados.
- Apague el aparato y desenchúfelo de la red eléctrica, o apague o desconecte el disyuntor o fusible.
- Limpie el aparato y los accesorios interiores con un paño y agua tibia. Después de limpiarlos, límpielos con agua limpia y séquelos.
- Después de que todo esté seco, vuelva a poner el aparato en funcionamiento.

Uso diario

Descripción de descongelamiento

Es un frigorífico-congelador totalmente no frost que se descongela automáticamente.


Solución de problemas

¡Precaución! Antes de solucionar cualquier problema, desconecte la alimentación. Solo un electricista cualificado o una persona competente debe realizar cualquier tarea que no esté incluida en este manual.
¡Importante! Se escuchan algunos ruidos durante el uso normal (compresor, circulación del refrigerante).

Problema	Posible causa	Solución
El aparato no funciona	El enchufe de red no está enchufado o está suelto	Inserte el enchufe en la red eléctrica.
	El fusible se ha fundido o está defectuoso	Compruebe el fusible, reemplácelo si es necesario.
	El zócalo está defectuoso	Los fallos de red deberán ser solucionados por un electricista.
El aparato se congela o enfría demasiado	La temperatura está configurada demasiado fría o el aparato funciona en modo SUPER.	Gire el regulador de temperatura a una configuración más cálida temporalmente.
La comida no está lo suficientemente congelada.	La temperatura no está correctamente ajustada	Consulte la sección Configuración de temperatura inicial.
	La puerta estuvo abierta durante un período prolongado.	Abra la puerta sólo el tiempo que sea necesario
	Se colocó una gran cantidad de alimentos calientes en el aparato en las últimas 24 horas.	Gire la temperatura a un entorno más frío temporalmente.
	El aparato está cerca de una fuente de calor.	Por favor, consulte la sección de ubicación de instalación.
Fuerte acumulación de escarcha en el sello de la puerta.	El sello de la puerta no es hermético.	Caliente con cuidado las secciones con fugas de la junta de la puerta con un secador de pelo (en temperatura baja). Al mismo tiempo, moldee la Calentamos la junta de la puerta con la mano hasta que quede correctamente colocada.
Ruidos inusuales	El aparato no está nivelado.	Reajuste los pies
	El aparato está tocando la pared u otros objetos.	Mueva ligeramente el aparato.
	Un componente, por ejemplo una tubería, en la parte trasera del aparato está tocando otra parte del aparato o la pared.	Si es necesario, doble con cuidado el componente para apartarlo.

PUNKTAL

PK-530 IINV

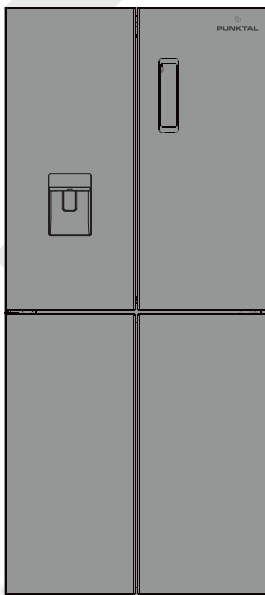

Importador en Uruguay
PUNKTAL S.A.
SERVICIO OFICIAL
Calle Cuareim 1544
Montevideo – Uruguay
Tel: 598 29003538
service@punktal.com.uy

Gracias por
Preferirnos