


PUNKTAL
www.punktal.com

PUNKTAL

Manual del Usuario

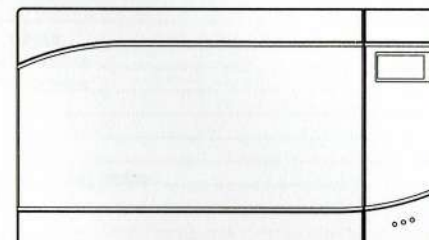

MODELO: PK-MA320

Lea detenidamente estas instrucciones antes de instalar y operar el horno.

PRECAUCIONES PARA EVITAR LA POSIBLE EXPOSICIÓN A ENERGÍA EXCESIVA DE MICROONDAS

1. No intente operar este horno con la puerta abierta ya que el funcionamiento del mismo con la puerta abierta puede ocasionar una exposición nociva a la energía de microondas. Es importante no dañar o alterar los cerrojos de seguridad.
2. No coloque ningún objeto entre la parte frontal del horno y la puerta, ni permita que se acumule suciedad o residuos en las superficies de sellado.
3. No opere el horno si está dañado. Es particularmente importante que la puerta del horno se cierre correctamente y que no haya daños en:
 - 1) La puerta (abollada),
 - 2) Bisagras y cerrojos (rotos o sueltos),
 - 3) Juntas de puerta y superficies de sellado.
4. El horno no debe ser ajustado ni reparado por cualquier persona, recurra al personal de servicio debidamente calificado.

CONTENIDO

PRECAUCIONES PARA EVITAR LA POSIBLE EXPOSICIÓN A ENERGÍA EXCESIVA DE MICROONDAS	1
CONTENIDO	1
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	2
IMPORTANTES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD	2
INSTALACIÓN	4
INTERFERENCIA DE RADIO	4
INSTRUCCIONES DE PUESTA A TIERRA	4
PRINCIPIOS DE COCINA EN MICROONDAS	5
ANTES DE LLAMAR AL SERVICIO TÉCNICO	5
GUÍA DE UTENSILIOS	5
NOMBRES DE LAS PARTES	6
PANEL DE CONTROL	7
CÓMO CONFIGURAR LOS CONTROLES DEL HORNO	8
COCINAR A LA PARRILLA	8
COCCION COMBINADA	8
AJUSTE DE "DESCONGELADO RAPIDO POR PESO"	9
LIMPIEZA Y CUIDADO	10

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Fuente de alimentación	230-240V / 50Hz
Consumo de energía (microondas)	1400W
Consumo de energía (Grill)	1000W
Salida de potencia de microondas clasificada:	900W
Frecuencia de operación:	2450MHz
Dimensiones exteriores:	281mm (altura) × 483mm (ancho) × 385mm (largo)
Dimensiones de la cavidad del horno:	220mm (altura) × 340mm (ancho) × 344mm (largo)
Capacidad del horno:	25 Litros
Peso neto:	Aprox. 14,5kg

IMPORTANTES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Cuando use este electrodoméstico, se deben seguir precauciones de seguridad básicas, que incluyen las siguientes:

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de quemaduras, descargas eléctricas, incendios, lesiones personales o exposición a una energía de microondas excesiva:

1. Lea todas las instrucciones antes de usar el aparato y consérvelas para futuras consultas.
2. Use este aparato solo para su uso previsto como se describe en este manual. No use productos químicos o vapores corrosivos en este electrodoméstico. Este tipo de horno está específicamente diseñado para calentar, cocinar o secar alimentos. No está diseñado para uso industrial o de laboratorio.
3. No opere el horno cuando esté vacío.
4. No utilice este electrodoméstico si tiene el cable o enchufe dañado, si no funciona correctamente o si está dañado o caído. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante o su agente de servicio o una persona calificada similarmente para evitar un riesgo.
5. **ADVERTENCIA:** Permita que los niños utilicen el horno sin supervisión solo cuando se hayan impartido las instrucciones adecuadas para que el niño pueda usar el horno de forma segura y comprenda los peligros de un uso inadecuado.
6. **Advertencia:** cuando el artefacto se usa en el modo combinado, los niños solo deben usar el horno bajo la supervisión de un adulto debido a las temperaturas generadas.
7. Para reducir el riesgo de incendio en la cavidad del horno:
 - a) Al calentar alimentos en recipientes de plástico o papel, vigile el horno debido a la posibilidad de ignición;
 - b) Retire las ataduras de alambre del papel o las bolsas de plástico antes de colocar la bolsa en el horno.
 - c) Si se observa humo, apague o desenchufe el aparato y mantenga la puerta cerrada para sofocar las llamas.
 - d) No use la cavidad para propósitos de almacenamiento. No deje productos de papel, utensilios de cocina o alimentos en la cavidad cuando no los use.
 - e) El horno de microondas está diseñado para calentar alimentos y bebidas. El secado de la ropa y el calentamiento de almohadillas térmicas, pantuflas, esponjas, trapos húmedos y similares pueden ocasionar daños, ignición o incendio.
8. **ADVERTENCIA:** Los líquidos u otros alimentos no se deben calentar en recipientes herméticos, ya que pueden explotar.
9. El calentamiento de bebidas por microondas puede provocar una ebullición eruptiva retardada, por lo tanto, se debe tener cuidado al manipular el recipiente.
10. No freír comida en el horno. El aceite caliente puede dañar las piezas y los utensilios del horno e incluso provocar quemaduras en la piel.
11. Los huevos en su cáscara y huevos duros enteros no deben calentarse en hornos de microondas, ya que pueden explotar incluso después de que el calentamiento por microondas haya finalizado.
12. Perfore alimentos con cáscaras pesadas como papas, calabazas enteras, manzanas y castañas antes de cocinarlos.
13. El contenido de biberones y frascos de comida para bebés debe agitarse o revolverse y la temperatura debe

verificarse antes de servir para evitar quemaduras.

14. Los utensilios de cocina pueden calentarse debido al calor transferido de la comida calentada. Es posible que se necesiten agarradores para manipular el utensilio.
15. Los utensilios deben revisarse para asegurarse de que sean aptos para usar en el horno de microondas.
16. **ADVERTENCIA:** Es peligroso para cualquier persona que no sea una persona entrenada llevar a cabo cualquier operación de servicio o reparación que implique la extracción de cualquier cubierta que brinde protección contra la exposición a la energía de microondas.
17. Este producto es un equipo ISM Clase B de Grupo 2. La definición del Grupo 2 que contiene todos los equipos ISM (Industrial, Científico y Médico) en los que la energía de radiofrecuencia se genera intencionalmente y/o se utiliza en forma de radiación electromagnética para el tratamiento de material y equipo de erosión por chispa. Entre los equipos de Clase B se encuentran equipos adecuados para su uso en establecimientos domésticos y en establecimientos conectados directamente a una red de suministro de energía de bajo voltaje que abastece a edificios utilizados para fines domésticos.
18. Este electrodoméstico no debe ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o por falta de experiencia y conocimiento, a menos que se les haya supervisado o instruido sobre el uso del artefacto por una persona responsable de su seguridad.
19. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
20. El horno de microondas solo se usa en forma independiente.
21. **ADVERTENCIA:** No instale el horno sobre una estufa de cocina de anafe u otro aparato que produzca calor. Si se instala podría dañarse y la garantía se anulará.
22. El horno de microondas no debe colocarse en un armario.
23. La puerta o la superficie exterior pueden calentarse cuando el electrodoméstico está en funcionamiento.
24. **Advertencia:** las partes accesibles pueden calentarse durante el uso. Los niños pequeños deben mantenerse alejados.
25. Durante el uso, los aparatos se calientan. Se debe tener cuidado para evitar tocar los elementos de calentamiento dentro del horno.
26. La temperatura de las superficies accesibles puede ser alta cuando el artefacto está en funcionamiento.
27. El dispositivo no debe ser utilizado por niños o personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o por falta de experiencia y conocimiento, a menos que se les haya dado supervisión o instrucción.
28. **ADVERTENCIA:** Si los sellos de la puerta o la misma puerta están dañados, el horno no debe operarse hasta que haya sido reparado por una persona competente.
29. Las instrucciones deben indicar que los dispositivos no están diseñados para ser operados por medio de un TIMER externo o un sistema de control remoto por separado.
30. El horno de microondas es solo para uso doméstico y no para uso comercial.
31. Nunca quite el soporte de distancia en la parte posterior o en los lados, ya que garantiza una distancia mínima de la pared para la circulación del aire.
32. Asegure la plataforma giratoria antes de mover el dispositivo para evitar daños.
33. **Precaución:** debe reparar o realizar mantenimiento al aparato a través de un especialista, ya que bajo estas circunstancias debe quitarse la cubierta, lo que asegura la protección contra la radiación de microondas. Esto se aplica a cambiar el cable de alimentación o la iluminación también. Envíe el electrodoméstico en estos casos a nuestro centro de servicio.
34. El horno de microondas está diseñado únicamente para descongelar, cocer y cocinar al vapor alimentos.
35. Use guantes si quita cualquier comida caliente.
36. ¡Precaución! El vapor escapará al abrir tapas o envolturas de papel de aluminio.
37. Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o sin experiencia y conocimiento si se les ha supervisado o instruido sobre el uso del artefacto de una manera segura y entienden los peligros que involucra su uso. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento no deben ser realizados por niños a menos que tengan más de 8 años de edad y sean supervisados.
38. Si se despiden humo, apague o desenchufe el aparato y mantenga la puerta cerrada para sofocar las llamas.

INSTALACIÓN

1. Asegúrese de que todos los materiales de embalaje hayan sido retirados del interior de la puerta.
2. **ADVERTENCIA:** Verifique que el horno no tenga daños, tales como puertas mal alineadas o dobladas, sellos de puerta y superficie de sellado dañados, bisagras de puerta rotas o sueltas, pestillos y abolladuras dentro de la cavidad o en la puerta. Si hay algún daño, no opere el horno y contacte al personal de servicio calificado.
3. Este horno de microondas debe colocarse sobre una superficie plana y estable como para mantener su peso y el de los alimentos más pesados que puedan cocinarse en el horno.
4. No coloque el horno donde se genere calor o alta humedad, o cerca de materiales combustibles.
5. Para un funcionamiento correcto, el horno debe tener suficiente flujo de aire. Deje un mínimo de 20 cm de espacio libre sobre la superficie superior del horno y 5 cm a ambos lados. La placa trasera del horno de microondas debe colocarse cerca de la pared. No cubra ni bloquee ninguna abertura en el electrodoméstico. No remueva las patillas.
6. No opere el horno sin la bandeja de vidrio, el soporte del rodillo y el eje en sus posiciones correctas.
7. Asegúrese de que el cable de suministro de energía no esté dañado y no corra debajo del horno ni sobre ninguna superficie caliente o afilada.
8. El enchufe debe ser fácilmente accesible para que pueda desenchufarse fácilmente en caso de emergencia.
9. No use el horno al aire libre.

INTERFERENCIA DE RADIO

El funcionamiento del horno microondas puede causar interferencias en su radio, televisor o equipo similar. Cuando hay interferencia, la misma se puede reducir o eliminar tomando las siguientes medidas:

1. Limpie la puerta y la superficie de sellado del horno.
2. Reoriente la antena receptora de radio o televisión.
3. Reubique el horno de microondas con relación al receptor.
4. Mueva el horno de microondas lejos del receptor.
5. Enchufe el horno de microondas en una toma de corriente diferente para que el horno de microondas y el receptor estén en diferentes circuitos derivados.

INSTRUCCIONES DE PUESTA A TIERRA

Este electrodoméstico debe estar conectado a tierra. Este horno está equipado con un cable que tiene un cable de conexión a tierra con un enchufe de conexión a tierra. Debe estar conectado a un receptáculo de pared que esté correctamente instalado y conectado a tierra. En el caso de un cortocircuito eléctrico, la conexión a tierra reduce el riesgo de descarga eléctrica al proporcionar una vía de escape para la corriente eléctrica. Se recomienda que se proporcione un circuito separado que sirva solo para el horno. Usar alto voltaje es peligroso y puede provocar un incendio u otro accidente que cause daños en el horno.

ADVERTENCIA— El uso incorrecto del conector de conexión a tierra puede ocasionar un riesgo de descarga eléctrica.

Nota:

1. Si tiene alguna pregunta sobre la conexión a tierra o las instrucciones eléctricas, consulte a un electricista o persona de servicio calificada.
2. Ni el fabricante ni el distribuidor pueden aceptar ninguna responsabilidad por daños al horno o lesiones personales que resulten del incumplimiento de los procedimientos de conexión eléctrica.

Los cables en este cable de alimentación principal están coloreados de acuerdo con el siguiente código:

Verde y amarillo = TIERRA

Azul = NEUTRO

Marrón = VIVO

PRINCIPIOS DE COCINA EN MICROONDAS

1. Coloque la comida con cuidado. Ubique las áreas más gruesas del alimento hacia el exterior del plato.
2. Cuide el tiempo de cocción. Cocine por el tiempo más corto indicado y agregue más según sea necesario. La comida severamente cocida puede humear o incendiarse.
3. Cubra los alimentos mientras los cocina. Las cubiertas evitan las salpicaduras y ayudan a que los alimentos se cocinen de manera uniforme.
4. Déle vuelta a los alimentos una vez durante la cocción con microondas para acelerar la cocción de alimentos tales como pollo y hamburguesas. Las piezas grandes como los asados se deben voltear al menos una vez.
5. Reorganice los alimentos como las albóndigas a la mitad de la cocción, tanto de arriba como abajo y desde el centro del plato hacia el exterior.

ANTES DE LLAMAR AL SERVICIO TÉCNICO

Antes de solicitar el servicio, verifique cada uno de los elementos a continuación:

1. Verifique que el horno esté enchufado de forma segura. De lo contrario, retire el enchufe de la toma de corriente, espere 10 segundos y vuelva a enchufarlo de forma segura.
2. Compruebe si hay un fusible de circuito fundido o un disyuntor principal disparado. Si parece que éstos funcionan correctamente, pruebe la toma de corriente con otro aparato.
3. Verifique que el panel de control esté programado correctamente y que el TIMER esté configurado.
4. Verifique para asegurarse de que la puerta esté cerrada de forma segura, conectando el sistema de cierre de la puerta. Si la puerta no está bien cerrada, la energía de microondas no fluirá dentro.

SI NADA DE LO ANTERIOR RECTIFICA LA SITUACIÓN, ENTONCES PÓNGASE EN CONTACTO CON UN TÉCNICO CALIFICADO. NO TRATE DE AJUSTAR O REPARAR EL HORNO USTED MISMO.


GUÍA DE UTENSILIOS

1. El microondas no puede penetrar metales. Solo use utensilios adecuados para su uso en hornos de microondas. Los recipientes metálicos para alimentos y bebidas no están permitidos durante la cocción en microondas. Este requisito no es aplicable si el fabricante especifica el tamaño y la forma de los contenedores metálicos adecuados para cocinar en microondas.
2. El microondas no puede penetrar el metal, por lo que no se deben usar utensilios metálicos o platos con molduras metálicas.
3. No utilice productos de papel reciclado cuando cocine al microondas, ya que pueden contener pequeños fragmentos de metal que pueden causar chispas y / o incendios.
4. Se recomiendan platos redondos / ovalados en lugar de cuadrados / oblongos, ya que la comida en las esquinas tiende a sobrecalentarse.
5. Se pueden usar tiras angostas de papel de aluminio para evitar la sobrecocción de las áreas expuestas. Pero tenga cuidado, no use demasiado y mantenga una distancia de 1 pulgada (2.54 cm) entre la lámina y la cavidad. La siguiente lista es una guía general para ayudarlo a seleccionar los utensilios correctos.

Utensilios de cocina	Microonda	Parrilla	COMBI.
Vidrio resistente al calor	Sí	Sí	Sí
Vidrio no resistente al calor	No	No	No
Cerámica resistente al calor	Sí	Sí	Sí
Plato de plástico apto para microondas	Sí	No	No
Papel de cocina	Sí	No	No
Bandeja de metal	No	Sí	No
Parrilla de metal	No	Sí	No
Recipientes de papel de aluminio	No	Sí	No

NOMBRES DE LAS PARTES

1. Sistema de bloqueo de seguridad de la puerta
2. Ventana del horno
3. Anillo de rodillo
4. Eje
5. Botón de liberación de la puerta
6. Panel de control
7. Guía de ondas (no retire la placa de mica que cubre la guía de ondas)
8. Bandeja de vidrio
9. Calentador de parrilla
10. Estante de metal

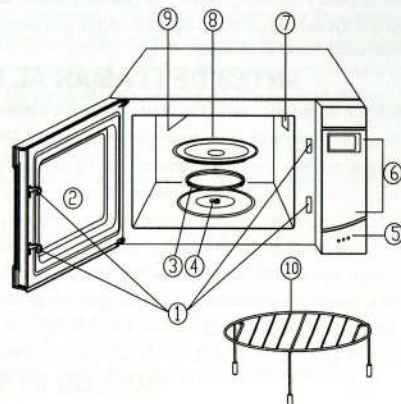

PANEL DE CONTROL

PANTALLA DE VISUALIZACIÓN

Muestra el tiempo de cocción, la potencia, los indicadores y el tiempo actual.

TECLADO NUMÉRICO

Toque para configurar el reloj, el tiempo de cocción o ingresar el peso de los alimentos.

NUMBER PADS

10 Min. → 1000g 1 Min. → 100g

10 Sec. → 10g 1 Sec. → 1g

POTENCIA

Úselo para establecer un nivel de potencia de cocción de microondas.

MEMORIA

Se usa para configurar un programa de cocción de varias etapas.

+30 Sec.

Durante el proceso de cocinar, toque una vez para aumentar 30 segundos de tiempo de cocina.

GRILL

Presione para configurar un programa de cocción en la parrilla.

COMBI. & COMBI.2

Presione para elegir un modo de cocción combinado.

PRESETEO

Use para microondas empezar en un tiempo más tarde.

RELOJ

Presione para configurar el reloj digital.

RAPIDO

Presione para encender el horno rápidamente.

DESCONGELADO RAPIDO

Función de descongelamiento rápido que alterna el descongelamiento y los tiempos para descongelar los alimentos de manera rápida y efectiva.

DESCONGELADO POR PESO

Descongelado programado basado en el peso de los alimentos a descongelar.



5 SEGUNDOS INICIO

Después de poner la programa de cocinar, toque pantalla una vez para empezarla después de 5 minutos. Cuando la programa detiene temporada, toque una vez para empezar la programa en este momento.

PAUSA/CANCELAR

Presione para borrar lo ingresado antes de configurar un programa de cocina

Presione una vez para detener temporalmente la cocción o dos veces para cancelar la cocción.

Mantenga presionado para configurar el bloqueo infantil.

CÓMO CONFIGURAR LOS CONTROLES DEL HORNO

AJUSTE DEL RELOJ

Supongamos que desea configurar las 8:30 en punto.

1. Toca el botón RELOJ una vez.
2. Toca el botón PAUSA / CANCELAR una vez.
3. Toque el botón "10 Seg" 3 veces y el botón "1 Min" 8 veces.
4. Vuelva a tocar la tecla RELOJ para confirmar la configuración.

NOTA: Este es un reloj de 12 horas. Puede verificar la hora del reloj mientras la cocción está en progreso tocando el botón RELOJ una vez.

Cocinar expreso

Use esta función para programar el horno para 4 tiempos populares de microondas.

Con cada toque de el botón RAPIDO puede programar el horno para:

- 15 segundos tocar una vez
- 30 segundos tocar dos veces
- 1 minuto Toque 3 veces
- 2 minutos toque 4 veces

El horno funcionará a ALTA potencia (100% de potencia de salida) para el programa de cocción RAPIDO.

Supongamos que desea configurar el horno para cocinar durante 1 minuto al 100% utilizando la función:

1. Toque el botón RAPIDO 3 veces y aparecerá "1:00" en la pantalla.
2. Toque el botón 5 SEGUNDOS INICIO.

CONFIGURACIÓN DE LA COCCIÓN DE MICROONDAS

El tiempo de cocción más largo es de 99 minutos y 99 segundos.

Supongamos que desea cocinar alimentos durante 20 minutos con un 80% de potencia.

1. Toque el botón POTENCIA varias veces para configurar el nivel de potencia.

Toque el botón POTENCIA	Poder de cocina
1 vez	100%(P10)
2 veces	80%(P8)
3 veces	60%(P6)
4 veces	40%(P4)
5 veces	20%(P2)
6 veces	0% (P0)

2. Toque los botones numéricos para ingresar el tiempo de cocción deseado 20:00.
3. Presione el botón 5 SEGUNDOS INICIO una vez, el

programa de cocción comenzará 5 segundos después.

NOTA: Durante la cocción, se puede ver el nivel de potencia presionando el botón POTENCIA

COCINAR A LA PARRILLA

El tiempo de cocción más largo es de 99 minutos y 99 segundos.

Supongamos que quieres asar a la parrilla durante 10 minutos.

1. Toque el botón GRILL.
2. Toque los botones numéricos para ingresar el tiempo de cocción deseado 10:00.
3. Toque el botón 5 SEGUNDOS INICIO una vez, el programa de cocción comenzará 5 segundos después.

COCCION COMBINADA

El tiempo de cocción más largo es de 99 minutos y 99 segundos.

COMBINACIÓN 1

30% de tiempo para cocinar en microondas, 70% de tiempo para cocinar a la parrilla. Utilizar para pescado o gratinado.

Supongamos que desea configurar el horno para cocinar con COMBINACIÓN 1 durante 12 minutos.

1. Toque COMBI.1 una vez.
2. Toque los botones numéricos para ingresar el tiempo de cocción deseado 12:00.
3. Toque el botón 5 SEGUNDOS INICIO una vez para comenzar.

COMBINACIÓN 2

55% de tiempo para cocinar en microondas, 45% de tiempo para cocinar a la parrilla.

Supongamos que desea configurar el horno para cocinar con COMBINACIÓN 2 durante 25 minutos.

1. Toque el botón COMBI.2 una vez.
2. Toque los botones numéricos para ingresar el tiempo de cocción deseado 25:00.
3. Toque el botón 5 SEGUNDOS INICIO.

PROGRAMAR

Esta función permite que el horno inicie un programa de cocción (excepto la cocción rápida) a una hora determinada automáticamente.

Supongamos que desea que el horno se cocine con microondas al 100% durante 30 minutos a partir de las 11:30 en punto.

1. Toque el botón PRESETEO.
2. Toque los botones numéricos para ingresar la hora de inicio deseada 11:30.

3. Establezca los programas de cocina que desee.

4. Toque el botón 5 SEGUNDOS INICIO.

NOTA: Asegúrese de que el reloj de la hora del día esté configurado a la hora correcta antes de programar la función PRESETEO. Después de la configuración, se puede ver el tiempo preestablecido tocando el botón PRESETEO.

AJUSTE DE "DESCONGELADO RAPIDO RAPIDO"

Esta función le permite al horno descongelar los alimentos según el tiempo ingresado. El horno divide automáticamente el tiempo de descongelación en periodos alternos de descongelamiento y tiempo de reposo mediante ciclos de encendido y apagado. El tiempo máximo de descongelación que puede establecer es de 99 minutos y 99 segundos.

Supongamos que desea descongelar alimentos durante 20 minutos.

1. Toque el botón DESCONGELADO RAPIDO RAPIDO.
2. Toque los botones numéricos para ingresar la hora de inicio deseada 20:00.
3. Toque el botón 5 SEGUNDOS INICIO.

NOTA: Durante el proceso de descongelación, el zumbador emitirá un pitido y se detendrá para recordarle que dé vuelta la comida o reemplace la comida para obtener una cocción uniforme. Después de eso, presione 5 SEGUNDOS INICIO para reanudar.

AJUSTE DE "DESCONGELADO RAPIDO POR PESO"

Se utiliza para descongelar carnes, aves y mariscos congelados en peso. El tiempo de descongelación y el nivel de potencia se establecen automáticamente una vez que la categoría de alimentos y el peso están programados. Supongamos que quieres descongelar 600g de camarón.

1. Toque el botón DESCONGELADO RAPIDO POR PESO 3 veces. "D3" aparecerá en la pantalla.
2. Toque los botones numéricos para ingresar el peso deseado de comida.
3. Toque el botón 5 SEGUNDOS INICIO.

El peso máximo permitido para cada categoría se muestra a continuación.

Categoría de alimentos	PESO MÁXIMO	MONITOR
Came	2300g	d1
Aves de corral	4000g	d2
Mariscos	900g	d3

NOTA: 10 MINUTOS =1kg 1 MINUTO =100g
10 SEGUNDOS = 10g 1 SEGUNDO =1g

- Para alimentos que excedan estos pesos

máximos, use el programa DESCONGELADO RAPIDO. Si programa un peso superior al máximo recomendado, el horno no funcionará correctamente.

- Durante el proceso de descongelación, el zumbador emitirá un pitido y se detendrá para recordarle que dé vuelta la comida o que reemplace la comida para obtener una cocción uniforme. Luego, presione 5 SEGUNDOS INICIO para reanudar.

PROGRAMA DE COCCIÓN MULTI-ETAPA

El horno tiene la capacidad de ser programado para hacer varias funciones consecutivas. Puedes combinar el programa de cocina de dos etapas.

1. Entrada del programa de descongelamiento por chorro.
2. Toque el botón MEMORIA una vez.
3. Introduzca el programa de cocción por microondas durante 20 minutos a un nivel de potencia del 100%.
4. Toque el botón MEMORIA.
5. Introduzca el programa de cocción por microondas durante 10 minutos a un nivel de potencia del 40%.
6. Toque el botón 5 SEGUNDOS INICIO una vez que el horno comience 5s más tarde.

NOTA: La descongelación por chorro, la descongelación por peso solo se puede configurar en la primera etapa, y la cocción rápida no se puede configurar en un programa de cocción de varias etapas.

AJUSTE DE "BLOQUEO DE SEGURIDAD"

Úselo para evitar que niños pequeños operen sin supervisión el horno. El indicador de BLOQUEO DE NIÑOS aparecerá en la pantalla, y el horno no podrá ser operado mientras esté ajustado el BLOQUEO DE NIÑOS.

Para configurar el BLOQUEO PARA NIÑOS: mantenga presionado el botón PAUSA / CANCELAR durante 3 segundos, suena un pitido y se enciende el indicador de BLOQUEO.

Para cancelar el BLOQUEO DE NIÑOS: mantenga presionado el botón PAUSA / CANCELAR durante 3 segundos hasta que se apague el indicador de bloqueo en la pantalla.

Condiciones generales y particulares de la GARANTÍA

1
año

Este producto ha sido fabricado bajo estrictas normas de calidad de PUNKTAL y sometido a un riguroso control antes de su comercialización, lo que asegura un perfecto funcionamiento en condiciones normales de uso doméstico familiar.

PUNKTAL S.A. En calidad de importador- distribuidor, garantiza el funcionamiento del producto y que todas las piezas que lo componen se hallan libres de defectos de material y manufactura.

Esta póliza de garantía no cubrirá daños físicos, roturas, defectos ocasionados por mal uso y/o instalación, abuso y alteraciones, omisión de instrucciones precautorias, golpes, mal mantenimiento, uso no doméstico-familiar, o en general cualquier condición de uso que el sentido común indique riesgo de daño para el usuario y/o el producto. Esta garantía, no cubre accesorios de los electrodomésticos tales como: bols, jarra de vidrio, plato de microondas etc.

Vigencia de Garantía: Un año, a partir de la fecha de compra del producto, señalada en la factura original de compra.

Esta garantía no cubrirá los costos y seguros de traslado desde el lugar donde se encuentre el producto hasta las dependencias del Servicio Técnico, lo cual a solicitud del usuario/ propietario podrá ser trasladado a un costo de este de US\$ 15,00 (IVA incluido), limitado sólo al departamento de Montevideo, Uruguay.

Para solicitar la atención dentro del plazo de garantía, es imprescindible exhibir el presente CERTIFICADO DE GARANTÍA debidamente completado y adjuntando la correspondiente FACTURA DE COMPRA ORIGINAL.

La no presentación de la factura de compra original hará caducar automáticamente los términos y condiciones de la presente póliza de garantía.

SERVICIO TÉCNICO

Tels. 2900-3538 / 2909-0060

En caso de que lamentablemente surgiera algún desperfecto en el producto, le sugerimos proceder de la siguiente forma para obtener una solución rápida y efectiva. Diríjase directamente al **Servicio Técnico PUNKTAL, Cuareim 1544 - Montevideo CP 11100 - Uruguay Horario de 9 a 17 hs.**

> Producto	> Modelo	> Fecha de Compra	> Num. Factura
> Nombre Cliente	> Domicilio	> Localidad	> Teléfono
> Empresa Vendedora	> Origen P.R.C		

LIMPIEZA Y CUIDADO

1. Apague el horno y retire el enchufe de la toma de corriente antes de limpiarlo.
2. Mantenga limpio el interior del horno. Cuando las salpicaduras de comida o los líquidos derramados se adhieren a las paredes del horno, limpie con un paño húmedo. Se puede usar un detergente suave si el horno se ensucia mucho. Evite el uso de aerosoles y otros productos de limpieza agresivos, ya que pueden manchar, rayar u opacar la superficie de la puerta.
3. Las superficies externas deben limpiarse con un paño húmedo. Para evitar daños en las piezas de operación dentro del horno, no se debe permitir que se filtre agua en las aberturas de ventilación.
4. Limpie los dos lados de la puerta y la ventana, las juntas de la puerta y las partes adyacentes con frecuencia con un paño húmedo para eliminar cualquier derrame o salpicadura. No use un limpiador abrasivo.
5. No se debe usar un limpiador a vapor.
6. No permita que el panel de control se moje. Limpiar con un paño suave y húmedo. Al limpiar el panel de control, deje la puerta del horno abierta para evitar que el horno se encienda accidentalmente.
7. Si se acumula vapor dentro o alrededor de la puerta del horno, limpie con un paño suave. Esto puede ocurrir cuando el horno de microondas funciona bajo condiciones de alta humedad. Y es normal
8. En ocasiones es necesario quitar la bandeja de cristal para limpiarla. Lave la bandeja con agua jabonosa tibia o en un lavavajillas.
9. El anillo del rodillo y el piso del horno deben limpiarse regularmente para evitar ruidos excesivos. Simplemente limpie la superficie inferior del horno con un detergente suave. El anillo del rodillo se puede lavar con agua jabonosa suave o lavaplatos. Cuando retire el anillo del rodillo del piso de la cavidad para limpiarlo, asegúrese de volver a colocarlo en la posición correcta.
10. Elimine los olores de su horno combinando una taza de agua con el jugo y la piel de un limón en un recipiente hondo apto para microondas, y caliéntelo en el microondas durante 5 minutos. Repase bien y seque con un paño suave.
11. Cuando sea necesario reemplazar la luz del horno, consulte a un distribuidor para que se la reemplace.
12. El horno debe limpiarse regularmente y se deben eliminar los depósitos de alimentos. Si no se mantiene el horno en condiciones de limpieza, se podría deteriorar la superficie, lo que podría afectar negativamente la vida útil del electrodoméstico y provocar riesgos.
13. No arroje este artefacto a la basura domiciliar urbana; debe ser dispuesto en el centro de eliminación particular provisto por los municipios.
14. Cuando se usa por primera vez el horno de microondas con la función de la parrilla, puede producir humo y olor leve. Este es un fenómeno normal porque el horno está hecho de una placa de acero recubierta con aceite lubricante, y el nuevo horno producirá humos y olores generados al quemar el aceite lubricante. Este fenómeno desaparecerá después de un período de uso.