
Manual de producto

PUNKTAL

Ventilador 3 en 1

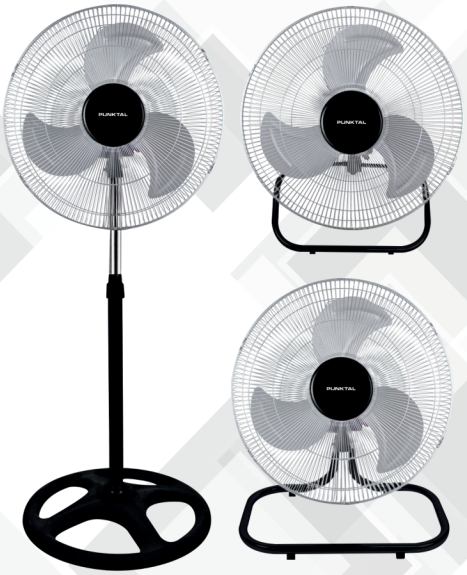

PK-4081 VT

Gracias por preferirnos

Instrucciones de ensamblaje

1. Haga coincidir los 4 orificios de la arandela con los 4 orificios de la base, luego inserte los tornillos en los orificios, vuelva a apretar los tornillos y las tuercas, deslice la tapa de la base hacia abajo sobre la arandela de la base redonda. (Figura 1)
2. Inserte el motor en la parte superior del soporte (Figura 1) o la conexión entre la barra izquierda y la barra derecha, fije con los tornillos. (Figura 2 o Figura 3)
3. Inserte la barra frontal en la barra izquierda y la barra derecha, fíjela con los tornillos. (Figura 2/B)
4. Monte la rejilla trasera en la carcasa del motor, fíjela con 4 tornillos. (Figura 1).
5. Monte la cuchilla en el eje del motor, haciendo coincidir el tornillo con la ranura del eje. Asegure los tornillos. (Figura 1).
6. Monte la parrilla delantera en la parrilla trasera y fíjela con el clip de la parrilla. (Figura 1).
7. Monte el gancho o el soporte en la pared y fíjelo con los tornillos de extensión, luego cuelgue el ventilador de pared en la pared y asegúrese de que el soporte de pared esté asegurado. (Figura 3).

Instrucciones de uso


1. Asegúrese de que el interruptor esté en la posición de apagado, luego inserte el enchufe de alimentación en el tomacorriente AC de voltaje especificado en la placa.

2. La velocidad se ajusta moviendo la perilla a la configuración deseada. Los números 0.1.2.3 en el tablero indican: apagado, lento, moderado y rápido en ese orden. La velocidad del ventilador de pared se ajusta mediante un interruptor de cable de velocidad.

3. Para poner el ventilador en oscilación, presione la perilla de oscilación en la parte superior de la carcasa del motor. La cabeza del ventilador girará de lado a lado. Para función estacionaria, jale hacia arriba la perilla Oscilante. Y la oscilación del ventilador de pared es controlada por el interruptor de cable oscilante.


4. El ventilador de mesa y el ventilador de pared ajustan el ángulo de inclinación, afioja el tornillo un poco, luego ajusta el ángulo a la posición deseada, vuelve a apretar los tornillos, la altura del ventilador de pie se ajusta ajustando el bloqueo de ajuste de altura.

Ventilador de pie

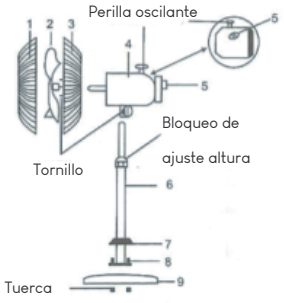


1	Rejilla frontal
2	Aspas
3	Rejilla trasera
4	Motor
5	Interruptor
6	Pie
7	Cubierta base
8	Trornillo
9	Base

Ventilador de mesa

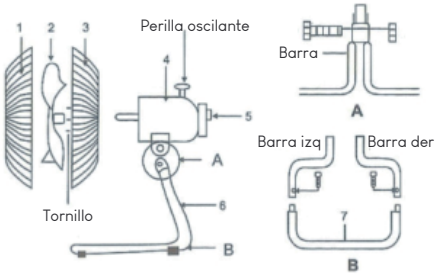

1	Rejilla frontal
2	Aspas
3	Rejilla trasera
4	Motor
5	Interruptor
6	Barra
7	Barra delantera

Ventilador de pared

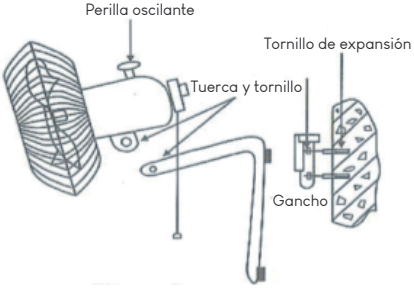

GUARDADO DE VENTILADORES

Su ventilador puede guardarse fuera de temporada ya sea parcialmente desarmado o ensamblado. Es importante mantenerlo en un lugar seguro y seco.

1. Si se desarma, recomendamos usar la caja original (o del tamaño adecuado).

2. Si se guarda ensamblado o parcialmente ensamblado, recuerde proteger la cabeza del ventilador del polvo.

INSTRUCCIONES DE SERVICIO

1. NO intente reparar ni ajustar ninguna función eléctrica o mecánica de esta unidad. Comuníquese con el SERVICE OFICIAL PUNKTAL

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Siga estas instrucciones para cuidar de forma correcta y segura su ventilador eléctrico.

Atención recuerde:

1. Desenchufe siempre el ventilador antes de limpiarlo o desarmarlo.

2. No permita que el agua gotee sobre o dentro de la carcasa del motor del ventilador.

3. No use como limpiador ninguno de los siguientes : gasolina, diluyente o benceno.

PRECAUCIÓN

1. Si el cable principal de este aparato está dañado, debe ser remplazado por el SERVICE OFICIAL PUNKTAL


2. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.

3. Este electrodoméstico no está diseñado para que lo usen personas (incluidos los niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del electrodoméstico por parte de una persona responsable de su seguridad.

Manual de producto

PUNKTAL

Ventilador 3 en 1

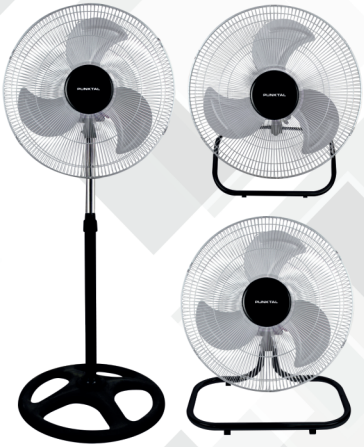

Importador en Uruguay
PUNKTAL S.A.

SERVICIO OFICIAL PUNKTAL
Calle Cuareim 1544
Montevideo Uruguay
Tel: 598 29003538
service@punktal.com.uy

Gracias por preferirnos