

Aspiradora Portatil



PK-410 AP

Gracias por
preferirnos



Uso intencionado

Esta aspiradora de mano solo se puede utilizar para aspirar superficies o materiales secos y húmedos, NO LÍQUIDOS. No aspire personas o animales con este aparato. Cualquier otro uso o modificación del aparato se considera inadecuado y conlleva un riesgo significativo de accidentes. Tanto el fabricante como el importador no aceptan responsabilidad por los daños que resulten del uso inadecuado del aparato o sean usados por el funcionamiento incorrecto del mismo. El aparato no está diseñado para uso comercial.

- 1. Cepillo para tapicería
- 2. Boquilla para rincones
- 3. Soporte de pared
- 4. Conexión adaptador
- 5. Adaptador
- 6. Interruptor de encendido / apagado
- 7. Lámpara indicadora de carga (roja / verde)
- 8. Botón de soltar
- 9. Bolsa de filtro de polvo
- 10. Filtro de polvo
- 11. Recipiente de suciedad
- 12. Boquilla de succión húmeda



Nota: Este aparato se entregará con baterías sin carga. Las baterías deben cargarse antes del primer uso.

Voltaje de entrada/actual	100-240 V - 50/60 Hz 10W
Voltaje de salida/actual	14.0 VDC (corriente directa)/350 mA 4.9W
Polaridad del adaptador	 (Terminal positivo dentro terminal negativo de salida)
Class	II 
Aparato	
Voltaje de entrada/actual	14.0VDC (corriente directa) / 350 mA 4.9W
Batería	
Capacidad	2000 mAh
Batería recargable	11.1V (3x3.7 V LI-18650 baterías de litio)

Instrucciones importantes de seguridad

No cargue ni utilice el aparato al aire libre.

- Nunca utilice la aspiradora de mano si el cable, el enchufe o la carcasa están dañados.
- Si el cable de corriente o el enchufe se daña, llévelo al SERVICE OFICIAL PUNKTAL.
- Bajo ninguna circunstancia debe abrir el aparato usted mismo. Las reparaciones que no sean realizadas por un taller especializado pueden provocar lesiones físicas, llévelo al SERVICE OFICIAL PUNKTAL.
- Antes de encender el aparato, asegúrese de que la tensión de red corresponda con la tensión indicada en los datos técnicos del aparato.
- Nunca toque el adaptador o el aparato con las manos mojadas o húmedas.
- No utilice el adaptador con un cable alargador; conecte el adaptador directamente a una toma de corriente.

¡Advertencia! riesgo de lesiones

No cambie ningún accesorio mientras el aparato esté encendido.

- No utilice la aspiradora de mano para aspirar objetos afilados o fragmentos de vidrio.
- Nunca aspire fósforos encendidos, cenizas incandescentes o colillas de cigarrillos.

¡Advertencia! riesgo de lesiones

- No utilice la aspiradora de mano para aspirar productos químicos, polvo de piedra, yeso, cemento o partículas similares.
- Este aparato no es apto para su uso con sustancias inflamables y explosivas o líquidos químicos o agresivos.
- Guarde siempre el aparato en interiores. Para evitar accidentes, mantenga el aparato en un lugar seco cuando no esté en uso.
- Bajo condiciones extremas, pueden producirse fugas en las celdas de la batería. En caso de que el líquido de la batería entre en contacto con la piel o los ojos, el área afectada debe enjuagarse con agua inmediatamente. Comuníquese con un médico.
- Este aparato puede ser utilizado por niños de 8 años o más y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales limitadas o con falta de experiencia y conocimiento, siempre que estén bajo supervisión o se les ha dicho cómo utilizar el aparato de forma segura y son conscientes de los riesgos potenciales.
- Los niños no deben utilizar el aparato como juguete.
- Las tareas de limpieza y mantenimiento por parte del usuario no pueden ser realizadas por niños a menos que estén supervisados.
- Tenga especial cuidado al utilizar la aspiradora de mano en las escaleras.

Precaución

- Utilice solo los accesorios recomendados por el fabricante. El adaptador no se puede utilizar para otros fines.
- Nunca transporte el soporte de pared o el adaptador por el cable. No tire del cable cuando desee mover el aparato.
- Agarre siempre el enchufe para desconectar el aparato de la fuente de alimentación.

Precaución

- Asegúrese siempre de mantener la aspiradora de mano alejada de calefactores, hornos u otros electrodomésticos y superficies calientes.
- Asegúrese de que las ranuras de ventilación nunca estén obstruidas. Un circuito de ventilación bloqueado puede provocar un sobrecalentamiento y daños al aparato.
- Este producto contiene baterías recargables. No arroje las baterías al fuego y no las someta a altas temperaturas. ¡Existe riesgo de explosión!
- No utilice la aspiradora de mano sin el filtro de polvo insertado.
- No utilice el adaptador para un producto diferente y no intente cargar este aparato con un adaptador diferente. Utilice únicamente el adaptador suministrado con este aparato.
- Nunca intente recargar baterías no recargables.
- Las baterías de este aparato no se pueden reemplazar.

Antes del primer uso

- Retire todos los materiales de embalaje del aparato.
- Presione la bolsa del filtro de polvo ⑨ y el filtro de polvo ⑩ solo un poco en el contenedor de tierra ⑪. Es posible que se hayan aflojado durante el transporte y, por lo tanto, podrían estar colocados correctamente dentro del contenedor de suciedad ⑪.
- Coloque el contenedor de suciedad ⑪ en la unidad del motor:
 - – Empuje la pestaña de plástico en la parte inferior de la aspiradora de mano en el hueco del depósito de suciedad ⑪.
 - – Presione el botón de desbloqueo ⑧ y empuje el contenedor de suciedad ⑪ hacia la unidad del motor al mismo tiempo.
 - – Suelte el botón de desbloqueo ⑧ para que el sistema de retención encaje en el hueco. El contenedor de suciedad ⑪ ahora está firmemente asentado en la unidad del motor.

Información de las baterías

- Esta aspiradora de mano funciona con baterías recargables de iones de litio.
- Antes de usar la aspiradora de mano por primera vez, las baterías deben ser cargadas . La luz indicadora de carga ⑦ se enciende en rojo durante la carga. Tan pronto las baterías estén completamente cargadas, la luz indicadora de carga ⑦ se pondrá verde.
- Para el cuidado de las baterías, recomendamos lo siguiente: una vez que las baterías se han cargado, desconecte el adaptador ④ de la toma de corriente. No vuelva a enchufar el adaptador ④ a la toma de corriente hasta que se cargue la lámpara indicadora ⑦ parpadea en verde.
- Si la aspiradora de mano tiene una descarga profunda, la luz indicadora de carga ⑦ parpadea alternativamente en rojo y verde (aproximadamente 1 minuto). En este caso, apague el aparato y comience a cargar.


Instalación del soporte de pared

¡ PELIGRO RIESGO ELÉCTRICO !

Asegúrese de que no haya cables de alimentación u otros conductos o tuberías en la pared en el lugar donde desea perforar los orificios para el soporte de pared . ¡Perforar un cable eléctrico que transporta corriente puede ser potencialmente fatal!

1) Coloque el adaptador en el enchufe en el soporte de pared como se muestra en el siguiente diagrama:

- Abra la tapa pequeña.
- Primero, pase el cable a través del enrutamiento del cable y luego empujelo ⑤ en la abertura del soporte de pared ③ de modo que quede firmemente en su lugar.
- Luego vuelva a cerrar la tapa pequeña.

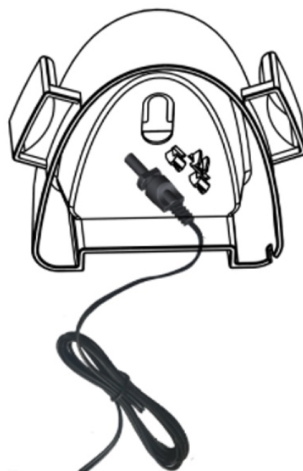

- 2) Seleccione una instalación adecuada para el soporte de pared ❸: Debe ser posible quitar la aspiradora de mano fácilmente y un toma de corriente accesible para el adaptador ❹.
- 3) Taladre dos orificios con una separación de aproximadamente 34 mm. Utilice el soporte de pared ❸ para marcar los agujeros, para asegurar el espaciado correcto. Los taladros deben ser adecuados para tacos de pared de ❺ mm.
- 4) Empuje los tacos de pared en los orificios y luego atornille el soporte de pared ❸ firmemente en su lugar con los tornillos.
- 5) Puede colocar las boquillas en el soporte de accesorios en el lateral.
- 6) Conecte el adaptador ❹ a una toma de corriente.

Carga de la aspiradora

Nota : Asegúrese de que el interruptor de encendido / apagado ❻ se haya empujado hacia atrás (y, por lo tanto, el aparato esté apagado) antes de iniciar el proceso de carga.

- Coloque la aspiradora de mano desde arriba en el soporte de pared ❸ de modo que el enchufe ❺ se inserta en el enchufe de la aspiradora de mano. La lámpara indicadora de carga ❷ se enciende en rojo y comienza el proceso de carga.
- Cuando se completa la carga, que puede tardar entre 5 y 6 horas con las baterías completamente descargadas, el aparato cambia automáticamente a una carga lenta (función de mantenimiento). La lámpara indicadora de carga ❷ se enciende en verde. No obstante, para evitar posibles daños a las baterías, no deje el aparato conectado permanentemente al adaptador ❹.
- No recargue las baterías de nuevo hasta que la potencia de succión de la aspiradora de mano sea apreciablemente más débil y la lámpara indicadora de carga ❷ parpadee en verde.

Nota: Si la aspiradora de mano está completamente descargada, la lámpara indicadora de carga ❷ parpadea alternativamente en rojo y verde (aproximadamente 1 minuto). En este caso, apague el aparato y comience a cargar.

La aspiradora de mano también se puede cargar directamente a través del adaptador principal ❹. Para hacer esto, retire el enchufe ❺ con un ligero giro del soporte de pared ❸ e insértelo en el enchufe de la aspiradora de mano.

Operación

¡Precaución! La abertura de aspiración debe estar siempre abierta y no debe estar bloqueada.

Nota: Asegúrese de que el filtro de polvo ❶ esté siempre insertado antes de utilizar el aparato.

Al aspirar elementos/superficies húmedas no sobrepase la marca MAX en el contenedor de suciedad ❷.

1) Retire la aspiradora de mano del soporte de pared ❸ o, si no está utilizando el soporte de pared ❸, retire el enchufe ❹ del toma.

2) Si es necesario, coloque la boquilla adecuada en la abertura de succión. La herramienta para ranuras ❺ y la boquilla de succión húmeda ❻ se guardan en el almacenamiento de accesorios que ahorra espacio en el mango.

- la boquilla para ranuras ❺, para limpiar lugares estrechos y de difícil acceso.

- la boquilla de aspiración húmeda ❻ para aspirar elementos húmedos.

Nota: Una vez que haya aspirado los líquidos, limpie inmediatamente el depósito de suciedad ❷. De lo contrario, se acumularán bacterias o moho en el interior. Asegúrese de que el filtro bolsa de polvo ❸ esté completamente seca antes de volver a utilizar el aparato.

3) Para encender el aparato, deslice el interruptor de encendido / apagado ❹ hacia adelante. La luz indicadora de carga ❺ se enciende en verde.

4) Cuando haya terminado de usar el aparato, deslice el interruptor de encendido / apagado ❹ hacia atrás.

Nota: Coloque la aspiradora de mano en el soporte de pared ❸ y comience el proceso de carga cuando la potencia de la aspiradora notablemente se debilite y la lámpara indicadora de carga ❺ parpadea en verde.

Limpieza

Para lograr los mejores resultados, vacíe el contenedor de suciedad ❷ y limpie el filtro de polvo ❶ después de cada uso.

¡ Precaución ! Daño material

No utilice agentes de limpieza agresivos, químicos o abrasivos. Estos podrían dañar las superficies exteriores del aparato.

1) Para abrir el contenedor de suciedad ❷, presione el botón de soltar ❸ y retire el contenedor de tierra ❷.

2) Retire el filtro de polvo del depósito de tierra ❷.

3) Vacíe el depósito de tierra ❷.

- 4) Extraiga la bolsa del filtro de polvo ⑨ con su soporte del filtro de polvo ⑩.
- 5) Enjuague la bolsa del filtro de polvo ⑨ con agua fría y espere hasta que esté completamente seco antes de volver a colocarlo en el filtro de polvo ⑩. No lo seque con aire caliente.
- 6) Vuelva a insertar el filtro de polvo ⑩ en el contenedor de suciedad ⑪. Al hacerlo, asegúrese de que el filtro de polvo ⑩ esté asentado en ángulo recto y que el borde de goma selle el contenedor de suciedad ⑪.
- 7) Vuelva a colocar el contenedor de suciedad ⑪ en la unidad del motor:
 - Empuje la lengüeta de plástico en la parte inferior de la aspiradora de mano en el hueco del contenedor de suciedad ⑪.
 - Presione el botón de desbloqueo ⑧ y, al mismo tiempo, empuje el contenedor de suciedad ⑪ sobre la unidad del motor.
 - Suelte el botón de desbloqueo ⑧ para que el sistema de retención encaje en el hueco. El contenedor de suciedad ⑪ está ahora firmemente asentado en la unidad del motor.
- 8) Limpiar la carcasa y ambas boquillas con un paño ligeramente humedecido. Para suciedad difícil, use un detergente suave en el paño.
- 9) Seque bien todas las piezas antes de volver a utilizar el aparato o guardarlo.

PK-410 AP



Importador en Uruguay
PUNKTAL S.A.

SERVICIO OFICIAL PUNKTAL
Calle Cuareim 1544
Montevideo Uruguay
Tel: 598 29003538
service@punktal.com.uy