



PK-95 HT

Gracias por
preferirnos


Contenido de la caja
Dentro de la caja encontrará lo siguiente:
Subwoofer: 1
Parlantes: 2
3,5 cable 2 RCA: 1
Manual: 1
Control remoto: 1
Antena FM: 1

Especificaciones técnicas
Especificaciones técnicas:
4800 PMPO de Potencia
Subwoofer: RMS 14 W
Parlantes: RMS 12W x2
Frecuencia de respuesta: 40Hz-20KHz
Unidad de subwoofer : 5”
Parlantes: 3”
S/N: ≥ 65Db
Distorsión: ≤0.5%(1K, 1W)
Dimensiones Subwoofer An. 175 x Porf. 252 x Alt. 273 mm
Dimensiones Parlantes An. 105 x Prof. 103 x Alt 273 mm


Precaución:
1. No conecte el amplificador exterior al toma de entrada del Woofer
2. Seleccione un volumen adecuado para su oído, el volumen excesivo dañará su audición y los parlantes.
3. Para prevenir un shock o otros accidentes , favor no abrir la parte trasera del equipo.
4. Si líquidos o fragmenos caen dentro del parlante, corte la energía y pongase en contacto con el Servicio Oficial Punktal.
5. Favor leer este manual cuidadosamente.

NO.1

Parte delantera

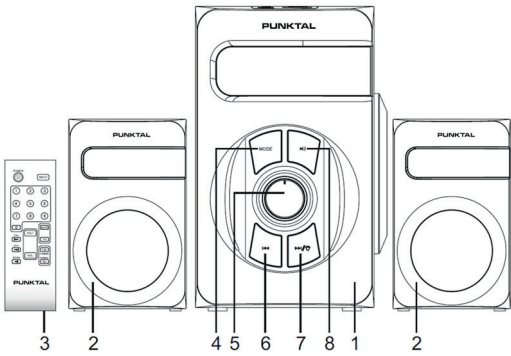


Parte trasera

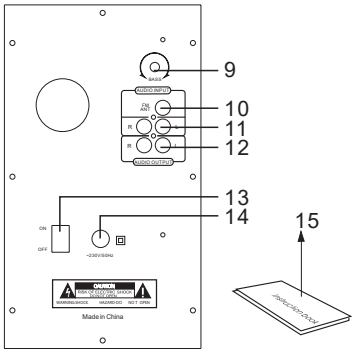

- 1. Subwoofer
- 2. Parlantes
- 3. Control remoto
- 4. Modo
- 5. Volumen
- 6. Pre
- 7. Next/Luz LED encendido y apagado dejando presionando
- 8. Play/Pausa/Buscar
- 9. Botón de bajo
- 10. Puerto de Antena FM
- 11. Entrada de audio Jack
- 12. Salida de audio Jack
- 13. Encendido ON/OFF
- 14. AC IN
- 15. Manual

NO.2

Como usar el control remoto

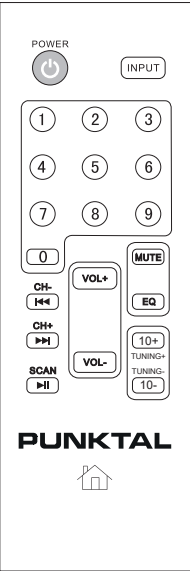

- POWER ----- Para encender o apagar realice presión corta del botón.
- INPUT--- AUX/USB/SD/FM/BT input
- ◀◀ /CH- Programa previo cuando USB/SD/FM/BT
- ▶▶ /CH+ Play/Pausar y buscar (mantener presionado cuando se selecciona FM)
- ▶II-----Play/Pause&search(Hold down when FM input)
- VOL+/- Volumen master
- MUTE--- Interruptor de Mute
- EQ----- EQ (Cuando usa USB/SD)
- 10+/TUNING+- 10+ Para sintonizar los siguientes programas USB SD
- 10-/TUNING- - 10- programa anterior con entrada USB y SD, canal anterior con FM
- 0~9-----Presionar cualquier tecla para elegir canción y canal

Aviso
Para mantener el equipo en un funcionamiento normal, por favor pause 1-2 segundo entre el apagado y encendido.

Cuando conecte USB/SD, el equipo transmitirá por el cable de audio los programas de USB & SD de forma automática.

Si desea apagar/encender las luces LED del equipo, presione prolongadamente el botón Next/Luz de la unidad principal (7).

NO.3

Diagrama de cableado

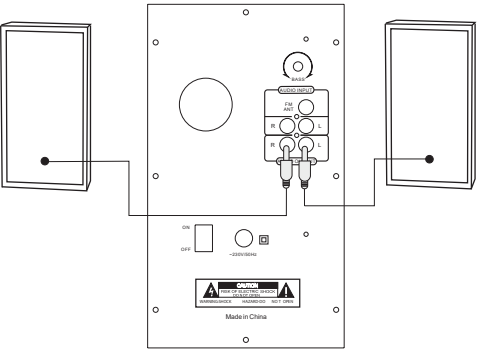


Diagrama de cableado:
1. Conecte el enchufe de audio del parlante al audio del subwoofer enchufe de salida: (output)
2. Conecte el enchufe estéreo o RCA de 3,5 a la toma de entrada de audio.
otro extremo a la fuente de sonido;
3. Conecte el enchufe de alimentación a la fuente de alimentación AC, encienda y ajuste el tono a su gusto.
4. Reinicie la alimentación, si no puede encontrar la señal Bluetooth.

Advertencia!
Celulares, discos duros externos, dispositivos MP4 en el puerto de carga USB no estan permitidos.

NO.4

PK-95 HT



Importador en Uruguay
PUNKTAL S.A.

SERVICIO OFICIAL
Calle Cuareim 1544
Montevideo – Uruguay
Tel: 598 29003538
service@punktal.com.uy

Gracias por
preferirnos