

Recorta Pelo
y Barba




PK-HSE 2255

Gracias por
Preferirnos




Advertencia

1. El adaptador de corriente debe retirarse durante el mantenimiento, de lo contrario habrá riesgo de descarga eléctrica.
2. No retire ni inserte el adaptador de corriente con las manos mojadas, ya que existe riesgo de descarga eléctrica.
3. No transforme, descomponga ni repare este producto usted mismo; de lo contrario, podría causar incendios, descargas eléctricas, lesiones, etc. Confíe la reparación al taller.
4. No lo utilice en una fuente de alimentación distinta a 100-240 V, de lo contrario podría provocar una descarga eléctrica o un incendio. Mantenga el aparato seco.
5. No utilice cables ni adaptadores de corriente si están dañados o si las tomas de corriente están sueltas. De lo contrario, podría producirse una descarga eléctrica, un cortocircuito o un incendio.
6. La batería debe retirarse del aparato antes de desecharlo. El aparato debe apagarse y la batería debe desecharse de forma segura al retirar el conjunto de baterías.
7. Este producto no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con discapacidades físicas, sensoriales o intelectuales, o que carezcan de experiencia y sentido común, a menos que reciban el cuidado y la orientación adecuados para el uso correcto de este producto por parte de personas responsables de su seguridad.
8. Los niños deberán ser supervisados para garantizar que no jueguen con este producto.

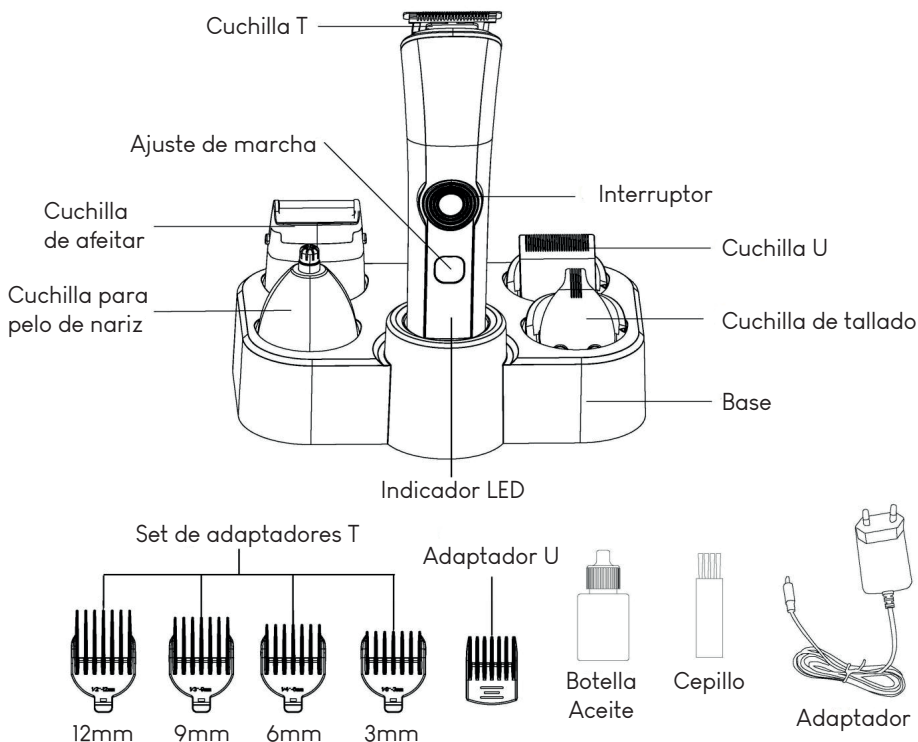

Motor	Voltaje funcionamiento	3.0V	Batería Litio	Voltaje Nominal	3.7V
	Velocidad de rotación	6500-7500 rpm		Capacidad	800mah
Adaptador	Voltaje de entrada	5V 1A		Tiempo de Uso	120min
	Voltaje de salida	5W		Tiempo de Carga	90min

Precaución

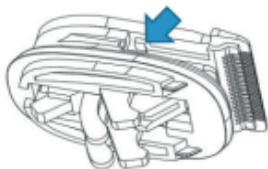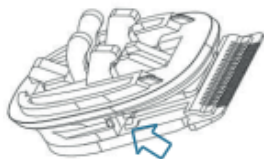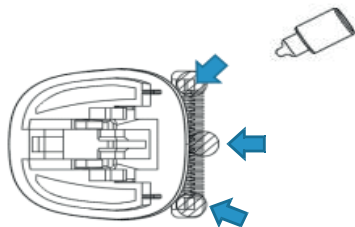


1. Asegúrese de agregar aceite al cabezal de la herramienta antes de usarla.
(Ver a la izquierda) El dispositivo se calienta ligeramente durante el uso o la carga, pero no tiene ningún efecto sobre el rendimiento.
2. Añadir posición de aceite (1 gota por cada 5 posiciones)
3. El marcado está en la punta de la flecha.
4. No utilice gasolina, alcohol ni agua para limpiar la máquina. Esto provocará decoloración.
5. Utilice agua jabonosa diluida para limpiar la máquina.
6. No cargue en un entorno donde la temperatura interior sea inferior a 0° o superior a 40°
7. Mantener fuera del alcance de los niños, ya que las cuchillas de la recortadora pueden rayarlos y pueden tragar piezas pequeñas.

Cómo utilizar el accesorio peine

Al cargar y descargar el accesorio de peine,


Asegúrese de que el interruptor de encendido esté en la posición APAGADO

Hoja en T:

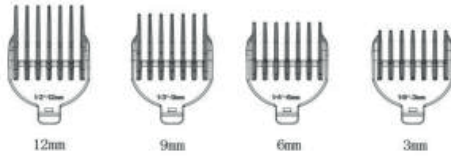

A. Seleccione la longitud a recortar 1. Peines adjuntos de 3, 6, 9 y 12 mm para diferentes longitudes de corte.

B. Seleccione un accesorio del largo deseado. 2. Presione el botón del peine para cambiar el peine por otro de otro tamaño.

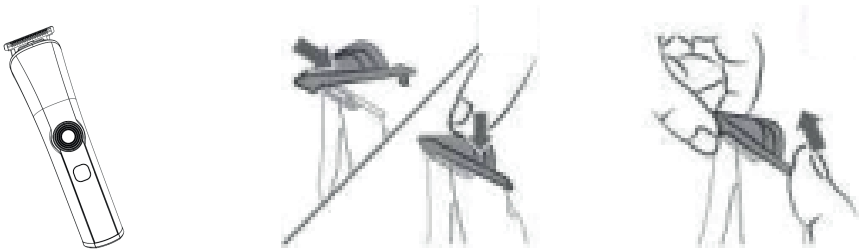

1. Alinee con la cuchilla

2. Instalación

Cuchilla

A. Seleccione las piezas B. Presione el botón del peine para poder cambiar el peine por otro de otro tamaño

1. Alinee con la cuchilla 1. Equipado con peine de engranajes de 3, 6, 9 y 12 mm

2. Empuje en la dirección de la flecha.



Como cargar

1. Asegúrese de que el interruptor esté apagado antes de cargar.
2. Inserte un extremo del cable de carga tipo C en la cortadora.
3. Inserte el otro extremo del enchufe USB en el cargador,
4. El cargador está enchufado a la toma de corriente en este momento.
5. La pantalla se ilumina
6. Cuando la pantalla se ilumina, significa que está cargando.
7. Para mostrar (20 40 60 80 100), "100" indica que está lleno y el tiempo de carga es de aproximadamente 90 minutos.
8. Cuando se complete la carga, guarde el cable de carga.
9. Cargue la batería cuando esté agotada.

Atención a la carga

Si no se utiliza durante un tiempo prolongado, cárguela cada 3 meses para evitar dañar la batería. (Si la batería está baja, puede cargarla mientras corta el pelo).

Después de cargar

1. Retire el adaptador de corriente de la fuente de alimentación.
2. Retire el conector del cuerpo. Extraiga el conector y, al tirar de la parte conductora, puede dañar el adaptador de corriente. Se deben evitar largos periodos de carga continua.


Utilice el método de flujo cruzado directo

1. Inserte el conector en el cuerpo y el adaptador de corriente.
Toma de corriente, encienda el interruptor para utilizarlo.

2. Apague el interruptor y retire el adaptador de corriente.





Si la batería recargable está completamente descargada, puede ser difícil iniciar el fenómeno, debe cargarse 1 minuto después de su uso, a cargo electricidad o utilización directa del proceso de flujo alterno en el fuselaje y suministro de energía.

El adaptador puede estar ligeramente caliente, lo cual es normal.

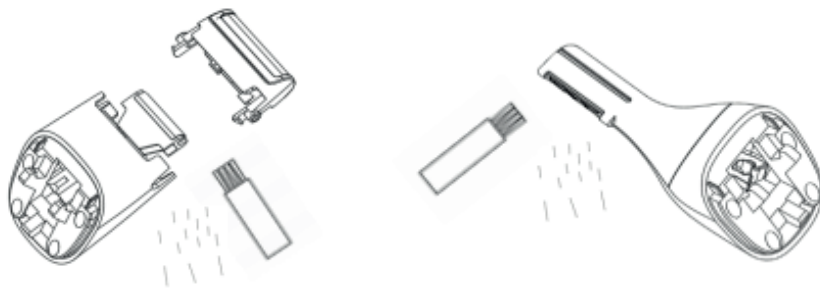

Mantenimiento de las cuchillas

Utilice el cepillo para limpiar la cuchilla y eliminar el pelo atrapado entre ellas. Lubrique el espacio entre las cuchillas fijas y móviles con 2 o 4 gotas de aceite después de cada pocos usos.

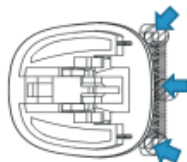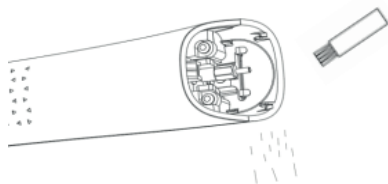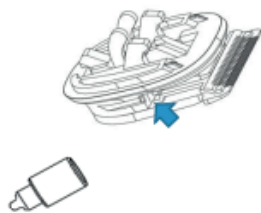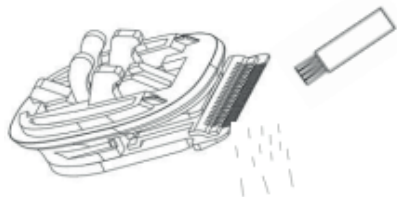

PUNKTAL

PK-HSE 2255



Importador en Uruguay
PUNKTAL S.A.
SERVICIO OFICIAL
Calle Cuareim 1544
Montevideo - Uruguay
Tel: 598 29003538
service@punktal.com.uy

Gracias por
Preferirnos