

Aspiradora




PK-9670

Gracias por
Preferirnos

Descripción de las partes:

Ensamble las piezas de su aspiradora consultando la figura como se muestra a continuación:

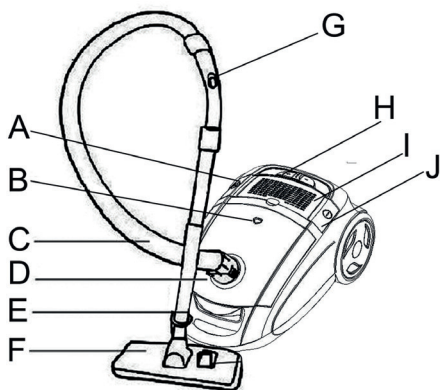

- A: Botón de enrollar cable
- B: Indicador llenado de polvo
- C: Manguera
- D: Cubierta frontal
- E: Tubo
- F: Cepillo de piso
- G: Cubierta frontal de control de aire
- H: Control de velocidad
- I: Tablero de viento
- J: Botón encendido/apagado



INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Al usar la aspiradora. Siempre se deben seguir precauciones básicas, incluidas las siguientes:


ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones:

1. No deje el aparato enchufado. Desenchúfelo del tomacorriente cuando no esté en uso y antes de darle servicio.
2. No lo use al aire libre o en superficies mojadas.
3. No permita que se use como un juguete. Es necesario prestar mucha atención cuando se usa cerca de niños.
4. Use solo como se describe en este manual. Utilice únicamente los accesorios recomendados por el fabricante.
5. No lo use con un cable o enchufe dañado. Si el aparato no funciona como debería, se ha caído, dañado, dejado al aire libre o sumergido en agua. Pongase en contacto con el SERVICE OFICIAL PUNKTAL.
6. No jale ni transporte con el cable, no use el cable como manija, cierre una puerta sobre el cable ni jale el cable alrededor de bordes o esquinas afilados.
7. No desenchufe tirando del cable. Para desenchufar, tire del enchufe, no del cable.
8. No manipule el enchufe o el aparato con las manos mojadas.
9. No coloque ningún objeto en las aberturas. No lo use con ninguna abertura bloqueada; manténgalo libre de polvo, pelusas, pelos y cualquier cosa que pueda reducir el flujo de aire.
10. Mantenga el cabello, la ropa suelta, los dedos y todas las partes del cuerpo alejados de las aberturas y las piezas móviles.

11. Apague el control antes de desenchufar.
12. Tenga especial cuidado cuando limpie las escaleras.
13. No lo use para recoger líquidos inflamables o combustibles como gasolina ni lo use en áreas donde puedan estar presentes.
14. No recoja nada que esté ardiendo o humeando, como cigarrillos, fósforos o cenizas calientes.
15. No lo use sin el contenedor de suciedad en su lugar.
16. Mire su aspiradora y siga todas las instrucciones de la etiqueta.
17. Mantenga el extremo de las mangueras y otras aberturas lejos de su cara y cuerpo.
18. Siempre desenchufe este aparato antes de conectar o desconectar la manguera de vacío.
19. Guarde la aspiradora en el interior. Guarde la aspiradora detrás para evitar accidentes por tropiezos.
20. El uso de un voltaje inadecuado puede provocar daños en el motor y posibles lesiones al usuario. El voltaje correcto se indica en la etiqueta.
21. Úselo solo en superficies interiores secas.
22. No lo use para ningún otro propósito que no sea el descrito en esta guía del usuario.
23. Si la aspiradora está dañada, debe ser reparada por el SERVICE OFICIAL PUNKTAL.
24. No haga funcionar el aparato sobre el cable. Mantenga el cable alejado de superficies calientes.
25. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el SERVICE OFICIAL PUNKTAL. para evitar un peligro.
26. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
27. Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de los 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento si han recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de forma segura y comprenden los peligros involucrados. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.
28. Este aparato está diseñado para ser utilizado en aplicaciones domésticas y similares, tales como:
 - áreas de cocina para el personal en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo;
 - Por clientes en hoteles y otros entornos de tipo residencial
 - ambientes tipo bed and breakfast
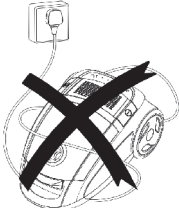
<p>No remover el enchufe del tomacorrientes tirando del cable o el aparato mismo.</p> 	<p>No encender la aspiradora con el cable debajo.</p> 	<p>No aspirar colillas de cigarro, cenizas calientes o fosforos encendidos.</p> 
<p>No usar la aspiradora en superficies húmedas.</p> 	<p>No usar la aspiradora cuando esté en posición vertical.</p> 	<p>No usar la aspiradora para aspirar clavos, pins o agujas.</p> 

Ensamblando la aspiradora

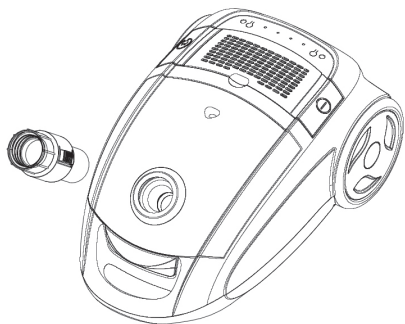

Desconecte siempre el cable antes de quitar o colocar accesorios.

Conexión de la manguera flexible:

Empuje la parte de conexión de la manguera en la entrada de aire en la parte delantera.


Presione el dispositivo en su lugar hasta la muesca.

Desmontaje de la manguera flexible:


Presione el botón en el extremo del tubo.

Saque firmemente el tubo del conducto de entrada de aire.


Colocación de los tubos de extensión y accesorios

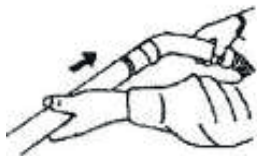

Colocación del tubo de extensión en el mango

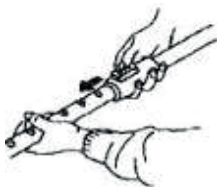

Colocación de los tubos de extensión

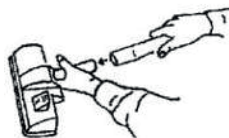


Colocando los accesorios en el tubo de extensión

INSTRUCCIONES DE USO

1-Antes de usar el aparato. Desenrolle la longitud del cable e inserte el enchufe en la toma de corriente. La marca AMARILLA en el cable de alimentación muestra la longitud ideal del cable. No extienda el cable más allá de la marca ROJA. Para rebobinar el cable de alimentación, presione el botón de rebobinado con una mano, guíe con la otra mano para asegurarse de que no se azote y cause daños.

2-Pulse el botón ON/OFF para encender el aparato. Es aconsejable poner el regulador electrónico de potencia en MIN antes de encender el aparato.

3-Al deslizar la perilla de control de velocidad, se puede ajustar la potencia de absorción.

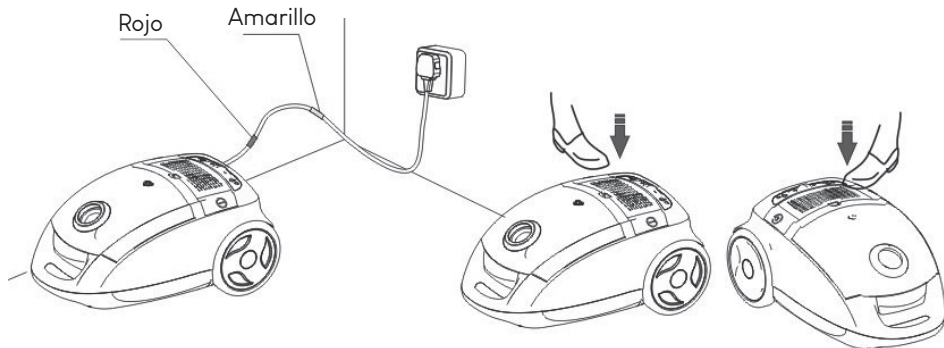


Usando los accesorios de limpieza

Posición Dual cepillo piso/alfombra

Pos.1: cerdas extendidas, para suelos duros



Pos.2: cerdas retraídas, para alfombras

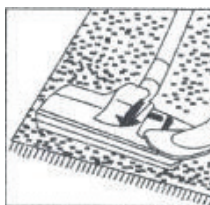

Boquilla estrecha.

Para limpiar radiadores, esquinas, cantos, cajones, etc.



Cepillo pequeño


Para limpiar cortinas, estantes, libros, lámparas finas con incrustaciones y otros objetos delicados



Como limpiar el polvo

Después de quitar el tubo flexible, abra la tapa frontal presionando el botón y tirando hacia arriba.

Retire el recipiente para polvo, abra la tapa del recipiente para polvo.

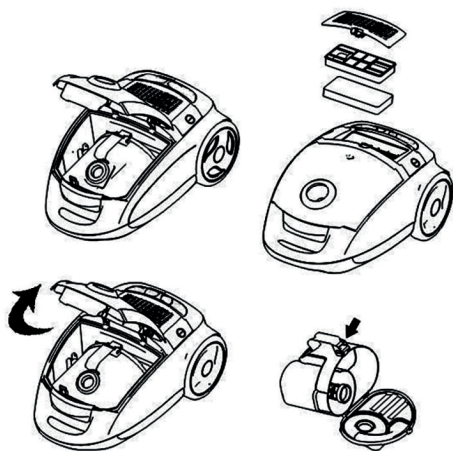

Mantenimiento

Cuando el relleno del motor y el filtro HEPA estén sucios, retire el filtro y lávelo cuidadosamente con líquido o agua. Deje que el filtro se seque por completo antes de reemplazarlo.



PUNKTAL

PK-9670



Importador en Uruguay
PUNKTAL S.A.
SERVICIO OFICIAL
Calle Cuareim 1544
Montevideo – Uruguay
Tel: 598 29003538
service@punktal.com.uy

Gracias por
Preferirnos