



PK-028 INOX

*Gracias por
preferirnos*

Solo para uso doméstico

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES


Cuando utilice su horno, siempre se deben observar las precauciones básicas de seguridad, incluidas las siguientes:

1. Lea todas las instrucciones.
2. No toque las superficies calientes. Siempre use manijas o perillas.
3. Es necesaria una estrecha supervisión cuando se utiliza cualquier aparato por o cerca de niños.
4. Para protegerse contra descargas eléctricas, no sumerja el cable, el enchufe ni ninguna parte del horno en agua ni en ningún otro líquido.
5. No deje que el cable cuelgue del borde de la mesa o mostrador, ni que toque superficies calientes.
6. No haga funcionar el aparato con el cable o el enchufe dañado o después de que el aparato funcione mal o haya sufrido daños de alguna manera. Póngase en contacto con el Service Oficial Punktal.
7. El uso de accesorios no recomendados por el fabricante del aparato puede causar daños o lesiones.
8. No lo coloque sobre o cerca de un quemador a gas o eléctrico.
9. Al operar el horno, mantenga al menos 10cm de espacio libre en todos los lados del horno para permitir una circulación de aire adecuada.
10. Desenchúfelo del tomacorriente cuando no esté en uso y antes de limpiarlo. Permita que se enfríe antes de poner o quitar partes, y antes de limpiar.
11. Para desconectar, apague el control de tiempo, luego retire el enchufe. Siempre sostenga el enchufe y nunca tire del cable.
12. Se debe tener mucho cuidado al mover una bandeja de goteo que contiene aceite caliente u otros líquidos calientes.
13. No cubra la bandeja para migajas ni ninguna parte del horno con papel de aluminio. Esto puede hacer que el horno se sobrecaliente.
14. Tenga mucho cuidado al retirar la bandeja, las rejillas o al deshacerse de la grasa u otros líquidos calientes.
15. No limpie el interior del horno con estropajos metálicos, ya que las piezas se pueden romper y tocar las partes eléctricas, lo que crea un riesgo de descarga eléctrica.
16. Los alimentos de gran tamaño o los utensilios de metal no se deben insertar en un horno tostador, ya que pueden provocar un incendio o riesgo de electricidad.
17. Se puede producir un incendio si el horno está cubierto o tocando material inflamable, incluidas las cortinas, paredes y similares, cuando están en funcionamiento. No almacene ningún artículo sobre el aparato cuando esté en funcionamiento.
18. Se deben tomar precauciones extremas al usar recipientes para cocinar u hornear contruidos de cualquier otra cosa que no sea metal o vidrio resistente al horno.
19. Asegúrese de que nada toque los elementos superiores o inferiores del horno.
20. No coloque ninguno de los siguientes materiales en el horno: cartón, plástico, papel o algo similar.

21. No almacene ningún otro material que no sea los accesorios recomendados por el fabricante en este horno cuando no esté en uso.
22. Use siempre guantes protectores aislados para el horno cuando inserte o retire objetos del horno caliente.
23. Este aparato tiene una puerta de vidrio de seguridad templado. El vidrio es vidrio más fuerte que el ordinario y más resistente a la rotura. El vidrio templado todavía se puede romper alrededor de los bordes. Evite rayar la superficie de la puerta o cortar los bordes.
24. Este aparato está apagado cuando el botón de control del temporizador está en la posición "OFF".
25. No usar al aire libre.
26. No utilice el aparato para otro uso que no sea el indicado.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Solo para uso doméstico

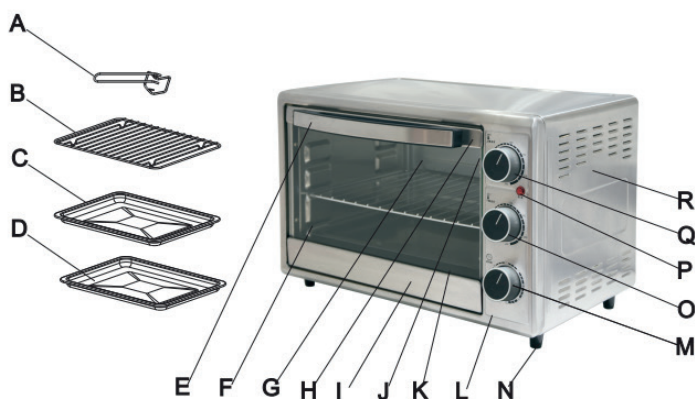

A: Asa metálica para extraer bandeja o rejilla
B: Rejilla metálica para el horno
C: Bandeja para cocción esmaltada negra
D: Bandeja recoge migas
E: Manija de la puerta
F: Tubo de elementos de calefacción
G: Gabinete
H: Soporte de la puerta superior
I: Clip de puerta inferior

J: Luz
K: Ventana de vidrio
L: Panel
M: Timer
N: Patas
O: Perilla de control de función
P: Pantalla indicadora
Q: Perilla de control de temperatura
R: Cubierta

Lea todas las secciones de este manual y siga todas las instrucciones cuidadosamente.

- Antes de usar su horno
- Antes de usar su horno por primera vez, asegúrese de:
 - Lea todas las instrucciones incluidas en este manual.
 - Asegúrese de que el horno esté desenchufado y que el control de tiempo esté en la posición "OFF" (apagado).
 - Lave todos los accesorios con agua caliente y jabón o en el lavaplatos.
 - Seque completamente todos los accesorios y vuelva a ensamblarlos en el horno, enchufe el horno a la toma de corriente y estará listo para usar su nuevo horno tostador.
 - Después de volver a ensamblar su horno, le recomendamos que lo haga funcionar a la temperatura más alta en la función de tostada durante aproximadamente 15 minutos para eliminar cualquier residuo del empaque que pueda quedar después del desembalaje. Esto también eliminará todos los rastros de olor inicialmente presentes.

Tenga en cuenta que: la operación inicial de puesta en marcha puede producir un olor y humo mínimos (aproximadamente 15 minutos). Esto es normal e inofensivo. Es debido a la quema de la sustancia protectora aplicada a los elementos de calefacción en la fábrica.

Usando el horno

Sobre la cocción

La cocción combina el movimiento de aire caliente por medio de un ventilador con las características regulares (asar, hornear y tostar). La cocción proporciona una cocción más rápida en muchos casos que los tipos normales de horno . El ventilador envía suavemente aire a cada área de los alimentos, dorándolos rápidamente, crujendo y sellando la humedad y el sabor. Produce una temperatura más uniforme en todo el alimento por medio del movimiento del aire, de modo que los alimentos se cocinan / hornear / asan uniformemente en comparación con los hornos normales, los puntos fríos y calientes. La función permite cocinar / hornear a temperaturas más bajas, lo que ahorra energía y ayuda a mantener la cocina más fresca. El aire está sobrecalentado y circula alrededor de la comida, por lo que cocina la comida significativamente más rápido que los hornos convencionales.

Utilizando su horno

Familiarícese con las siguientes funciones y accesorios del horno antes del primer uso:

Control de temperatura: elija la temperatura deseada de 100 a 230 para hornear a la parrilla o tostar.

- Control de función: este horno está equipado con cinco posiciones para una variedad de necesidades de cocción

Selector de calefacción de interruptor de cinco etapas:

apagado / asar / coser / tostar / hornear

Apagado.

A la parrilla: Para asar pescado, carne, pollo, chuletas de cerdo, etc.

(calentamiento superior)

Asador: Para asados o pollo, etc. (calefacción y asador superior)

Tostadas: Para pan, muffins, waffles congelados, pizza, etc.

(calefacción superior e inferior)

Hornear: Para pasteles, tartas, galletas, pollo, carne de res, cerdo, etc.

(menor calentamiento)

- Control de tiempo: cuando gire, active el segmento del temporizador del control, gire a la derecha (en el sentido de las agujas del reloj) para tostar o usar como temporizador. Esta función también tiene un timbre al final del tiempo programado.

- Encienda la luz de neón "ENCENDIDA": se enciende cada vez que se enciende el horno.

- Bandeja para hornear: para usar en asar carnes, aves, pescado y otros alimentos.

También debe utilizarse cuando se utiliza el asa del asador para atrapar los goteos.

ADVERTENCIA: PARA EVITAR EL RIESGO DE LESIONES O QUEMADURAS, NO TOQUE LAS SUPERFICIES CALIENTES CUANDO EL HORNO ESTÉ EN USO. SIEMPRE UTILICE GUANTES.

PRECAUCIÓN: Siempre tenga mucho cuidado al retirar la bandeja de hornear, la rejilla de alambre o cualquier recipiente caliente de un horno caliente. Siempre use el asa de la rejilla o un guante para horno cuando retire elementos calientes del horno.

Guia Asador

Los resultados de cocción pueden variar. Ajuste estos tiempos a sus requerimientos individuales

TIPO DE CARNE	TEMPERTURA	TIEMPO
VACUNA	180°C	30-35 Min
CERDO	180°C	45-50 Min
POLLO	180°C	30-40 Min
PAVO	180°C	40-45 Min

Nota: Todos los tiempos de asado se basan en carnes a temperatura del refrigerador. Las carnes congeladas pueden tomar considerablemente más tiempo. Por lo tanto, el uso de un termómetro de carne es muy recomendable.

Cuidado y limpieza

Advertencia: asegúrese de desenchufar el horno y dejar que se enfríe antes de limpiarlo.

Su horno cuenta con un revestimiento limpio continuo que se limpia automáticamente durante el funcionamiento normal. Cualquier salpicadura que se produzca durante la cocción y entre en contacto con el recubrimiento continuo se oxida mientras el horno está en funcionamiento. Si lo desea, limpie las paredes con una esponja húmeda, un paño de nylon y un detergente suave. NO USE ESPONJAS DE ACERO, LIMPIADORES ABRASIVOS O RASGUE LAS PAREDES CON UN UTENSILIO METÁLICO, YA QUE TODOS ESTOS MÉTODOS PODRÍAN DAÑAR LA REVESTIMIENTO LIMPIO CONTINUO.

Todos los accesorios deben lavarse con agua caliente y jabón o se pueden limpiar en un lavaplatos. La puerta puede limpiarse con una esponja húmeda y secarse con una toalla de papel o tela. Limpie el exterior con una esponja húmeda. NO USE UN LIMPIADOR ABRASIVO, PUEDE DAÑAR EL ACABADO EXTERIOR.

NO USE UN LIMPIADOR ABRASIVO O UNA ESPONJA DE ALUMINIO EN LA BANDEJA DE GOTEÓ, PUEDE DAÑAR EL ACABADO DEL ESMALTE DE PORCELANA.
DEJE QUE TODAS LAS PARTES Y SUPERFICIES SE SEQUEN POR COMPLETO ANTES DE ENCHUFAR EL HORNO Y USARLO.

PUNKTAL

PK-028 INOX



Importador en Uruguay
PUNKTAL S.A.

SERVICIO OFICIAL
Calle Cuareim 1544
Montevideo - Uruguay
Tel: 598 29003538
service@punktal.com.uy

*Gracias por
preferirnos*