

PUNKTAL

INSTRUCTION MANUAL LED TELEVISION




PK-32KSM (32")

Lea este manual cuidadosamente y consérvelo para futuras referencias

Instrucciones de Seguridad y Mantenimiento Importantes

Instrucciones de Seguridad Importantes

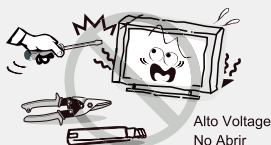

⚠ PRECAUCIÓN

Riesgo de descarga eléctrica, no la abra. No intente reparar este producto usted mismo ya que al abrir o quitar las tapas puede exponerlo a voltajes peligrosos u otros peligros. Solicite el servicio de personal de servicio calificado.


Para reducir el riesgo de incendio o de descarga eléctrica, no exponga este producto a la lluvia o la humedad. El aparato no debe ser expuesto a goteos ni salpicaduras de agua y objetos que contengan líquidos, como floreros, sobre el aparato.



La pantalla y la carcasa se calientan cuando el televisor está en uso. Este no es un caso de función anormal. En caso de humo, ruido u olor extraño de la unidad: · Apague el interruptor de alimentación inmediatamente;

· Desconecte el enchufe de alimentación de la fuente salida;

· Póngase en contacto con su distribuidor o servicio central. Nunca intente realizar reparaciones usted mismo porque esto podría ser peligroso.

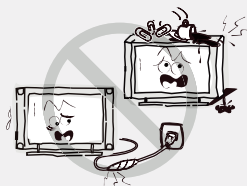

Si se producen los siguientes problemas:

Apague el televisor y desconecte el cable de alimentación de CA de inmediato si presenta cualquiera de los siguientes problemas. Pregunte a su distribuidor o centro de servicio para que sea revisada por personal de servicio cualificado.

Cuando:

- Cable de alimentación está dañado.
- La mala colocación de toma de corriente alterna.
- Resultan dañados por el aparato de TV se caiga, golpee o teniendo arrojado algún objeto.
- Cualquier objeto sólido o líquido cae a través aberturas de la caja.

Nunca introduzca objetos de ningún tipo en el conjunto a través de las ranuras de la caja, ya que podrían tocar puntos de voltaje peligroso o partes de cortocircuito que podría provocar un incendio o una descarga eléctrica. Nunca derrame líquido de ningún tipo en el set. Tenga especial cuidado en hogares donde los niños están presentes. El aparato no es adecuado para niños menores de 3 años.



No sobrecargue las tomas de corriente, cables de extensión o adaptadores más allá de su capacidad, esto puede dar lugar a incendios o corto circuito. El suministro eléctrico debe colocarse de forma que no sean pisados o aplastados por elementos colocados sobre o contra ellos, prestando especial atención a los cables en el enchufe final, adaptadores y el punto donde salen del aparato. El enchufe principal se utiliza como dispositivo de desconexión. Este deberá permanecer fácilmente accesible y no debe ser obstruido durante el uso. Asegúrese de conectar el cable de poder hasta que quede firmemente insertado. Al retirar el cable de alimentación, asegúrese de sostener el enchufe cuando se tira de la clavija de la toma de corriente, no tire del cable. NUNCA toque el enchufe o el cable de alimentación con las manos mojadas. Para desconectar el aparato de la red eléctrica, el enchufe debe ser retirado de la toma principal, por lo tanto, asegúrese de que el enchufe de la red es siempre fácilmente accesible.



No empuje ni raye el filtro frontal, ni coloque objetos encima del televisor. La imagen podría resultar irregular o la pantalla puede ser dañada.

Para evitar incendios, no debe ser puesto sobre el aparato ningún objeto que genere calor tales como velas encendidas, etc.




Instrucciones de Seguridad y Mantenimiento Importantes

Instrucciones de Seguridad Importantes

Un sistema de antena exterior no debe ser puesto en proximidades de líneas eléctricas sobrecargadas u otras luces eléctricas o circuitos de poder, o donde pueda caer en tal poder o líneas de circuitos.

Al instalar un sistema de antena exterior, extreme las precauciones para evitar tocar las líneas o circuitos ya que el contacto con ellos podría ser fatal. Asegúrese que la televisión no está sobrepasando el borde de los muebles de apoyo.

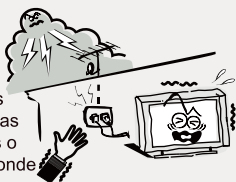

Cuando no está en uso

Si no va a utilizar el televisor durante varios días, el televisor debe estar desconectado de la red eléctrica por razones medioambientales y de seguridad. A medida que el televisor no se desconecta de la alimentación de CA cuando el televisor se apaga con el interruptor de espera, sacar el enchufe de la toma de corriente de CA para desconectarlo completamente. Sin embargo, algunos televisores pueden tener funciones que requieran el televisor que se dejó en reposo para funcionar correctamente. En el caso de la eléctrica, desconecte el televisor de la toma inmediatamente. Nunca toque el cable de la antena durante tormentas eléctricas.



No tire del enchufe del cable; Nunca toque el enchufe con las manos mojadas.

El uso excesivo de Volumen alto en auriculares o audífonos puede causar pérdida de la audición.




Instalación



La ventilación no debe impedirse al cubrir las aberturas de ventilación con objetos como periódicos, manteles, cortinas, etc.

Por lo menos 10 cm de espacio se debe dejar alrededor del aparato para una ventilación suficiente

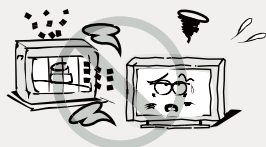

El producto debe ser situado lejos de fuentes de calor, como radiadores, calentadores, estufas u otros productos (incluyendo amplificadores) que produzcan calor. Coloque el aparato en una posición tal que la pantalla no esta expuesta a la luz solar directa. Lo mejor es tener una iluminación indirecta suave mientras ve y evitar los ambientes y la reflexión completamente a oscuras en la pantalla, ya que pueden causar fatiga ocular. Mantenga el televisor alejado de cualquier equipo que emita radiaciones electromagnéticas.



No coloque el aparato sobre un carro, soporte, mesa o un estante. El conjunto puede caer, causando serias lesiones personales, así como daños en el producto. Use solamente con el carro, soporte, trípode, soporte o mesa especificados por el fabricante, o vendidos con el aparato. El aparato y el carro se debe mover con cuidado. Las paradas bruscas, la fuerza excesiva y las superficies irregulares pueden hacer que el aparato y el carro se vuelquen.



No coloque este aparato cerca del agua, por ejemplo, cerca de una bañera, lavabo, fregadero de cocina o lavadora; en un sótano húmedo; o una piscina; y similares;

Instrucciones de Seguridad y Mantenimiento Importantes

Instalación



Cuando el televisor viene de un lugar frío, se necesita un tiempo adecuado para que el rocío de dentro de la unidad se evapore por completo antes de encender la unidad;



Para evitar lesiones, este aparato debe estar firmemente sujeto al suelo / pared de acuerdo con las instrucciones de instalación.

Pantalla LED

Aunque la pantalla LED está hecha con tecnología de alta precisión y un 99,99% o más de los píxeles son eficaces, los puntos negros pueden aparecer o puntos brillantes de luz (rojos, azules o verdes) pueden aparecer constantemente en la pantalla LED. Esta es una propiedad estructural de la pantalla LED y no es una mala función. Si la superficie del panel del LED se agrieta, no lo toque hasta que se haya desconectado el cable de alimentación de CA. De lo contrario, pueden producirse descargas eléctricas. No arroje ningún objeto contra el televisor. El panel de LED puede romperse por el impacto y causar lesiones graves.

Precauciones durante la visualización de una imagen fija

Una imagen fija puede causar daños permanentes en la pantalla del televisor.

No mostrar imágenes fijas y parciales en el panel de LED durante más de 2 horas, ya que puede causar retención de imagen en pantalla. Esta retención de imágenes también se conoce como "quemadura de pantalla". Para evitar dicha retención de imágenes, reducir el grado de brillo y contraste de la pantalla cuando se visualiza una imagen fija.

Para ver la televisión LED en formato 4: 3 durante un largo periodo de tiempo prolongado puede dejar rastros de bordes a la izquierda, derecha y central de la pantalla debido a las diferencias en la emisión luminosa de la pantalla. La Reproducción de un DVD o una consola de videojuegos pueden provocar un efecto similar a la pantalla. Los daños causados por los efectos mencionados no están cubiertos por la garantía.

Ver imágenes fijas de videojuegos y PC durante más de un cierto período de tiempo puede producir restos de imágenes parciales. Para evitar este efecto, reduzca el 'brillo' y el 'contraste' cuando vea imágenes fijas.

Limpieza

La limpieza y el manejo de la superficie de la pantalla y el gabinete. Desconectar el aparato de la toma de corriente antes de limpiarlo. Para quitar el polvo, limpie suavemente con un paño suave y sin pelusa. Si es necesario utilizar un paño ligeramente húmedo.



Enchufe de alimentación

Limpie la clavija de alimentación con un paño seco a intervalos regulares. La humedad y el polvo pueden causar un incendio o una descarga eléctrica.



Tenga cuidado de no someter las superficies del televisor al detergente. (El líquido en el interior del televisor podría causar fallos, un incendio o una descarga eléctrica.)

Tenga cuidado de no someter las superficies a los insecticidas, diluyentes, disolventes u otras sustancias volátiles, ya que esto puede deteriorar la superficie y el acabado de la unidad

Se debe prestar atención a los aspectos ambientales de la eliminación de baterías.

Este equipo es un aparato eléctrico de clase II o con doble aislamiento. Ha sido diseñado de tal manera que no requiera una conexión de seguridad a tierra eléctrica.



Información Importante

Si la televisión no está posicionada suficientemente estable, puede ser potencialmente peligrosa debido a una caída. Muchas de las lesiones, sobre todo en los niños, se puede evitar tomando las siguientes precauciones simples:

- El uso de gabinete o los soportes recomendados por el fabricante para la televisión.
- Sólo el uso de muebles que pueden apoyar con seguridad la televisión.
- Asegurar la televisión no está sobrepasando el borde o el mobiliario de apoyo.
- No colocar el televisor en un mueble alto (por ejemplo, armarios o librerías) sin fijar tanto el mueble y la televisión a un soporte adecuado.
- No ubique los televisores sobre tela u otros materiales colocados entre la televisión y los muebles.
- Educar a los niños sobre los peligros que conlleva subirse al mueble para llegar al televisor o sus controles.

Tabla de Contenidos


Accesorios	5
Introducción	6
Características	6
Funciones Básicas	6
Especificaciones	7
Soporte e instrucciones de montaje en pared (Opcional)	8
Descripción General	10
Visión del panel frontal	10
Visión del panel posterior	11
Visión del control remoto	12
Instalación de las pilas en el control	15
Conexión externa	15
Conexión de la Antena	15
Conexión VCR	16
Conexión Videocámara	17
Conexión DVD Player/Set-Top Box via HDMI	18
Conexión de Sistema de Audio Digital	19
Señales Compatibles	20
Funciones Básicas	22
Menú de Operaciones	22
Imagen	23
Sonido	24
Ajustes	26
Bloquear	28
Opción PVR	29
Programa	31
Red	33
Acerca de	34
Operación de Pantalla de Inicio	36
Internet	39
Reproductor de Medios Digitales	40
Introducción	40
Solución de Problemas	41

Accesorios

Por favor asegurese de que los siguientes elementos se incluyen con el TV LED, si falta algún elemento, póngase en contacto con su distribuidor.



Control Remoto

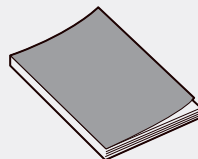

Instrucciones del
Usuario

Introducción

Características

- TV Adopta una pantalla de visualización 32"/43"
- No hay radiación X y cumple con el requisito de protección del medio ambiente verde
- Se conecta a la computadora directamente cuando detecta el combo TV / monitor.
- USB 2.0
- 16: 9 de pantalla ancha
- Sintonización automática y sintonía fina
- Entrada HDMI
- Componentes compatibles (480i; 480P; 576i; 576P; 720P; 1080i; 1080P)
- Temporizador de apagado automático programable
- Entrada de tensión amplia gama
- Sin señal de apagado automático

Funciones Básicas

Terminales de entrada utilizados para la conexión de equipos externos.

- 1 x Entrada RF
- 2 x Entradas USB
- 3 x Entradas HDMI
- 1 x Entrada A/V
- 1 x Salida Componentes
- 1 x Salida Coaxial
- 1 x Salida de Auriculares
- 1 x entrada RJ-45 NET

Introducción

Especificaciones

Modelo		PK-43KSM	
Tamaño de muestra		32" Diagonal(max.)	43" Diagonal(max.)
Resolución del panel LED		1366X768	1920X1080
Potencia de salida del altavoz		≥ 5WX2	
Fuente de alimentación		110-240V~, 50/60Hz	
Sistema de recepción del televisor		Digital: ISDB-T Analog: PAL-M/PAL-N/NTSC-M	
Rango de frecuencia		Digital: 7-69 Analog: Antenna:2-69 Cable:1-125	
Video en		PAL/NTSC	
Consumo de energía		55W	75W
Consumo de espera		≤ 1W	
Entrada de antena		75 ohms, unbalanced	
Potencia del controlador		DC 3V (Dos baterías de tamaño AAA)	
Dimensiones (LxWxH)	TV con soporte	731.8x181.5x476.7mm	972.9x253x621mm
	TV sin soporte	731.8x93x435.1mm	972.9x88.1x574.2mm
Peso (Peso Neto)	TV con soporte	3.9 kg	6.54 kg
	TV sin soporte	3.8 kg	6.41 kg
Temperatura de funcionamiento		0°C-40°C	

NOTAS:

- El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.
- El peso y la dimensión mostradas son aproximadas.

Instrucciones de montaje en pared y de soporte (opcional)

Cómo montar el soporte

Si necesita quitar o montar el soporte, lea las siguientes instrucciones.


- Antes de conectar / desconectar el soporte, asegúrese de apagar el televisor.

- Antes de realizar el trabajo, esparcir el amortiguador sobre la superficie de base para poner el LED TV. Esto evitara que pueda dañarse.


Ensamblaje:

Ponga el televisor sobre la mesa, fije los soportes con los tornillos que se proporcionan con el televisor.

Paso 1: Saque dos soportes del paquete e insértelos en la parte inferior de la TV;

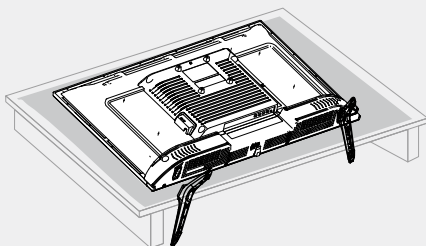

Paso 2: Saque los cuatro tornillos provistos con la TV y apriételos en los agujeros de los tornillos;

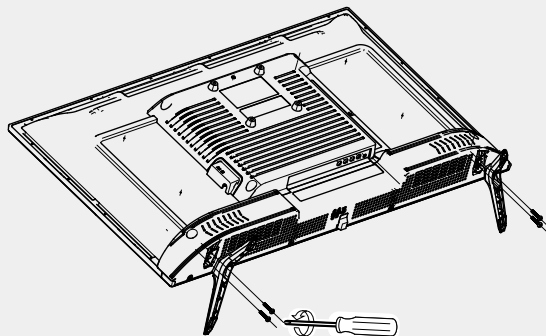

Screws

32" (4 x B-ST4*20)

43" (4 x M4*18)

- Para desconectar el soporte de la TV, realice los pasos anteriores en orden inverso.

Nota:


El producto y las ilustraciones en este manual de usuario son solo explicativos y pueden variar según el modelo.

Instrucciones de montaje en pared y de soporte (opcional)

Instrucciones de montaje en pared (opcional)

Su TV LED puede acomodar el montaje en la pared con el uso de una ménsula de montaje en pared (no se suministra con TV LED, póngase en contacto con su ferretería local) y los agujeros de montaje en la parte posterior de la unidad. Recomendamos quitar el soporte de la TV antes de montarlo en la pared. Consulte la página anterior para obtener las instrucciones sobre cómo quitar el soporte.

Instrucción de montaje:

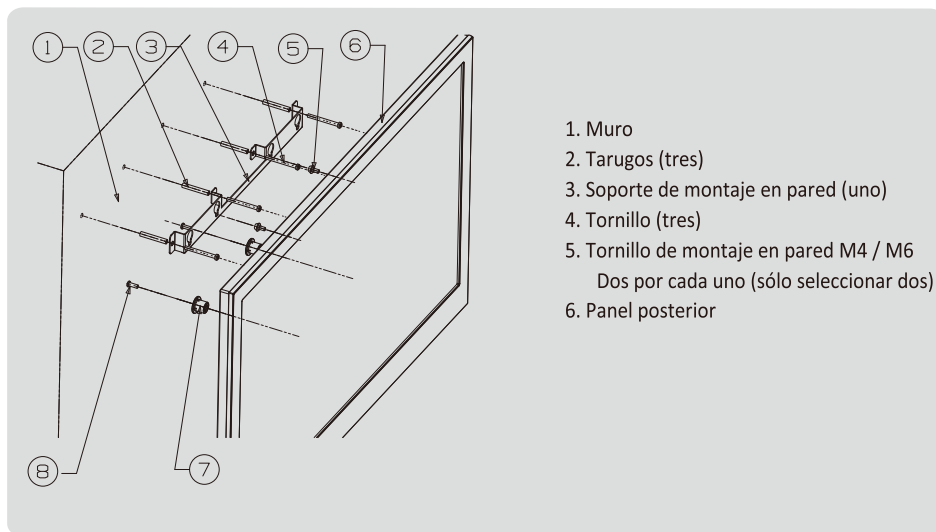


Instrucciones de montaje en la pared:

1. El soporte de montaje a la pared es adecuado para televisores planos de 23 a 32 pulgadas en los que la distancia de los orificios de pared es de 100 o 200 mm (el orificio de montaje en la pared del panel posterior debe ser liso).
2. Perfore tres agujeros en la pared de acuerdo al soporte de montaje a la pared (3).
3. Inserte los tarugos (2) en los orificios correspondientes de la pared.
4. Fijar el soporte de montaje a la pared (3) con tornillos roscalata (4) en los tarugos en la pared.
5. Apriete los tornillos en la pared (5) en los dos orificios superiores del tornillo en el panel posterior.
6. Levante el televisor y cuélguelo en la pared con la ayuda de otra persona.

Descripción General

Vista General de Panel Frontal

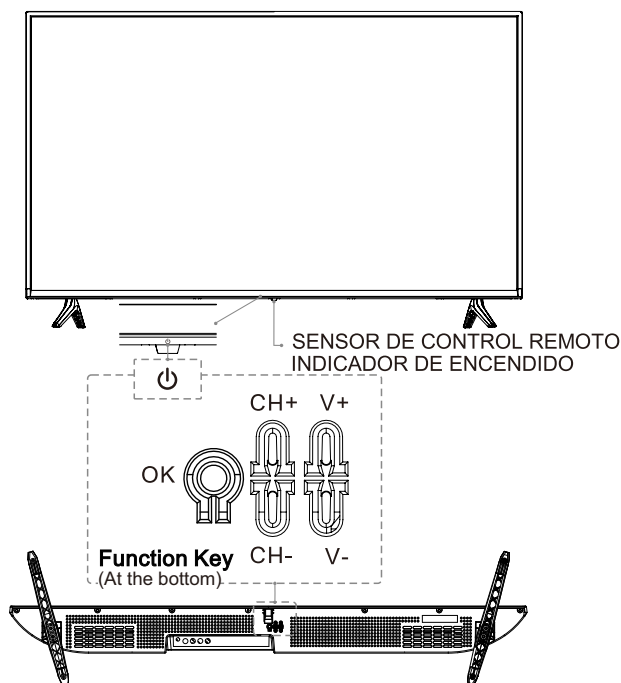

1. **OK** botón Standby

Pulse el botón para cambiar entre el modo normal y el modo en espera

2. **V+/-**

Presione para incrementar o disminuir el volumen. En el menú de pantalla use **V+/-** Botones como la izquierda/derecha con los botones de flecha.

3. **CH+/-**

Pulse para cambiar los programas. En el menú en pantalla, utilice **CH +/-** botones con las flechas de arriba y abajo.

4. SENSOR DE CONTROL REMOTO


Apunte con el mando hacia el televisor

INDICADOR DE ENCENDIDO

Descripción General


Vista del panel posterior

Puede conectar el televisor con dispositivos de vídeo, como un reproductor de DVD/VCD, reproductor de vídeo y cámara de vídeo para disfrutar de la gran calidad de imagen.

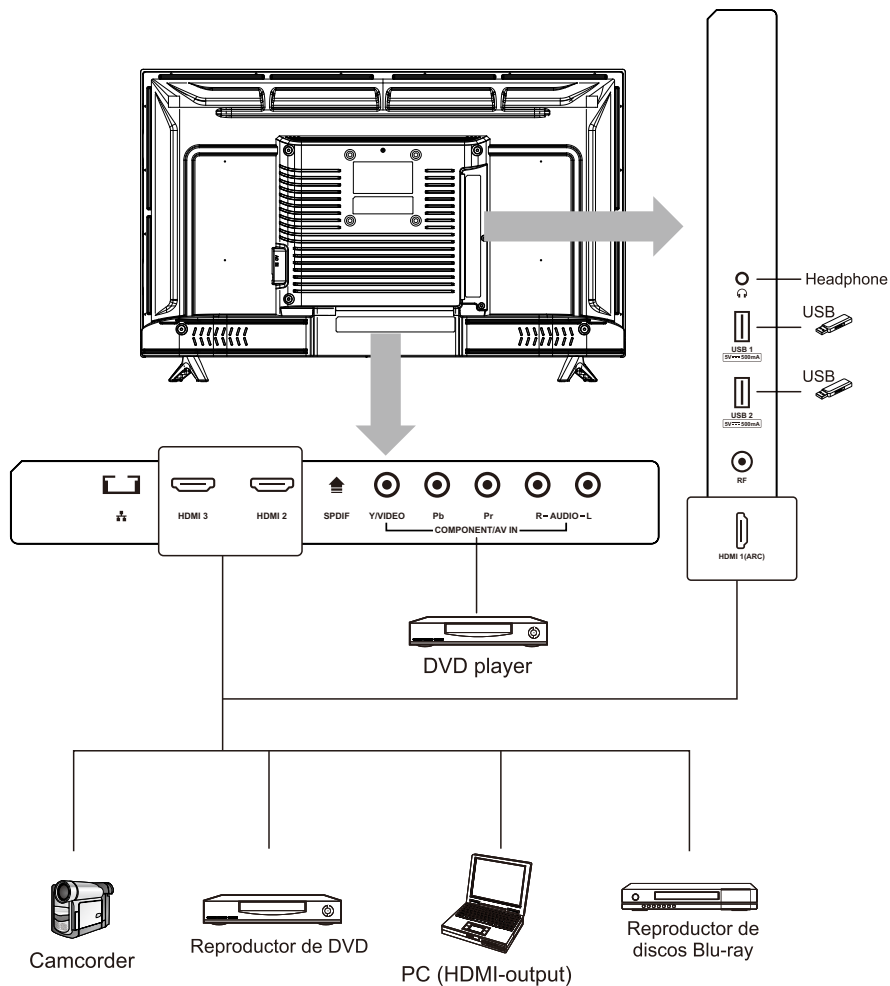

Descripción General

Vista del Control Remoto

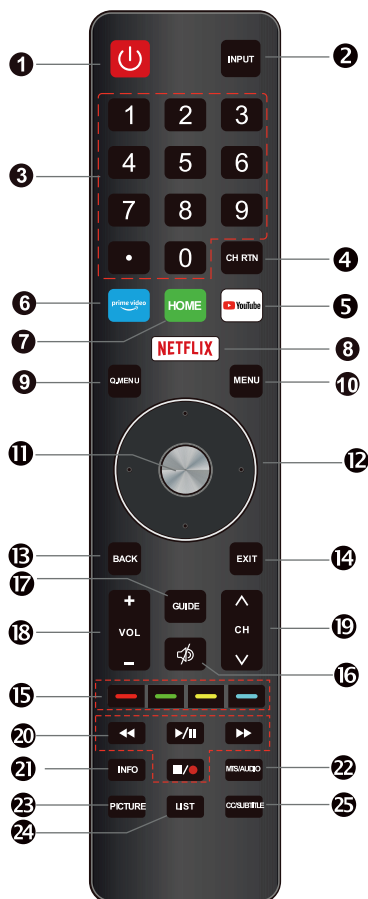

Activa tu control remoto:

- 1) Quitar la tapa del compartimiento de las baterías
- 2) Inserte baterías de tipo AAA polarizadas como le indica dentro del compartimento
- 3) Ubique la tapa


Nota:

- 1) El uso normal de las pilas es de al menos un año
- 2) Si usted no usará el control remoto por un período de tiempo largo, quite las pilas para que no exista daño.
- 3) No combine viejas y nuevas pilas o diferentes tipos
- 4) No tire las pilas en fuego o agua
- 5) Las pilas (el paquete o las pilas instaladas) deberían no estar expuestas al calor, sol o fuego.

Descripción General

Vista del Control Remoto

1. **Encender:** Enciende o apaga el TV
2. **INPUT:** Este botón se usa para cambiar las difereñtes fuentes. Seleccione una fuente y presione ENTER
3. **Botones Digitales(0-9, •):** Directamente selecciona los canales. Use los botones digitales
4. **CH RTN:**Cambiar al canal anterior
5. **YouTube:** Si la red está conectada, presione el botón para acceder directamente.
6. **prime video :** cuando esté conectado a una red, presione esta tecla para abrir y ver Amazon Prime Video directamente.
7. **HOME:** Pressiona para ir a Pantalla de Inicio de Apps
8. **NETFLIX:** Si la red está conectada, presione el botón para acceder directamente.
9. **Q.MENU:** Presione este botón para visualizar el menú rápido
10. **MENU:** Pulse para ir al menú principal
11. **ENTER:** Tecla de validación
12. **Flechas ▲▼◀▶ :** Usar para seleccionar ítems en la pantalla del menú y cambiar los valores del mismo
13. **BACK:** Atrás o regresar.
14. **EXIT:** Salir del menú
15. **Botones de Colores:** Se usa en aplicaciones.
16. **MUTE:** Presione este botón para cortar el sonido pulse una vez mas cuando quiera audio de nuevo

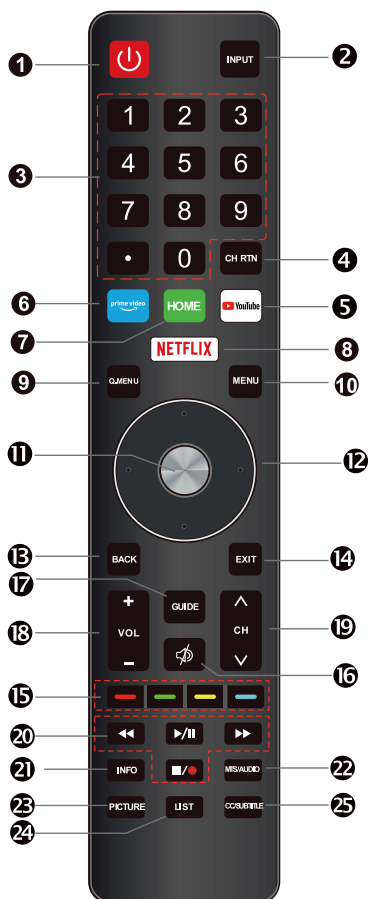

Descripción General

Vista del Control Remoto

17. **Guía:** Seleccione el programa guía, en modo DTV, se desplazará toda la información de la programación semanal.

18. **VOL+/-:** Presione para ajustar el volumen

19. **CH▲/▼:** Presione para avanzar o retroceder canales

20. **Control de reproductor multimedia digital:** Incluye: Reproducir/Pausar anterior, siguiente, volver, Volver se usa solo en Modo USB.


21. **INFO:** Muestra información de la fuente o información del programa

22. **MTS/AUDIO:** En modo USB, presione este botón para cambiar el audio cuando la película es reproducida. Presione para cambiar MTS o establecer otro idioma

23. **PICTURE:** Presione este botón para seleccionar una calidad estándar, normal, película, música o usuario.

24. **LIST:** Ver la lista de canales y de favoritos en la pantalla.

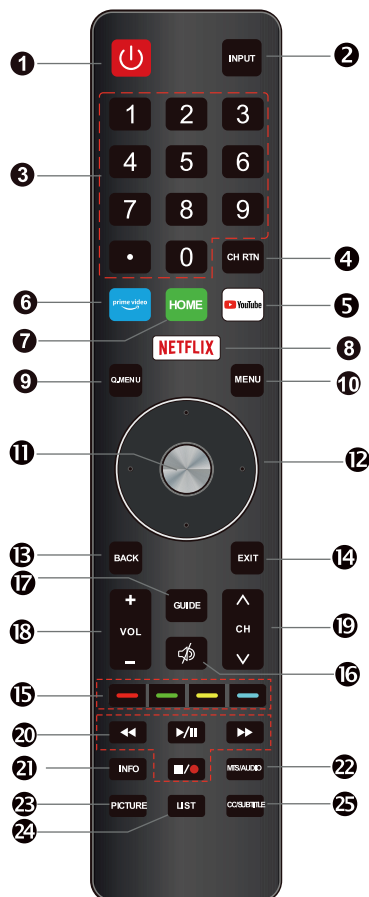


25. **CC/SUBTITLE:** En modo USB, presione este botón para cambiar los subtítulos cuando la película esté siendo reproducida.




Descripción General

Instalando baterías en el control remoto

Instalando Baterías

- 1 Abra la tapa del compartimiento de la batería en la parte trasera.
 Battery Cover
- 2 Inserte dos pilas de tamaño AAA de 1,5 V en la polaridad correcta. No mezcle pilas antiguas por otras nuevas.
 2xsize AAA 1.5V
- 3 Cierre la cubierta.
 Battery Cover

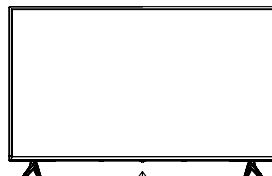

30° 30°



- ✦ Apunte el control remoto hacia el sensor del mando a distancia del televisor y utilízarlo dentro de 8 metros.
- ✦ Ponga las pilas usadas en el contenedor de reciclaje ya que pueden afectar negativamente al medio ambiente.

NOTAS:

- Una carga de baterías tendrá una duración de 1 año bajo condiciones normales de uso.
- Si no va a utilizar el mando a distancia durante un largo período de tiempo, elimínalos para evitar daños debido a una fuga.
- No utilice pilas nuevas y usadas juntas.
- Las pilas (batería o pilas instaladas) no deben exponerse al calor excesivo como el del sol, fuego o similares.


Conexión Externa

Conexión de Antena


La impedancia de la antena de entrada de esta unidad es de 75 ohmios. cable coaxial / UHF de 75 ohmios de VHF se puede conectar a la toma de antena directamente, si el cable de la antena de alimentación en paralelo 300ohm es plana, es necesario utilizar el convertidor de 300ohm / 75 ohmios para conectar el cable de la antena a la toma de antena. Para más detalles, consulte el siguiente dibujo.

Antenas con 300 Ω conductores gemelos plano

Use un 75 ohmios - convertidor de 300 ohmios

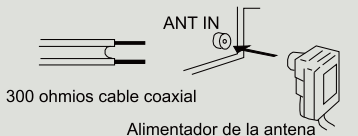


Antenas con 75 Ω conductores redondos

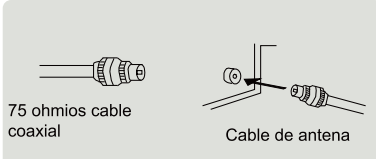

Conexión Externa

Conexión VCR

Estas instrucciones suponen que ya ha conectado el TV a una antena o un sistema de televisión por cable. Omita el paso 1 si todavía no se ha conectado a una antena o un sistema de cable.

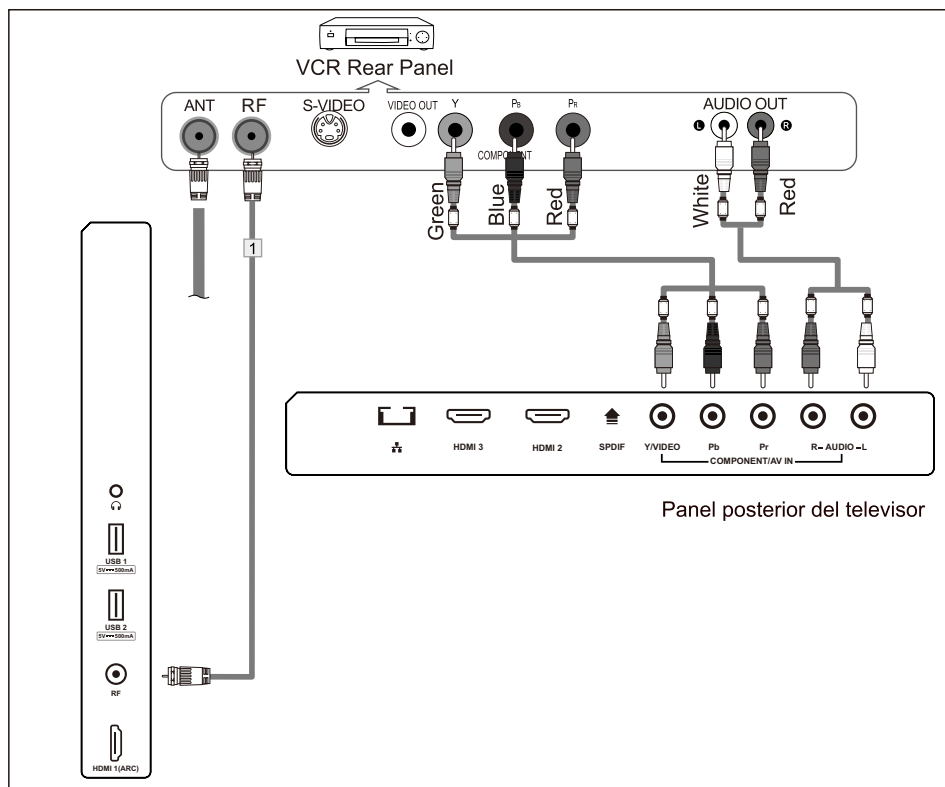

Siga las instrucciones de Visualización de una cinta de vídeo o la videocámara para ver sus cintas. Cada aparato de vídeo tiene una configuración diferente del panel posterior.

Al conectar un reproductor de vídeo, hacer coincidir los colores del terminal de conexión y del cable.

1. Desconecte el cable o la antena de la parte posterior del televisor.
2. Conectar el cable o la antena en el terminal ANT IN de la parte posterior del VCR.
3. Conectar el cable RF entre el terminal ANT OUT del VCR y el terminal ANT IN la televisión.
4. Conexión de los cables de audio entre las tomas AUDIO OUT del reproductor de vídeo y los terminales AUDIO L y R AUDIO Entrada del televisor.

Nota:

1. Al conectar un dispositivo externo al televisor, asegúrese de que el poder de la unidad está apagado.
2. Cuando se conecta un dispositivo externo, haga coincidir los colores del terminal de conexión a la cable.


Conexión Externa

Conexión a Video Cámara

Las tomas del panel posterior del televisor facilitan la conexión de la videocámara a su televisor. Ellos le permiten ver las cintas de videocámara sin utilizar un aparato de vídeo.

Cada videocámara tiene una configuración diferente del panel posterior.

Cuando se conecta un videocámara o DVD, hacer coincidir los colores del terminal de conexión y del cable.

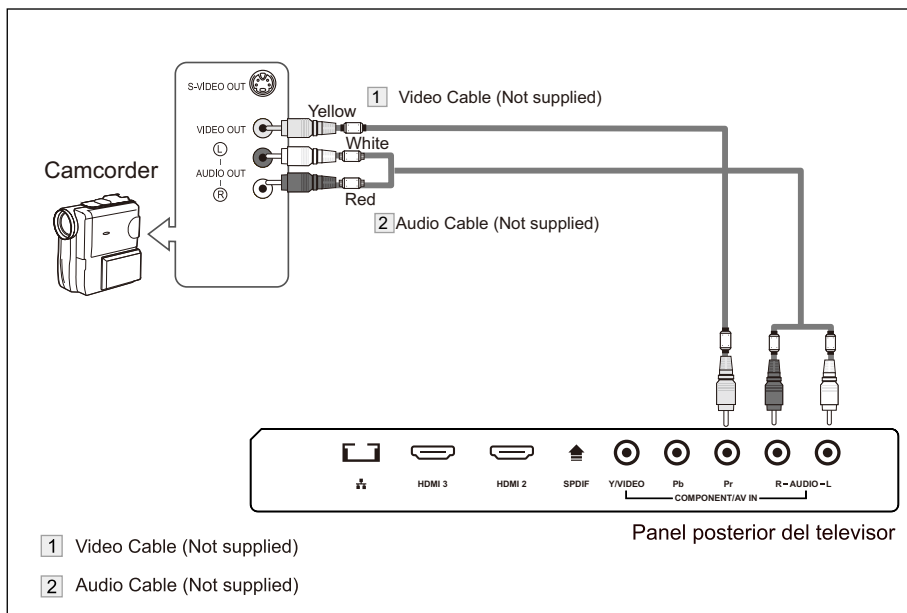

1. Conecte un cable de video entre la toma VIDEO AV IN del TV y la toma VIDEO OUT de la videocámara.
2. Conecte los cables de audio entre las tomas AUDIO R del televisor AUDIO L y y los terminales AUDIO OUT de la videocámara.
3. Conecte un cable de vídeo entre la toma VIDEO AV IN del TV y la toma VIDEO OUT del DVD.
4. Conecte cables de audio entre el componente EN AUDIO L y R del TV y la salida de audio en el DVD.


Notas:

1. Al conectar un dispositivo externo al televisor, asegúrese de que el poder de la unidad esta apagado.
2. Cuando se conecta un dispositivo externo, haga coincidir los colores del terminal de conexión a la cable.

Conexión Externa

Conexión DVD Player/Set-Top Box via HDMI

Esta conexión solo se puede hacer si hay un conector HDMI en el dispositivo externo.

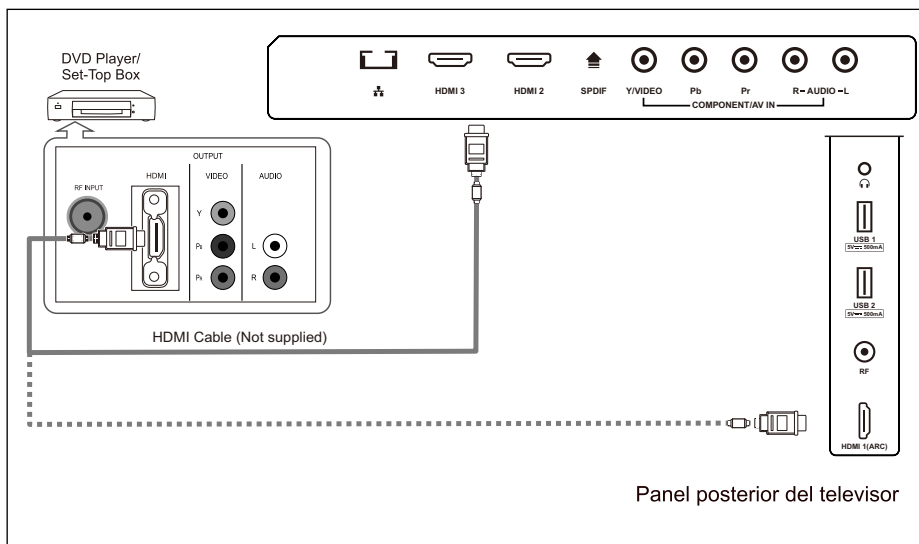

Qué es HDMI?

HDMI, o interfaz multimedia de alta definición, es una interfaz de última generación que permite la transmisión de señales de audio y vídeo digitales mediante un cable simple sin compresión. Interfaz Multimedia es un nombre más exacto para que sea especialmente porque permite múltiples canales de audio digital (5.1 canales).

La diferencia entre HDMI y DVI es que el dispositivo HDMI es más pequeño en tamaño, tiene el HDCP (protección de copia digital de Banda ancha alto) característica de codificación instalada, y es compatible con audio digital multicanal.

Cada reproductor de DVD / STB tiene una configuración diferente del panel posterior.

Conectar un cable HDMI entre el conector HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3 en el televisor y el conector HDMI del reproductor de DVD / Set Top-Box.


Notas:

1. Cuando conecta un dispositivo externo al televisor, asegúrese de que el poder de la unidad está apagado.
2. Cuando conecte de un dispositivo externo, coincida con el color del terminal de conexión a la del cable.

Conexión Externa

Conexión de Sistema de Audio Digital

Las tomas del panel posterior de su televisor facilitan la conexión de un sistema de audio digital a su televisor.

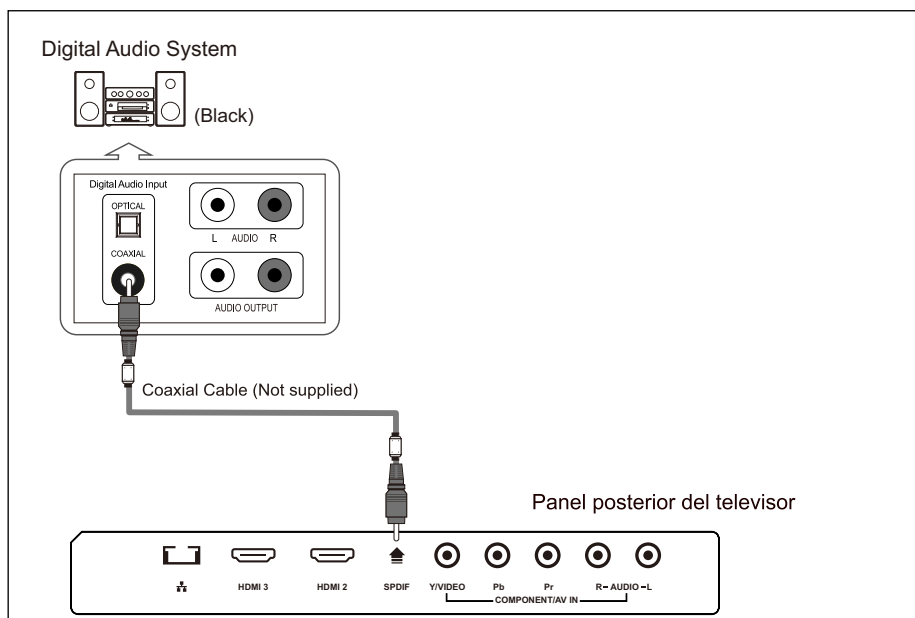

Audio de 5.1 canales es posible cuando el televisor está conectado a un dispositivo externo que admite audio de 5.1 canales.

Conectar un cable coaxial entre los conectores óptico del televisor y la toma de entrada de audio digital en el sistema de audio digital. Cuando un sistema de audio digital se conecta al terminal : Disminución de la ganancia (volumen) de la TV, y ajustar el volumen con el control de volumen del sistema de audio digital.

Señales compatibles

Entrada	Modo
Digital	ISDB-T
Analog	PAL-M/PAL-N/NTSC M
CVBS	PAL/NTSC

Entrada	Resolución	Frecuencia Vertical
Component	480i	60Hz
	480p	60Hz
	720p	50/60Hz
	1080i	50/60Hz
	1080p	50/60Hz
HDMI	480p	60Hz
	720p	50/60Hz
	1080i	50/60Hz
	1080p	50/60Hz


Funciones Básicas

Operación del menú

1 Configuración de entradas

Presione **INPUT** para entrar al menú de Fuente de Entrada

Use ◀▶ para seleccionar una entrada y presione **ENTER** para confirmar

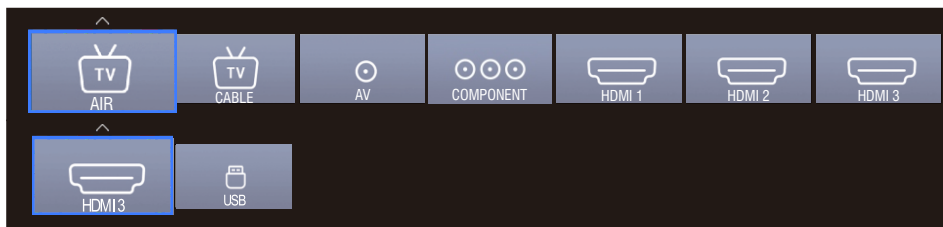

2 Selección de Canales

Existen cuatro formas de seleccionar canales

1) Usando los números digitales y presionando ENTER en el control remoto. Para seleccionar 90, presione la tecla 9 y 0 seguido de ENTER.

2) Usando el botón de canales (CH) en el control remoto de tu televisor para seleccionar el canal. Cuando presione CH, el TV cambiará de canal secuencialmente. Podrá ver todos los canales que el TV ha memorizado, no verá los canales que han sido borrados o no identificados.

3) Presione CH RTN para retroceder los canales, presione de nuevo para regresar al canal. Para cambio rápido entre los canales, sintonizar un canal, luego use los números claves para seleccionar el segundo canal. Luego use el CH RTN para alternarlos. CH RTN no está activado si los canales no han sido cambiados después de sintonizar se activa.

4) Seleccione canales desde “La lista de canales” o “Lista de favoritos” Presione ENTER para seleccionar “la lista de canales” en el menú.

3 AJUSTES DE VOLUMEN Y CONFIGURACIÓN DE SILENCIO

Ajuste de volumen.

Presione VOL en el control remoto o en el monitor del TV “Volumen”, ajuste el volumen del TV entre 0 y 100 usando la tecla VOL.

Para incrementar el volumen, presione VOL hacia arriba

Para disminuir el volumen, presione VOL hacia abajo

Funciones Básicas

Operación del menú

Silencio

Presione “Silencio” y el sonido se catará. EL ícono de silencio aparecerá en la parte inferior izquierda de la pantalla.

Para retomar el sonido, presione la tecla “Silencio” otra vez o simplemente presione la tecla VOL hacia arriba.

4 Información del canal actual

Presione el botón “INFO” en el control remoto para ver la información actualizada del canal, las indicaciones del canal se enlistarán en la siguiente tabla.

9	Nine Digital 13:00 - 13:30(30Min) MPEG/AC3	THE SHAK 576I SD Undefined	Thurs 13:01 01/18/2007 Age:1
No Information			

Presione “Exit” en el control remoto par salir del OSD

5 EPG Menu

Presione **BACK/GUIDE** para entrar al menú “EPG”, la primera línea muestra el número del canal actual, nombre, título y hora.

En la siguiente línea se muestra toda la programación para dicho canal. Presionando▲/▼ seleccione el programa que desea, luego presione **ENTER**para entrar al programa que desea ver

Para recordatorios use “Reminder”(**ENTER**) para reservar programas. Si el TV está en modo DTV reservará el programa autompaticamente para la hora del programa. Use ◀ y elija “Schecule” para ver la lista que ha programado

Channel List		Program List	
9	Nine Digital	12:30-13:00 18/JAN/2007	THE SHAK
90	Nine Digital HD	13:00-13:30 18/JAN/2007	NATIONAL NINE AFTERN...
99	Nine Guide		

Schedule		
Channel Name	Program Name	Event
90 Nine Digital HD	THE SHAK	18 Jan,2018 13:03
90 Nine Digital HD	NATIONAL NIN A..	18 Jan,2018 13:30

Presione “Exit” en el control remoto par salir del OSD

Menú de Instrucciones del Sistema

Imagen

1. Presione **MENU** para mostrar el men principal
2. Presione **▲/▼** y seleccione "Imagen".
3. Presione **►** para entrar al menú "Imagen"

Nitidez

Ajusta el contorno de los objetos para enfocarlos

Tinte

Ajusta el Tinte de la imagen.

Iluminación de fondo

Puedes cambiar el brillo de toda la pantalla de acuerdo a tu preferencia

1. Presione **▲/▼** para elegir "Luz de fondo".
2. Presione **◀/▶** para aumentar o disminuir los valores.

- Luz de fondo: Ajusta el brillo de la pantalla.

Temperatura de Color

Puedes cambiar el color de toda la pantalla.

1. Presione **▲/▼** para seleccionar Temperatura de Color
2. Presione **◀/▶** elija el valor de temperatura

Relación de aspecto

1. Presione **▲/▼** y elija "Relación de Aspecto" .
2. Presione **◀/▶** para cambiar el tamaño de la imagen


Reducción de Ruido

Presiona **▲/▼** para seleccionar la reducción de Ruido

Puede seleccionar el modo correcto para que coincida con las imágenes

Abrir HDR

1. Presione **▲/▼** y elija "Abrir HDR"
2. Presione **◀/▶** y elija "Encender" or "Apagar"

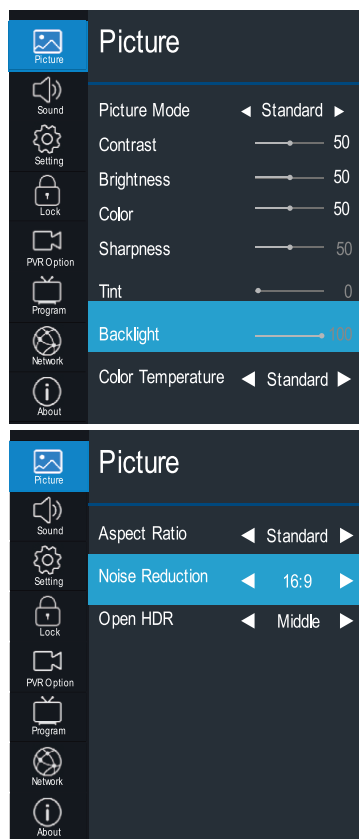

Menú de Instrucciones del Sistema

Sonido

1. Presione **MENU** para mostrar el menú principal
2. Presione **▲/▼** y elija opción "Sonido"
3. Presione **►** para entrar al submenú Sonido


Modo Sonido

Puede seleccionar el tipo de efectos especiales de sonido y ser usados en una transmisión.

El Tv tiene 5 valores de sonido (Estándar, música, película, deportes, usuarios), que son predefinidos por la fábrica

1. Presione **▲/▼** y elija un elemento
2. Presione **◀/▶** para elegir un efecto de sonido

- Standard: Normal
- Music: Sonido claro y en vivo
- Movie: Sonido en vivo y full volumen
- Sports: Destava el bajo sobre otros sonidos
- User: Selecciona tu configuración de sonido personalizada.

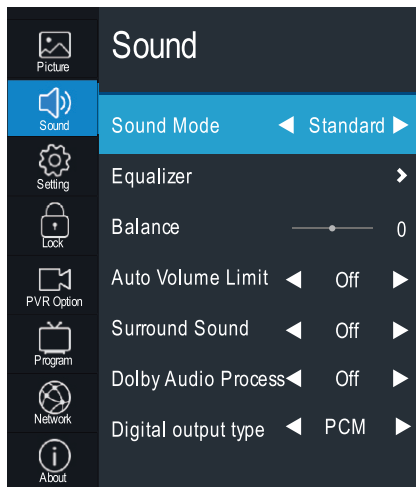

Ecualizador

Solo puede ajustarse en modo Usuario

Balance

Si el volumen del parlante del lado izquierdo no es igual al de lado derecho, puede ajustar su "Balance" a su preferencia.

1. Presione **▲/▼** y elija Balance
2. Presione **◀/▶** para incrementar o disminuir

Volumen Automático

Cada estación tiene sus propias condiciones de señal y es inconveniente para ajustar el volumen cada vez que se cambia de canal. "Volumen Automático" se ajusta automáticamente el volumen del canal disminuyendo la salida de sonido cuando la señal de modulación es alta o aumentando la salida de sonido cuando la señal de modulación es baja.

1. Press **▲/▼** key to select "AVL" option.
2. Press **◀/▶** key to select "On" or "Off".

Sonido Envolvente

Esto se utiliza para activar el sonido envolvente para obtener un mejor efecto de sonido

1. Presione **▲/▼** seleccione Sonido Envolvente
2. Presione **◀/▶** seleccione Sonido Envolvente o Apagar

Procesador de Audio Dolby

Es usado para configurar el procesador de audio Dolby

1. Presione **▲/▼** y elija Procesador de audio Dolby
2. Presione **◀/▶** y elija "Encender" o "Apagar".

Menú de Instrucciones del Sistema

Sonido

Salida de Audio digital

Se usa para configurar la salida del audio digital

1. Presione ▲/▼ elija Salida de Audio Digital


2. Presione ◀/▶ elegir Auto o PCM

Retraso Auditivo

Esto se usa para el tipo de audio

1. Presione ▲/▼ para seleccionar "Audio Delay", después presionar ▶ para entrar al sub-menu.

2. Presione ◀/▶ para disminuir o aumentar el valor de un item.

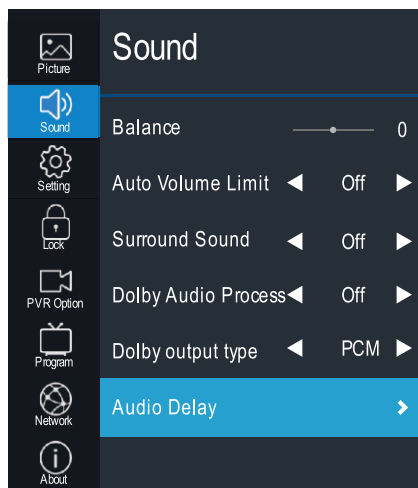

Menú de instrucciones del sistema

Configuración

1. Presione **MENU** para mostrar el menú principal.
2. Presione **▲/▼** y elija la opción "Configuración".
3. Presione **►** para entrar al submenú de "Configuración".

Idioma

1. Presione **▲/▼** para elegir "OSD Lenguaje"
2. Presione **ENTER** o **►** para seleccionar un lenguaje apropiado para OSD.

Tiempo OSD

Fija una cantidad de tiempo en el OSD para ser mostrado en pantalla.

Configuración de enlaces

1. Presione **▲/▼** para elegir la opción "Link Setup".
2. Presione **►** para entrar al submenú de "Link Setup"

Link Setup

Encender o apagar la función **Link Setup**.

HDMI ARC

Encender o apagar la función **HDMI ARC**.

Auto Apagado

Encender o apagar la función **Auto Apagado**.

Auto Standby

Encender o apagar la función **Auto Standby**

Tiempo



1. Presione para mostrar la opción de **MENU** en la pantalla.
2. Presione **▲/▼** para elegir la opción "Tiempo".
3. Presione **►** para entrar al submenú "Tiempo".

Auto Sincronización

Tú puedes modificar el tiempo de tu televisión cuando está fijado en modo Manual. En modo automático, el "reloj" es decidido por la señal DTV. En pocos minutos sin apagar el televisor, se prenderá automáticamente cuando la actualización termine.

Reloj --:--

Cuando la auto sincronización esté encendida, el reloj es obtenido por el DTV stream; configura el reloj cuando el auto sincronizado esté apagado.

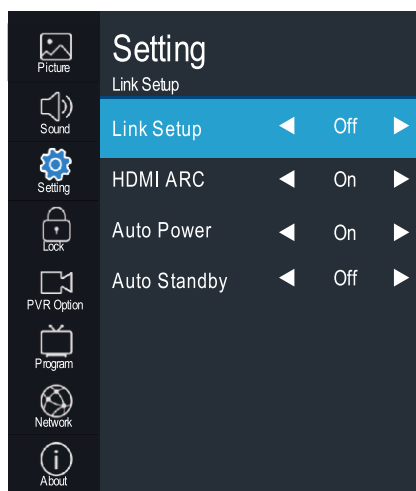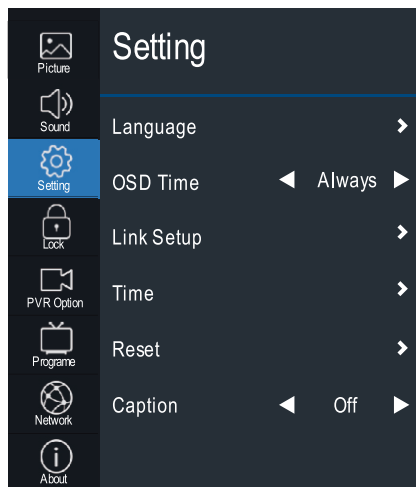

Menú de instrucciones del sistema

Configuración

Sin tiempo

En "Sin tiempo" presione el botón ► o **ENTER** para entrar al submenú, fijar fecha & tiempo para apagar el TV.

Con Tiempo

En "Con Tiempo" presione el botón ► o **ENTER** para entrar al submenú, fijar el tiempo para encender el TV, cuando el TV está en modo standby. También puede elegir que día controlar la configuración del TV en una semana.

Temporizador para dormir

1. Presione ▲/▼ para elegir la opción "SleepTimer"
2. Presione ◀/▶ repetidamente hasta que aparezca el tiempo deseado (Off, 10mins, 20mins, 30mins, 60mins, 90mins, 120mins, 180mins, 240mins).

Notas: El temporizador para dormir que este fijado será cancelado cuando el televisor se apague o cuando ocurra una falla en la fuente de poder.

Notas: Cuando el tiempo es menos de 60 segundos, una información para recordar se presentará en pantalla. Presione algún botón para cancelar la función del temporizador.

Reposo Automático

Presione ▲/▼ para elegir si desea abrir las funciones de Apagado sin señal. Si esta función está abierta, el televisor se apagará cuando no exista señal.

Zona Horaria

Puede usarla para modificar y ajustar su zona horaria en el TV.


1. Presione ▲/▼ para elegir la opción "Zona Horaria".
2. Presione ◀/▶ para elegir el tiempo horario.

Resetear

1. Presione ▲/▼ para elegir la opción "Resetear".
2. Presione ► o **ENTER** para confirmar.
3. Presione "Si" para confirmarlo de nuevo, la TV se apagará automáticamente y cambiará todas las configuraciones a configuración de fábrica.

Subtítulo

1. Presione la tecla ▲/▼ para seleccionar la opción "Título".
2. Presione la tecla ◀/▶ para seleccionar "CC1", "CC2", "Cc3", "CC4", "Text1", "Text2", "Text3", "Text4" en modo ATV y AV o para encender / APAGADO de la leyenda en el modo DTV.

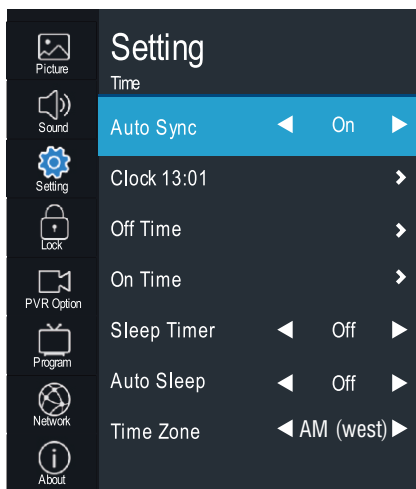

Menú de instrucciones del sistema

Bloqueo

La función de "bloqueo" bloquea automáticamente la programación que consideramos inapropiada para los niños. El usuario debe ingresar una contraseña antes de que se pueda configurar o cambiar cualquiera de las restricciones de bloqueo.

1. Presione **MENU** para activar el menú principal en la pantalla.
2. Presione **▲/▼** para elegir la opción de "Bloqueo".
3. Presione **►** para entrar al submenú de "Bloqueo", "Ingrese contraseña" el menú se mostrará, ingrese la contraseña de 4 dígitos (la contraseña desde fábrica es 1980).

Bloqueo de Sistema

Active o desactive la función de bloqueo.

1. Presione **▲/▼** para elegir la opción de "Bloqueo de Sistema".
2. Presione **◀/▶** para seleccionar "Encendido" o "Apagado".

Configurar Contraseña



1. Presione **▲/▼** para elegir la opción "Configurar Contraseña".
2. Ingrese sus 4 dígitos de la contraseña para ingresar al submenú "Configurar Contraseña". Escoja 4 dígitos para su nueva contraseña. Cuando los haya ingresado el cursor se colocará en el casillero de "confirme su contraseña", y tendrá que re ingresar su nueva contraseña, y así quedará memorizada.

Cuando el programa se bloquee, usted puede presionar la tecla menú, luego información. Luego presione la tecla para regresar a la ventana donde le solicite la contraseña.

Control Parental

Esta opción solo se usa en el modo DTV.


1. Presione **▲/▼** para elegir la opción "Control Parental".
2. Presione **◀/▶** para seleccionar el nivel de bloqueo del control parental.

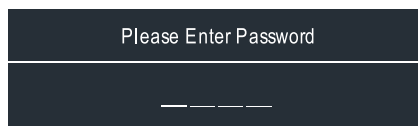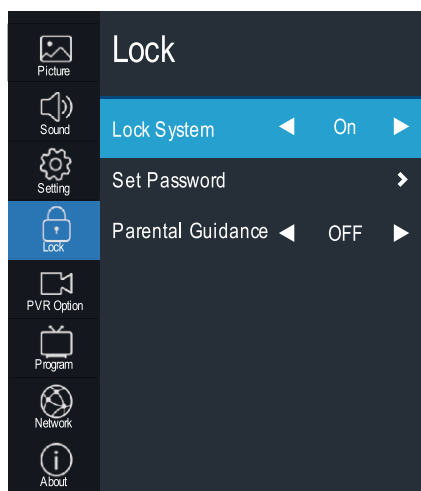

Menú de instrucciones del sistema

Opción PVR

1. Presione **MENU** para activar el menú principal en la pantalla.
2. Presione **▲/▼** para elegir "Opción PVR".
3. Presione **►** para entrar al submenú de "Opción PVR".

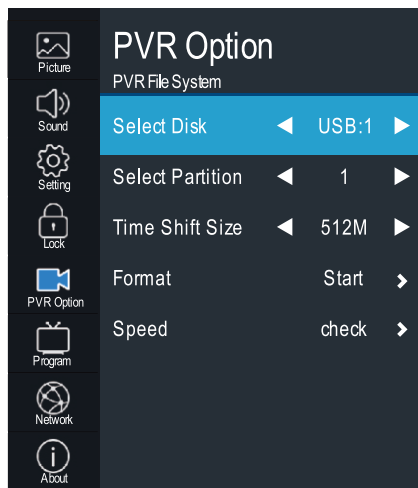

Sistema Archivo PVR

1. Presione **▲/▼** para elegir la opción "Sistema Archivo PVR".
2. Presione **ENTER** o **►** para ingresar al submenú en modo de DTV.

Conecte el USB en el puerto antes de usar PVR.

- Seleccionar Disco: Presione "ENTER" para ingresar al submenú y presione **◀/▶** para elegir el disco para el PVR.
- Time Shift Size: Muestra el buffer usado para PVR.
- Formato de inicio: Presiona el botón "ENTER" para ingresar al submenú.
- Velocidad: Aparece la velocidad de escritura/lectura del disco.

Warning:

1. El disco debe formatearse cuando se usa por primera vez para PVR, así que haga una copia de seguridad de los datos originales en el disco. Se sugiere utilizar un disco especial para PVR. No modifique el archivo PVR en PC.

2. Todo el tiempo no es preciso, solo para referencia.



Are you sure want to stop PVR?

Yes

No

Iniciar Grabación

Presione **▲/▼** para elegir "Iniciar Grabación". Si la unidad de almacenamiento está lista presione **ENTER** para iniciar la grabación.

El menú de grabación desaparecerá a los 5 segundos, presione "MENU or **▲/▼/◀/▶**" para que se vuelva a mostrar. Cuando esté grabando, presione **■** otra vez para parar o continuar grabando.

Menú de instrucciones del sistema

Opción PVR

Iniciar Timeshift

En el canal de DTV, presione ►/II para pausar, presione nuevamente para reanudar la reproducción. Este es el "Time Shift". Durante la suspensión las imágenes están temporalmente almacenadas en el disco, de esta manera los programas no perderán el período de suspensión, la duración del tiempo quizás sea suspendida por el tamaño del disco y el espacio que contenga.



Esta función puede adelantar y rebobinar. Presione ◀/▶ para retroceder o adelantar.




Archivos de Grabación

Presione ▲/▼ para elegir "Lista de Grabación". Si el almacenamiento del dispositivo está listo, presione **ENTER** para verificar la lista de grabación.

1) Presione ▲/▼ para elegir archivo de grabación

1) Presione ► y "Enter" para eliminar el archivo seleccionado.

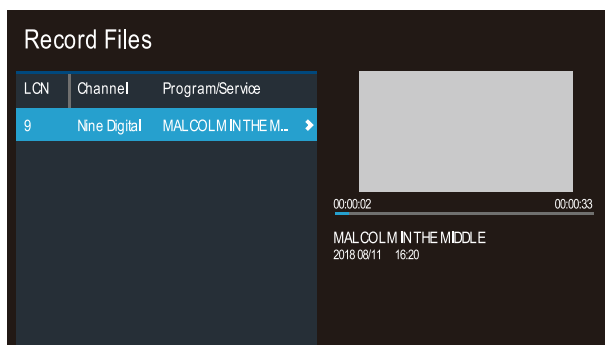

Menú de instrucciones del sistema

Programación

1. Presione **MENU** para mostrar el menú principal.
2. Presione **▲/▼** para elegir la opción "Programación".
3. Presione **►** para entrar al submenú de "Programación".

Sincronización Automática

Presione **▲/▼** para elegir la opción "Sincronización Automática". El número de canales que se buscan será mostrado en la pantalla.


*Nota: Si desea salir de toda la búsqueda, puede presionar el botón **SALIR**.*

Sincronización Manual DTV

Puede usar los botones **◀/▶** o número de entrada para elegir el canal. . Luego, presione el botón **OK** para buscar, el televisor almacenará el canal DTV si hay una señal de DTV presente.

Sincronización Manual ATV

En la fuente ATV/DTV, puede escoger "Sincronización Manual ATV" para ingresar al menú.

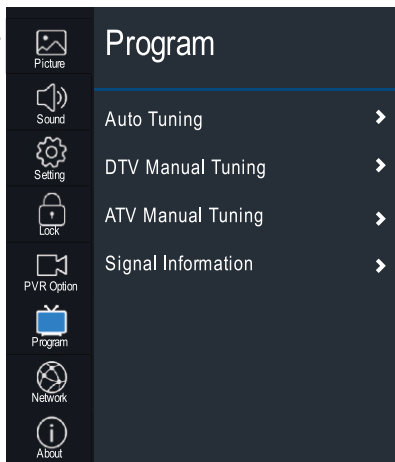

Canal Actual

Puede ver el canal actual con el número y puedes presionar el botón **◀/▶** para escoger el canal que quieres modificar. Será buscado y se guardará automáticamente.

Sistema de Color

Seleccione la opción "Color del Sistema", presione **◀/▶** en el control remoto para cambiar. El color del sistema se cambiará repetidas veces en orden: PAL-N, PAL-M, NTSC or AUTO.

Afinar



En el caso de imagen desfavorable o sonido del programa de TV, puede usar "Afinar"

Frecuencia

Puede ver la frecuencia de los canales buscados

Guardar

Puede guardar el canal que usted desee.

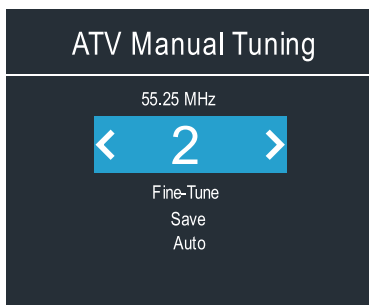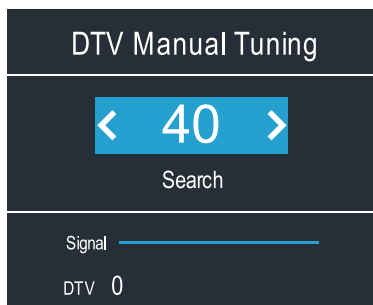

Menú de instrucciones del sistema

Programación

Información de señal (Úsela solo para DTV)

1. Presione ▲/▼ para elegir la opción "Información de señal".
2. Presione "ENTER" o ► para que pueda ver la información del canal de DTV

NOTA:

Calidad de señal/fuerza de señal (DTV únicamente): a diferencia de los canales analógicos, que pueden variar en la calidad de la recepción, los canales digitales deben tener perfecta calidad de recepción o no aparecerán, no puede ajustar un canal digital. Si la intensidad de la señal indica que la señal es débil, una posible solución es ajustar la antena para aumentar la intensidad de la señal. Continúe ajustando la antena hasta que encuentre la mejor posición con la señal más fuerte.




Menú de instrucciones del sistema

Red

1. Presione **MENU** para mostrar el menú principal.
2. Presione **▲/▼** para elegir la opción "Red".
3. Presione **►** para entrar al submenú "Network".

Wi-Fi

Cuando la red Wi-Fi va a ser usada, si se quiere un auto scan, seleccione la opción "Auto Scan" y presione la tecla para seleccionar su red de Wi-Fi, luego ingrese la contraseña para conectarse a su red. Si se quiere entrada manual, seleccione la opción "Entrada Manual" luego vaya a las configuraciones del IP, Nemask, Gateway y DNS en secuencia. Cuando la configuración esté completa, presione "Conectar".



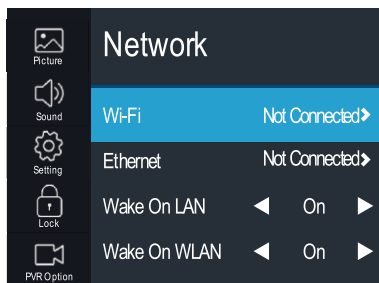


Ethernet

Cuando se usa la red con cable de conexión, si se selecciona la configuración dinámica de la dirección IP, vaya a la configuración del "DHCP", y presione el botón de conexión para ingresar. Si se selecciona la configuración de la dirección IP estática, selecciona "estática" en la "Configuración", configuración de IP Nemask, Gateway y DNS en secuencia. Cuando finalice la configuración, presione "conectar".

Activar Lan/Activar Wlan

Ajuste su número celular para ingresar la misma red que ha colocado en su televisor. Cuando ingrese a Youtube desde su celular, puede encontrar el icono en la esquina superior derecha. Después de seleccionar, puede buscar proyectar en TV.

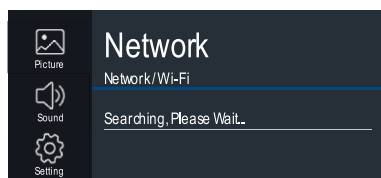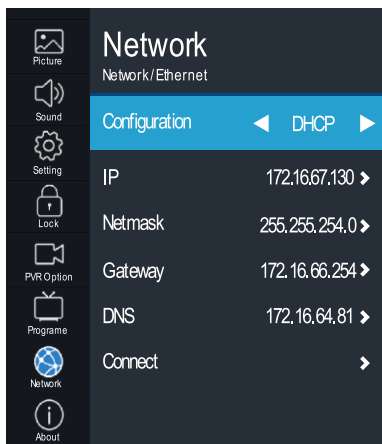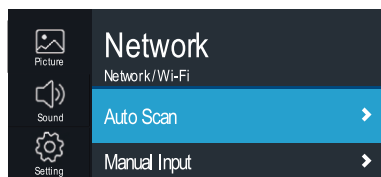

Menú de instrucciones del sistema

Acerca de

1. Presione **MENU** para mostrar el menú principal.
2. Presione **▲/▼** para elegir la opción "Acerca de".
3. Presione **►** para ingresar al submenú "Acerca de".

Netflix

Netflix Inactivo

1. Presione **▲/▼** para elegir la opción "Netflix Inactivo".
2. Presione **►** o **ENTER** para confirmar.
3. Presione "SI" para confirmar nuevamente y Netflix se activará.

Finalizar Netflix


1. Presione **▲/▼** para elegir la opción "Finalizar Netflix".
2. Presione **►** o **ENTER** para confirmar.
3. Presione "SI" para confirmar nuevamente y Netflix estará finalizado.

Netflix ESN

Muestra la información ESN de Netflix.


Versión de Netflix

Muestra la versión de Netflix.

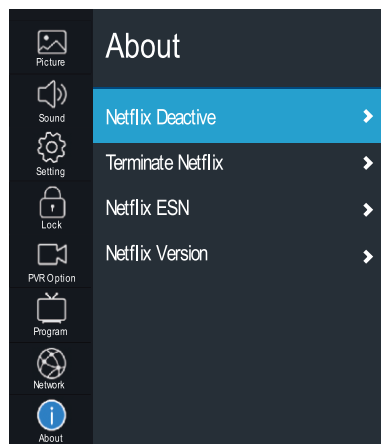

Ver el Acuerdo de la Licencia

1. Presione **▲/▼** para elegir la opción "Ver el Acuerdo de la Licencia".
2. Presione **►** o **ENTER** para mostrar el Acuerdo de la Licencia.

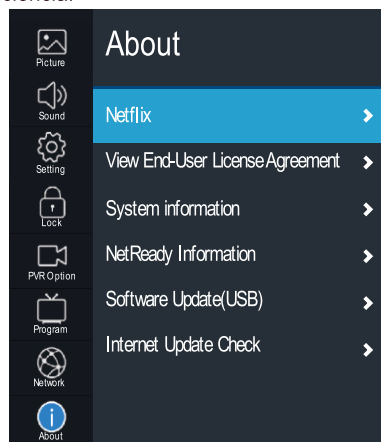

Menú de instrucciones del sistema

Acerca de

Información del Sistema

- 1.Presione ▲/▼ para elegir la opción "Información del Sistema".
- 2.Presione ► o "ENTER" para mostrar la información del sistema.

Información NetReady

- 1.Presione ▲/▼ para elegir la opción "Información NetReady".
- 2.Presione ► o "ENTER" para mostrar la información NetReady.

Actualización de Software (USB)

Cuando el televisor necesite una actualización, por favor copiar el nuevo software en un USB, luego siga las instrucciones:

- 1.Presione ▲/▼ para elegir la opción " Actualización de Software".
- 2.Presione ► o ENTER para confirmar.
- 3.Presione "SI" para confirmar nuevamente, el TV se actualizará con el USB. Por favor espere unos minutos y no lo apague, se apagará automáticamente cuando la actualización finalice.

Actualización de Internet

Esto puede actualizar el TV a través del internet.


Central de Operación

Asistente de configuración


Presione "HOME" para ingresar a la interfaz.

1. Configuración de la fuente

Presione las flechas para seleccionar la fuente de entrada y presione **ENTER** para confirmar.

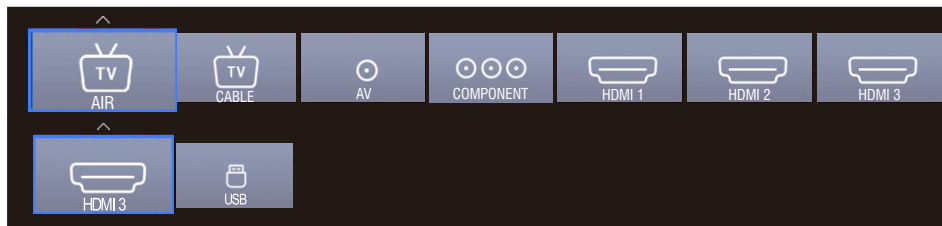

2. Configure la APP

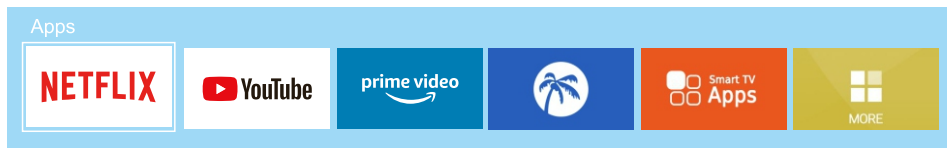

1) NETFLIX



- 1) Utilice el botón de flecha para seleccionar el icono NETFLIX y, a continuación, pulse el botón **"ENTER"** para acceder a NETFLIX.
- 2) Utilice los botones de flechas para seleccionar un vídeo y pulse **"ENTER"** para reproducirlo.
Pulse el botón **"MENU"** para salir de la reproducción.
- 3) Pulse los botones de flechas para navegar por las páginas. Pulse el botón **"MENU"** para volver al menú principal y pulse **"EXIT"** para salir.

Sign in
Get ready to watch thousands of TV shows and movies.

Enter your email address

1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
q	w	e	r	t	y	u	i	o	p
a	s	d	f	g	h	j	k	l	-
↑	z	x	c	v	b	n	m	↓	
@gmail.com			@yahoo.com.tw			@hotmail.com			
!#\$	@	.	.com	⌂ x					

Back Next

Forgot password? ☒ Remember Email


Need help signing in? Visit <http://help.netflix.com>

Funcionamiento de Casa


2) Youtube



- 1 Utilice los botones de flechas para seleccionar el icono YOUTUBE, pulse a continuación **"ENTER"** para acceder a Youtube.
- 2 Utilice los botones de flechas para seleccionar un vídeo y pulse **"ENTER"** para reproducirlo. Pulse el botón **"BACK"** para salir de la reproducción.

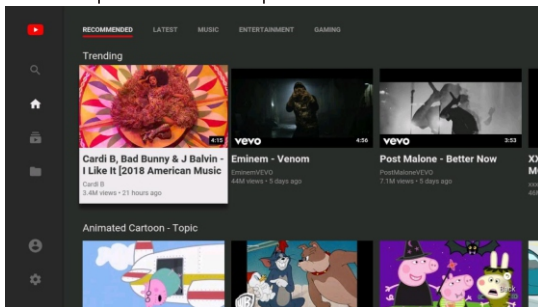

- 3 Pulse el botón ▼ para abrir o cerrar el menú de control durante la reproducción.



3)AMAZON PRIME VIDEO



Si tiene una cuenta de Amazon Prime, puede ver videos usando la aplicación Prime Video. Registrarse utilizando su dirección de correo electrónico y contraseña.

4)TIKLIVE





Use la tecla de flecha para seleccionar el icono "TIKLIVE", luego presione la tecla ENTER para ingresar a la aplicación TIKLIVE.

5)Facebook



- 1 Utilice los botones de flechas para seleccionar el icono Facebook, pulse a continuación **"ENTER"** para acceder a Facebook.
- 2 Visite <https://www.facebook.com/device> en su teléfono inteligente u ordenador para obtener el código e introdúzcalo.
- 3 Pulse los botones de flechas para navegar por las páginas y **"ENTER"** para ver. Pulse el botón **"BACK"** para volver al menú principal y pulse el botón **"EXIT"** para salir de Facebook. Botón rojo: iniciar o finalizar sesión en Facebook. Botón verde: actualizar la página actual.


Funcionamiento de Casa

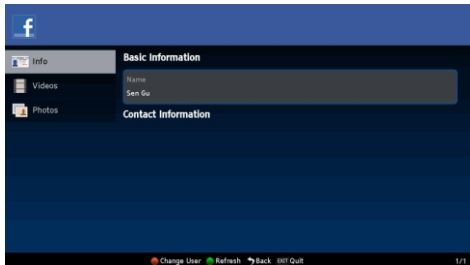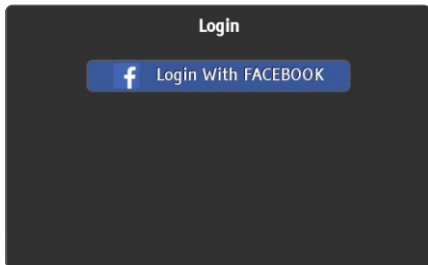


6) Twitter



- 1 Utilice los botones de flechas para seleccionar el icono TWITTER, pulse a continuación "ENTER" para acceder a Twitter.

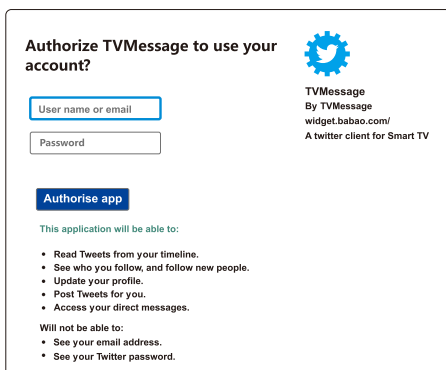

- 2 Introduzca una dirección de correo electrónico y una contraseña válidas y seleccione el botón "Autorizar app", pulse a continuación el botón "ENTER" para iniciar sesión.

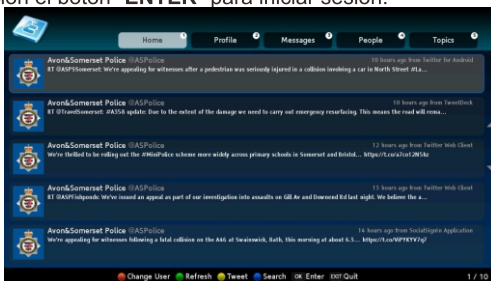

- 3 Utilice el botón de flecha para buscar por las páginas. Pulse el botón "BACK" para volver al menú principal y pulse el botón "EXIT" para salir de Twitter.

Botón rojo: iniciar o finalizar sesión en Twitter.

Botón verde: actualizar la página actual.

Botón amarillo: escribir un nuevo tweet.

Botón azul: Buscar en Twitter.

Funcionamiento de Casa

7) **Smart TV Apps**

Smart TV Apps es una tienda netrange para aplicaciones en línea.

8) **TOON GOGGLES**

Abra Toon Goggles para ver dibujos animados divertidos y educativos.

9) **Youtube Kids**

Solicitud para que los niños vean videos en Youtube.

10) **YAHOO Tiempo**



- 1 Utilice el botón de flecha para seleccionar el icono YAHOO weather y, a continuación, pulse el botón “ENTER” para acceder a Yahoo Tiempo.
- 2 Introduzca una ciudad para obtener la información del tiempo.



11) **Screencast**

Esta función es para teléfonos Android que comparten pantallas con TV.

- 1) Descargue la aplicación "miracast" de la tienda de Google en el teléfono inteligente Android.
- 2) Conecte la TV y el teléfono al mismo WIFI.
- 3) Active la aplicación SCREENCAST de TV.
- 4) Active la función Miracast del teléfono.
- 5) Seleccione el screencast de TV.

12) **Homeshare**

Esta función es para teléfonos inteligentes que comparten música / imágenes / videos con TV.

1. Descargue el "servidor de medios" de la tienda de Google en el teléfono inteligente Android.
Descargue "UPNP / DLNA streamer para TV" de Apple Store en el teléfono inteligente IOS.
2. Android: conecte TV y teléfono al mismo WIFI.
IOS: conecta la TV y el teléfono al mismo WIFI.
Encienda la aplicación y transmita el teléfono.
3. Seleccione la función DLNA de TV.
4. Verifique los documentos desde el teléfono.

13) **Browser**

Solicitud para que el cliente vea el sitio web.

Reproductor de Medios Digital

Introducción

Este televisor está integrado con un puerto USB de reproducción digital. Puede encontrar los dispositivos que admiten USB1.1 / 2.0, incluidos discos flash, discos duros USB y cámaras digitales. Es compatible con funciones como: Mostrar imágenes. Reproducir archivos de música, reproducir archivos de vídeo.

Notar:

1. Para evitar una mala experiencia con el usuario, por favor use la mejor calidad de USB con un cable corto.
2. Reproduzca previamente algunos de los archivos estándar, es posible que algunos aparezcan como no usuales. Por favor discúlpenos.

Explicación:

1. Sobre el canal del USB, usted solo puede usar el control remoto.
2. Reproduzca el menú de control para que la superficie pueda reproducir y presione menú para que se muestre.

Data	Format
Picture	JPG, JPEG, PNG, BMP
Music	Mp3
Video	MPG, MPEG, Mp4, MKV, MOV

Solución de problemas

Si tiene algún problema, verifique las medidas de couter para cada caso enumerado a continuación. Los siguientes casos pueden haber sido causados por un ajuste inadecuado en lugar de un mal funcionamiento de la unidad. Si el problema persiste, comuníquese con el Centro de atención al cliente, consulte la página posterior para obtener detalles de contacto.

Casos	Posibles Soluciones
Sin energía	Por favor revise si el cable de poder está conectado a un punto de energía. Desconecte el cable de poder, conéctelo después de 60 segundos y reinicie la TV.
Sin imagen	Por favor revise la conexión de la antena. La estación quizás esté experimentando problemas, por favor revise otra estación. Ajuste por favor la configuración del contraste y el brillo.
Buena imagen pero sin sonido	Por favor súbale el volumen Por favor revise si el televisor tiene la opción "MUTE" activada Revise la configuración del sonido Si dispositivos externos están siendo usados, revise si el volumen está demasiado bajo o posiblemente esté apagado. Si está usando algún dispositivo conectado con cable por favor asegúrese de que esté bien hecha la conexión. Si está usando un DVI o un cable HDMI se requiere un cable por separado. Asegúrese de que los audífonos no estén conectados.
Buen sonido pero color extraño o sin imagen	Por favor revise la conexión de la antena y la condición. Si está usando dispositivos externos, revise las conexiones, las conexiones incorrectas o perdidas pueden causar problemas de color o que aparezca la pantalla en blanco.
No responde el control remoto	Las baterías del control podrían necesitar ser reemplazadas. Limpie la caja de baterías de su control. La distancia entre el TV y el control remoto debe ser menor a 8m y sin obstrucciones.
Puntos de colores podrían aparecer en su pantalla	Aunque la pantalla LED está hecha con tecnología de alta precisión y el 99.99% o más de los píxeles son efectivos, pueden aparecer puntos negros o pueden aparecer constantemente puntos brillantes de luz (rojo, azul o verde) en la pantalla LED. Esta es una propiedad estructural de la pantalla LED y no un mal funcionamiento.
Cuando hay un rompimiento de imagen	Mantenga el televisor alejado de fuentes eléctricas ruidosas, como automóviles, secadores de pelo, soldadores y todos los equipos opcionales. La interferencia atmosférica eléctrica, como las tormentas eléctricas locales o distantes, puede hacer que la imagen se rompa. Al instalar equipo opcional, deje algo de espacio entre el equipo opcional y el televisor. Compruebe la antena y la conexión. Mantenga la antena alejada de cualquier cable de alimentación o de entrada / salida.

IMPORTADOR EN URUGUAY:
PUNKTAL S.A.
RONDEAU 1999 – MONTEVIDEO
TEL: 2929 1717
www.punktal.com.uy

SERVICIO OFICIAL PUNKTAL
Calle Cuareim 1544
Montevideo – Uruguay
Tel: 598 29003538
service@punktal.com.uy

PUNKTAL