

PK-O4BC



SERVICIO OFICIAL PUNKTAL  
Calle Cuareim 1544  
Montevideo - Uruguay  
Tel: 598 29003538  
[service@punktal.com.uy](mailto:service@punktal.com.uy)

## Manual - Balanza de Cocina



PK-O4BC



*Gracias por  
preferirnos*

## FUNCIONES


1. Función de pesaje de líquidos
2. Dos sistemas de unidad de peso, conversión g / lb: oz
3. Dos sistemas de unidad de volumen, conversión ml / fl'oz
4. Indicador de batería baja
5. Indicador de nivel de batería muy preciso
6. Función tara
7. Apagado automático

## PARA INSTALAR O REEMPLAZAR LA BATERÍA


1 batería litio (CR2032).  
 Retire la protección de debajo de la batería antes de usar.  
 Respete la polaridad.

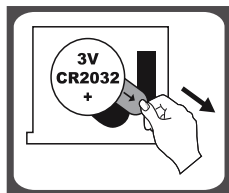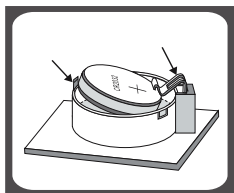

## LCD

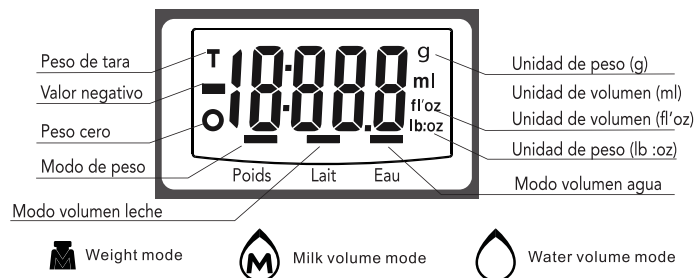


## BOTÓN DE CONVERSIÓN DE UNIDADES

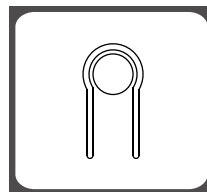


En la parte posterior de la balanza, se encuentra un botón de conversión de las unidades, como se muestra en el dibujo.

## CONVERSIÓN DE MODO

Si la balanza está equipada con el sistema métrico (g, ml) o Imperial (en onzas, fl'oz), pulse el Botón MODE para elegir el modo deseado (peso, leche, volumen, agua), luego presione sobre el botón de conversión. Por ejemplo, para convertir una unidad de peso:

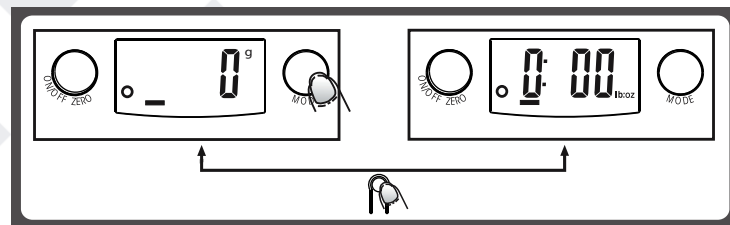


## PARA COMENZAR A PESAR

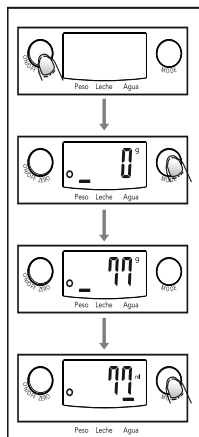

### 1. Modo peso

- Coloque la balanza sobre una superficie firme y plana.
- Coloque el recipiente (si es necesario) en la escala antes de comenzar.
- Pulse el botón "ON / OFF".
- Espere hasta que la información se muestre en la pantalla.
- Coloque el objeto a pesar, hasta ver el peso que aparece en la pantalla.
- Si es agua o leche, pulse el botón MODE para seleccionar el modo volumen.

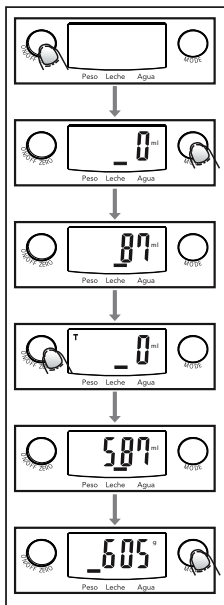


### 2. Modo volumen

- Coloque la balanza sobre una superficie firme y plana.
- Pulse el botón "ON / OFF" para encender la balanza.
- Espere hasta que aparezca "0" en la pantalla y pulse el botón MODE para seleccionar "Agua" o "leche".
- Colocar un recipiente para el líquido en la bandeja de la balanza.
- Presione el botón ZERO para reiniciar la balanza hasta que el "0" aparezca en la pantalla.
- Vierta el líquido en el recipiente, la pantalla muestra el volumen de líquido.
- Pulse el botón MODE para ver el peso del líquido.

## FUNCIÓN "CERO" O "TARA"


Para pesar diferentes cargas consecutivamente sin quitar cargas de la balanza. Ponga la primera carga en la báscula para obtener la lectura de peso. Pulse el botón para restablecer la lectura LCD a "0" antes de añadir la siguiente carga. Puede repetir esta operación.

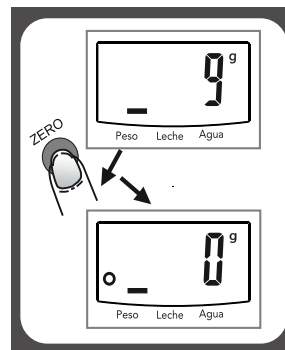

### Condición 1: Función "ZERO"

Cuando la suma de todas las cargas en la balanza  $\leq 4\%$  de la capacidad máxima de la balanza.  
( $4\% = 200\text{g}$  cuando la capacidad es  $5000\text{g}$ )

La pantalla mostrará "0" cada vez que pulse el botón ZERO. El icono O que aparece en la esquina inferior izquierda de la pantalla, indica que la función de "ZERO" está activa. La capacidad máxima de la balanza no cambia.

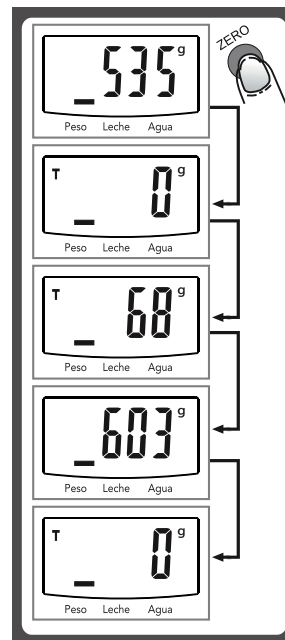

### Condición 2: La función "TARA"


Cuando la suma de todas las cargas en la balanza  $>$  a la capacidad máxima de la balanza ( $\leq 4\% = 200\text{ g}$ ). La pantalla mostrará "0"

La pantalla mostrará "0" cada vez que se pulsa el botón ZERO. El icono de la "T" aparecerá en la esquina superior izquierda de la pantalla para indicar que la función de "tara" está activa. La carga se restará a la capacidad máxima se reduce correspondiente al peso total de la carga.

### Bajo esta condición


Pulsando , puede ver el peso total de todas las cargas en la balanza. Si desea pesar más cargas, simplemente presione para restablecer la lectura LCD a "0" de nuevo.

## APAGADO AUTOMÁTICO

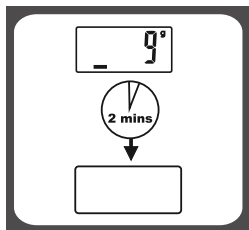

El apagado automático se produce si la pantalla muestra "0" o muestra la misma lectura de peso durante 2 minutos.


## APAGADO MANUAL

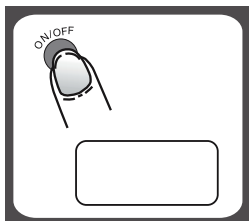

Para maximizar la duración de la batería, pulse el botón para desactivar la balanza después de su uso.

Observación: Cuando la lectura LCD muestre "0", pulse el botón para apagar directamente. Cuando la pantalla LCD muestre la lectura del peso, pulse continuamente el botón para apagar.

## INDICADORES DE ADVERTENCIA

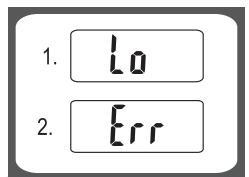

1. Reemplace la batería.
2. Sobrecarga de B. Retire el objeto para evitar daños. La capacidad máxima se encuentra indicada en la balanza.

## LIMPIEZA Y CUIDADO

1. Limpie la balanza con un paño ligeramente húmedo. NO sumerja la balanza en agua ni utilice productos químicos/abrasivos.
2. Todas las piezas de plástico deben limpiarse inmediatamente después del contacto con grasas, especias, vinagre y alimentos fuertemente aromatizados/coloreados. Evite el contacto con jugos cítricos ácidos.
3. Utilice siempre la balanza sobre una superficie dura y plana. NO la use sobre una alfombra o mantel.