

Panavideo

Radio PV-96AC



RADIO PORTÁTIL

MANUAL DE INSTRUCCIONES

*felicitaciones
por su compra*

PRECAUCIONES

PRECAUCIÓN

RIESGO DE DESCARGA
ELÉCTRICA NO ABRIR

ATENCIÓN: para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no extraiga la cubierta. No existen piezas útiles para el usuario en el interior del aparato. Acuda a un servicio con personal cualificado para las tareas de mantenimiento.



El símbolo de relámpago dentro de un triángulo alerta al usuario de la presencia de "voltaje peligroso" en el interior del aparato.



El símbolo de exclamación dentro del triángulo es una señal que advierte al usuario de la importancia de tener en cuenta las instrucciones importantes que acompañan al equipo.

PRECAUCIÓN: para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga el aparato a la lluvia o humedad.

IMPORTANTE

¡No arroje las pilas al fuego!

El aparato no debe ser expuesto a goteos o salpicaduras.

COMPUREBE QUE DEJA UNA DISTANCIA MÍNIMA DE UNOS 5 CM ALREDEDOR DEL APARATO PARA ASEGURAR LA SUFICIENTE VENTILACIÓN DEL MISMO.

COMPRUEBE QUE NO HAYA ELEMENTOS QUE IMPIDAN LA VENTILACIÓN AL CUBRIR LOS ORIFICIOS, COMO PERIÓDICOS, MANTELES, CORTINAS, ETC.

NO COLOQUE NADA CON LLAMAS, COMO VELAS ENCENDIDAS, ENCIMA DEL APARATO.

PRESTE ATENCIÓN A LAS NORMAS MEDIOAMBIENTALES VIGENTES EN CUANTO A LA DISPOSICIÓN DE PILAS USADAS.


UTILICE EL APARATO SÓLO CON TEMPERATURAS MODERADAS (NO EN CLIMAS TROPICALES)

NO EXPONGA EL APARATO A GOTERAS NI SALPICADURAS.

NO COLOQUE OBJETOS QUE CONTENGAN LÍQUIDOS, COMO JARRONES, ENCIMA DEL APARATO.

En caso de malfuncionamiento debido a descarga electrostática, se tendrá que reiniciar el aparato mediante la desconexión del mismo de la toma de corriente.

UBICACIÓN DEL CONTROL

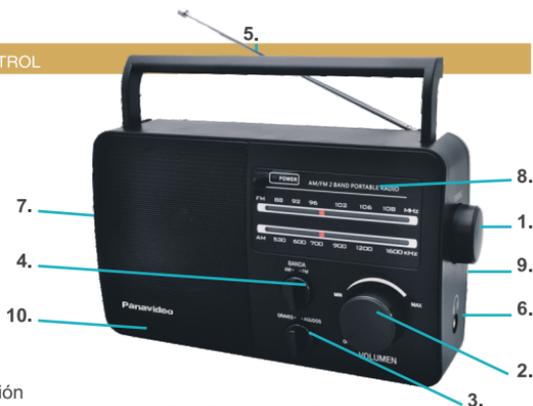

1. Mando de sintonización
2. Control de volumen y función ON/OFF (ENCENDIDO / APAGADO)
3. Interruptor de Selección de Graves y Agudos
4. Interruptor de Selección de Banda
5. Antena telescópica
6. Toma para auriculares
7. Toma de CA
8. Escala del dial
9. Compartimiento para pilas
10. Altavoz

FUENTE DE ALIMENTACIÓN

FUNCIONAMIENTO CON CORRIENTE CA.

1. Antes del funcionamiento, le rogamos compruebe cuidadosamente que el voltaje indicado en su aparato se corresponde con la tensión de su red local.
2. Introduzca el cable de alimentación CA en un enchufe de CA estándar adecuado.



A la toma de CA

A un enchufe de CA



FUNCIONAMIENTO CON PILAS

Introduzca 4 pilas de clase D en el compartimiento para pilas situado en la parte inferior de la unidad.

Asegúrese de que las pilas están conectadas con la polaridad correcta.

FUNCIONAMIENTO DE LA RADIO

1. Encienda el aparato haciendo girar el mando de control de volumen y función ON/OFF (ENCENDIDO / APAGADO) en sentido contrario a las agujas del reloj.
2. Gire el mando de sintonización hasta que se reciba la emisora deseada.
3. Para desconectar la radio, gire el mando de control de volumen y función ON/OFF (ENCENDIDO / APAGADO) en el sentido de las agujas del reloj, hasta que se escuche un ligero clic.
4. Elija la banda AM O FM con el selector de banda.

TOMA DE AURICULARES

Para escucha en privado, conecte un auricular o unos cascos que presenten clavija de 3,5 mm en la toma de auriculares. El altavoz incorporado se desconectará automáticamente.

ANTENA TELESCÓPICA

Despliegue la antena de varilla telescópica en su longitud total, ajuste la dirección y el ángulo para una mejor recepción de radio FM.

ESPECIFICACIONES

Rango de frecuencias:	AM 530 - 1600 kHz FM 88 - 108 MHz
Antena:	FM: antena de varilla telescópica AM: antena de barra de ferrita incorporada
Toma de auriculares:	3,5 mm
Potencia:	7W
Fuente de alimentación:	CA: 230 - 240V ~ 50Hz CC: 6V (4 x Size 'D' / batería UM-1) - No incluidas



