

PUNKTAL

Manual - Aspiradora robot



RVCO32B

*Gracias por
preferirnos*

Advertencias de seguridad

Para reducir el riesgo de lesiones o daños, lea con atención estas instrucciones de seguridad y consérvelas a la mano cuando configure, use y le dé mantenimiento a este dispositivo. Se debe supervisar a los niños para asegurar que no jueguen con este dispositivo.

-La limpieza y el mantenimiento no deben ser realizados por niños sin la supervisión de un adulto

-Este dispositivo solo se debe usar con la unidad de alimentación suministrada

-Con el fin de recargar la batería, utilice únicamente la unidad de alimentación desprendible suministrada con este dispositivo

-La batería usada debe ser colocada en una bolsa sellada y se debe desechar de manera segura observando las normativas ambientales de su localidad

-El cable externo flexible de la unidad de alimentación no se puede reemplazar, si el cable se daña, la unidad de alimentación deberá ser desechada

-Este dispositivo es solo para ser usado en interiores

-Este dispositivo no es un juguete. Los niños pequeños y las mascotas deben ser supervisados cuando este aparato esté en funcionamiento

-Guarde y use este aparato solamente en lugares a temperatura ambiental

-No use este dispositivo para recoger algo que esté ardiendo o desprendiendo humo

-No use este dispositivo para recoger derrames de cloro, pintura, sustancias químicas o algo húmedo

-Antes de usar este dispositivo, recoja objetos como ropa o papeles sueltos. Levante cordones de persianas o cortinas, y saque del paso cables de alimentación y objetos frágiles. Si este dispositivo pasa sobre un cable y lo arrastra, podría tirar un objeto que esté sobre una mesa o repisa

-Tenga presente que este dispositivo se desplaza por sí solo. Tenga cuidado cuando camine en la zona donde el aparato está en funcionamiento, para no pisarlo

-No use este dispositivo en zonas que tengan tomacorrientes descubiertos en el piso


-No use este aparato en pisos sin acabado, sin sellar, encerados o rugosos. Puede provocar daños al piso y al dispositivo. Úselo solo en pisos duros o alfombras de pelo bajo

-Este dispositivo ha sido diseñado para su uso en pisos, sin rayarlos. Aun así, recomendamos que pruebe el aparato en una zona pequeña de la habitación a limpiar para verificar que no se raye el piso, antes de limpiar toda la habitación


-Desenchúfelo cuando no esté en uso. Apáguelo antes de limpiarlo y darle mantenimiento

-Saque las baterías del control remoto antes de guardarlo por un tiempo prolongado

¿Qué hay en la caja?

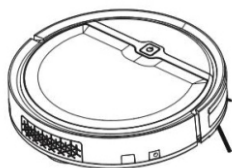

Robot aspirador x1



Adaptador de corriente x1



Base de carga x1



Control remoto x1




Filtro de alta eficiencia x1



Cepillos laterales x2




Cepillo x1




Manual x1


Parte superior y lateral

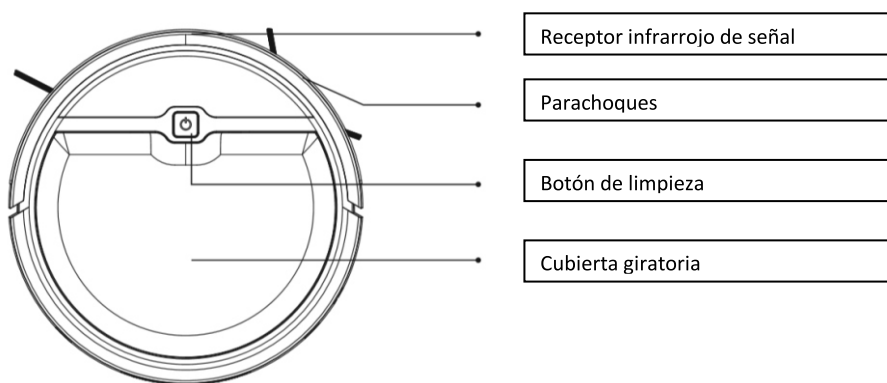


Parte inferior

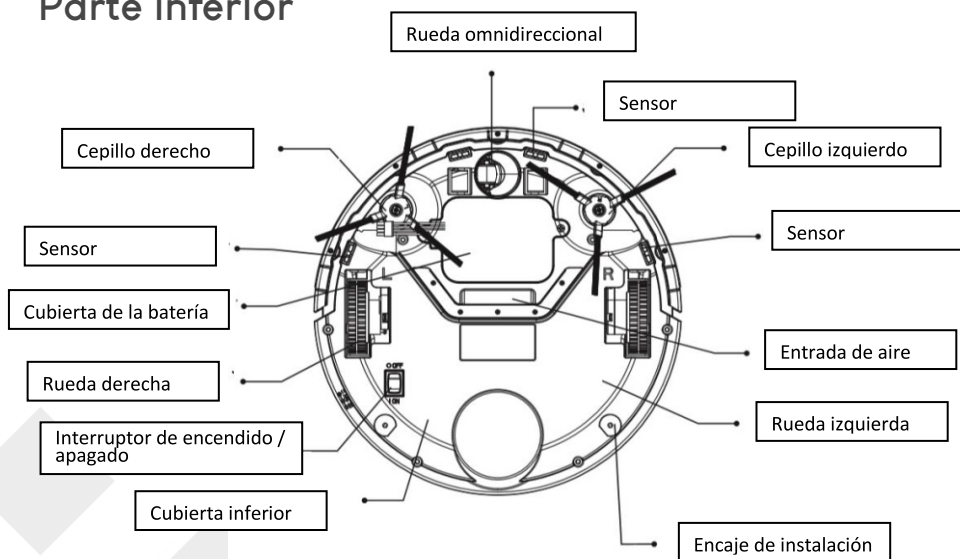


Colector de polvo

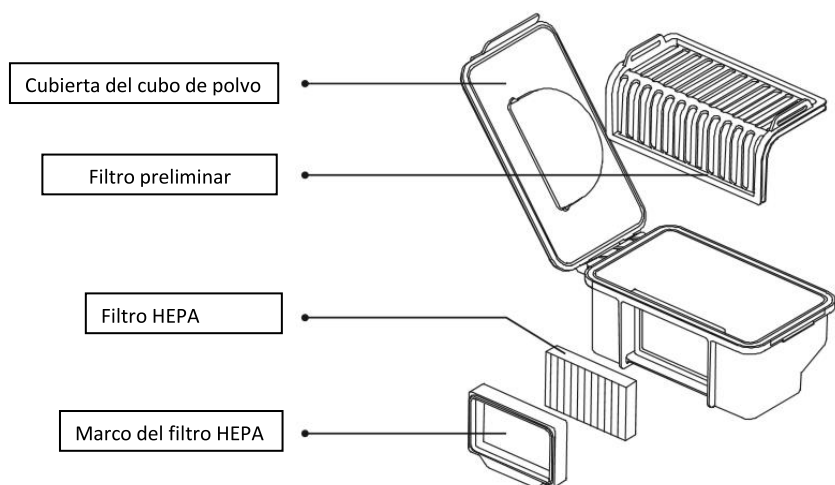


Base de carga

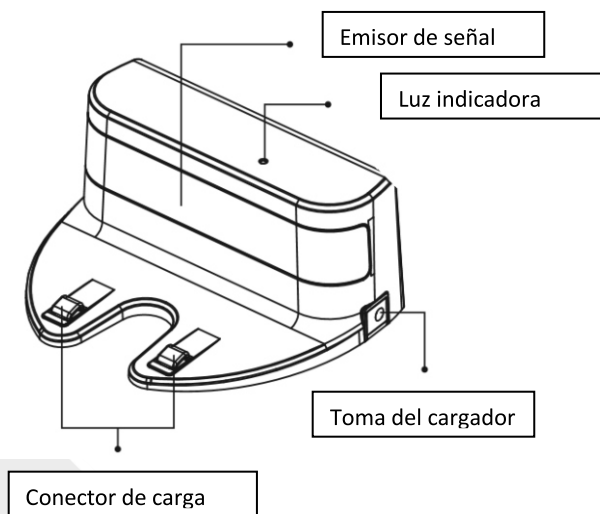

Control remoto

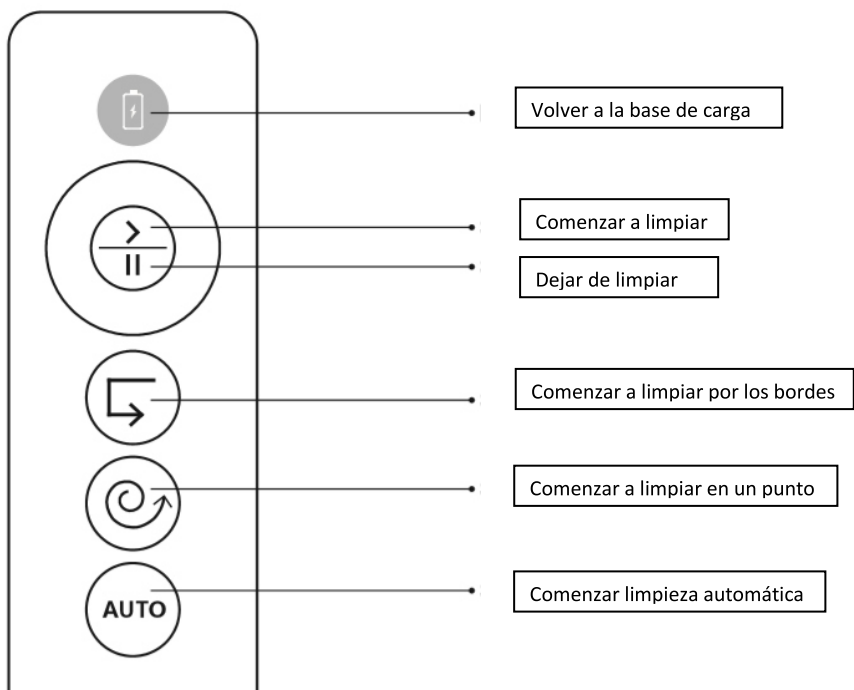

Tips de uso

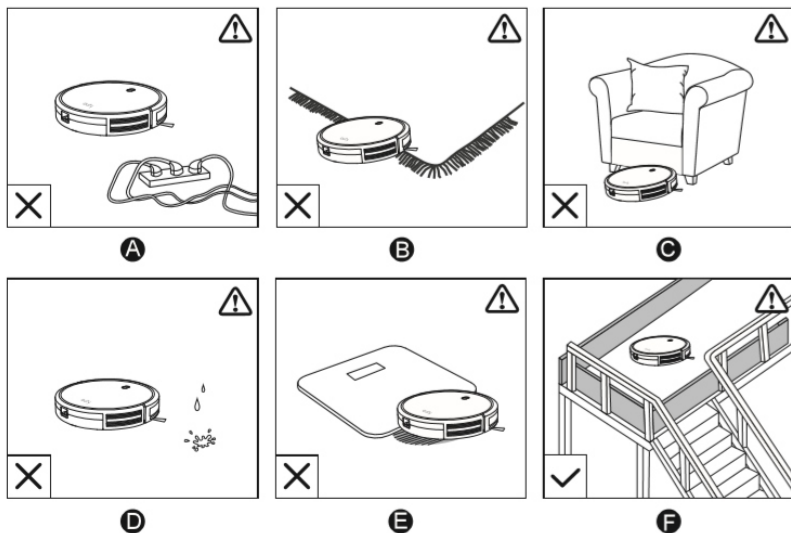

A. Quite del piso los cables de electricidad y objetos pequeños donde el robot pueda enredarse.

B. Pliegue hacia abajo los bordes con flecos de las alfombras de área para evitar que el robot se enrede en ellos. Evite limpiar alfombras de color oscuro y pelo alto o alfombras de grosor superior a 26 mm pues pueden causar que el robot presente mal funcionamiento.

C. Aleje el robot de espacios de menos de 85 mm de altura para evitar que el robot se atasque. Si es necesario, coloque una barrera física para bloquear las zonas problemáticas.


D. Aleje el robot de zonas mojadas.

E. El robot puede trepar sobre objetos de menos de 16 mm de altura. Quite esos objetos si es posible.


F. Los sensores anticaídas evitan que el robot se caiga escaleras abajo u otras caídas fuertes. Pueden funcionar con menos efectividad si están sucios o si se usan en pisos reflexivos o de colores muy oscuros. Se recomienda colocar barreras físicas para bloquear las zonas donde el robot pudiera caer.

Preparación


Instale los cepillos laterales antes de usarlo, asegúrese de haber colocado los cepillos en el lado correcto; los cepillos tienen las marcas 'R' (derecha) y 'L' (izquierda), respectivamente.

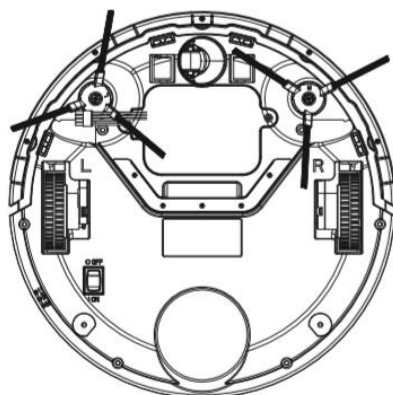


Encienda el interruptor en la parte inferior del robot.

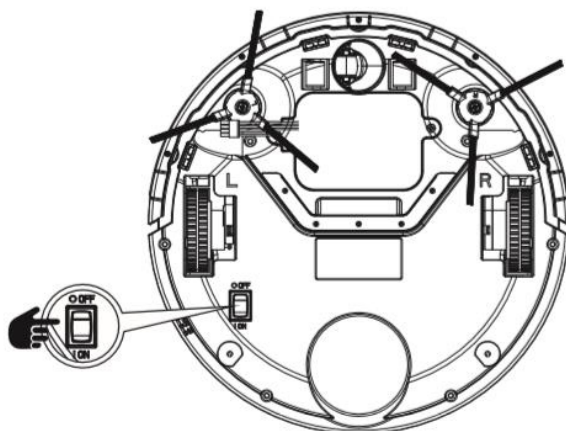


Coloque la base de carga sobre una superficie dura y nivelada, contra una pared.

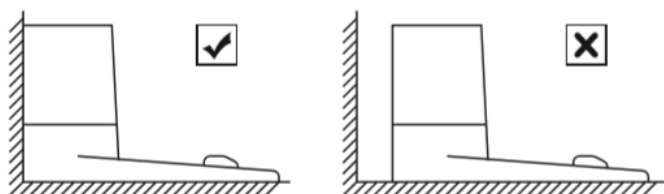


Retire los objetos a un metro de la izquierda y derecha y a dos metros del frente de la base de carga.

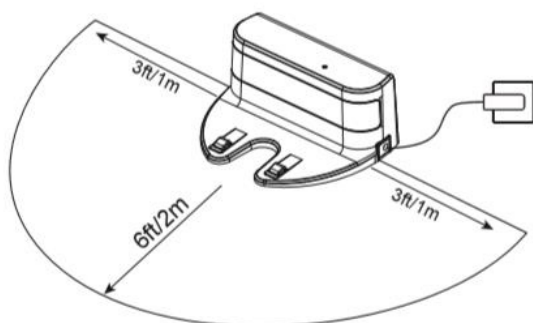


Inserte el conector redondo en la toma de corriente de la base de carga y el otro extremo en la toma de corriente de la pared.
Cuando la base de carga está conectada a la alimentación, el indicador LED está encendido.

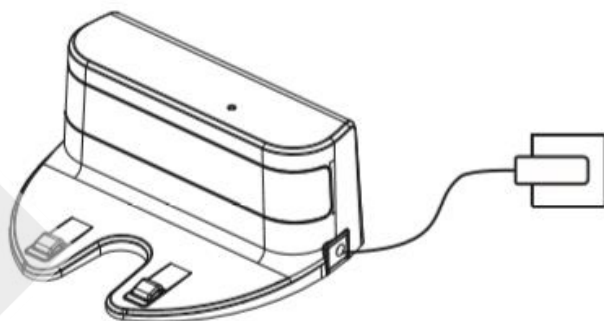

Preparación



Modo en espera: Si pulsa el interruptor de encendido, pero el botón  no se enciende, eso significa que la máquina no funciona.


Modo selección: Si pulsa el interruptor de encendido y el botón  se enciende. También, la máquina no está en funcionamiento.

Modo trabajo: la máquina está trabajando, el botón  no está encendido.

Iniciar/detener limpieza


Pulse  en el robot o  en el control remoto para comenzar a limpiar.

Nota: si está en modo en espera, pulse el botón  una vez para pasar al modo selección. Pulse el botón  de nuevo para que comience a funcionar.

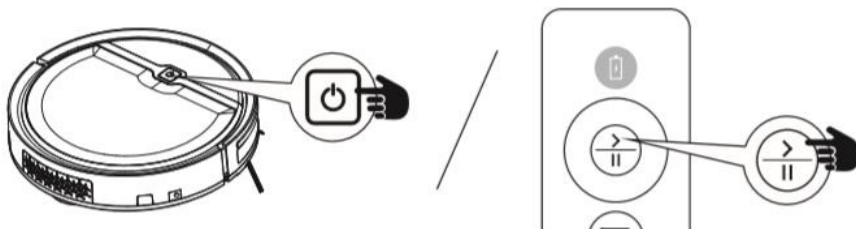

En el modo selección, la máquina cambia automáticamente al modo en espera si no entra en funcionamiento durante 20-25 segundos. Mientras, el control remoto no puede funcionar cuando la máquina está en modo en espera.

Pulse  en el robot o  en el control remoto para detener la limpieza.

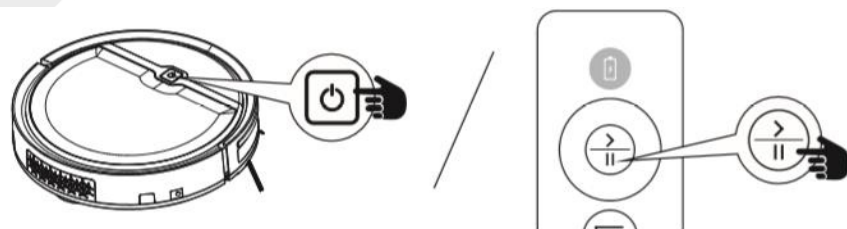


Selección del modo de limpieza

Limpiar por los bordes

El robot reduce la velocidad cuando detecta una pared y entonces sigue la pared para asegurar que el borde se limpie bien. Después de limpiar, cambia a limpieza automática.


Pulse  en el control remoto para iniciar el modo limpiar por los bordes.

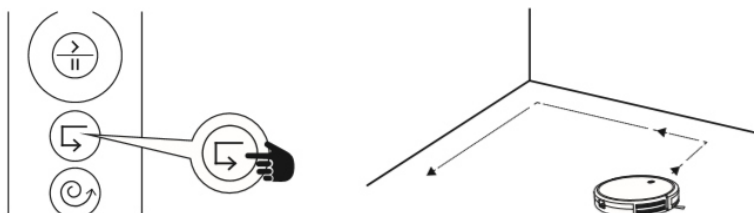


Limpiar en un punto



El robot limpia intensivamente una zona específica en un patrón de espiral; úselo si hay una zona con concentración de polvo o partículas.

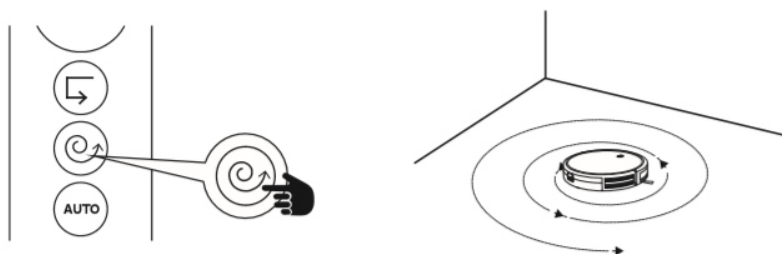Pulse  en el control remoto para iniciar el modo limpiar en un punto.



Modo automático

En el modo selección, pulse el botón  en la máquina, la misma comienza a limpiar la habitación de manera automática.


En el modo selección, pulse  y después pulse  , la máquina también comienza a limpiar la habitación de manera automática.

Carga


Tiene dos métodos de carga:



Después de apagar la máquina, conecte el adaptador de corriente a la alimentación e inserte el otro extremo en la interfaz de carga de la máquina.

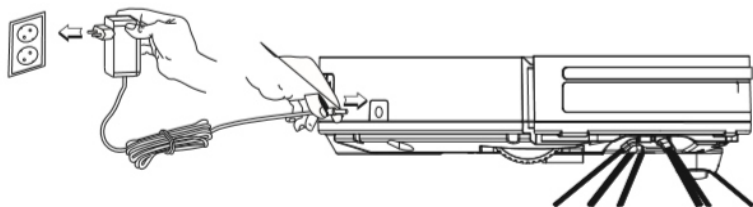Como se indica a continuación:

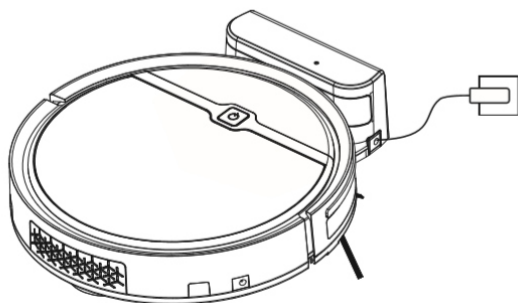

Recarga automática. Cuando el robot está en funcionamiento y la carga de la batería es inferior a 20%, la máquina comienza a buscar de manera automática la estación de carga. O coloque manualmente el robot cuando se esté agotando la carga.



- Pulse el interruptor de encendido en la parte inferior del robot cuando se esté cargando
- Cuando se está cargando, el botón  parpadea
- Cárguelo durante 12 horas la primera vez
- Cuando la carga está completa, el botón  permanece encendido, sin parpadear

Limpieza y mantenimiento


Limpieza de los cepillos laterales

Si los cepillos laterales están sucios, lávelos con agua limpia y úselos después de que estén completamente secos. Si están dañados y no pueden trabajar normalmente, reemplácelos.

Al cambiar los cepillos laterales, refiérase a la 'L' y 'R' en los lados de los cepillos, e indicados en la base de la máquina respectivamente.

Lave los cepillos laterales después de la limpieza para garantizar el funcionamiento normal.

Limpieza del cubo de polvo y el filtro

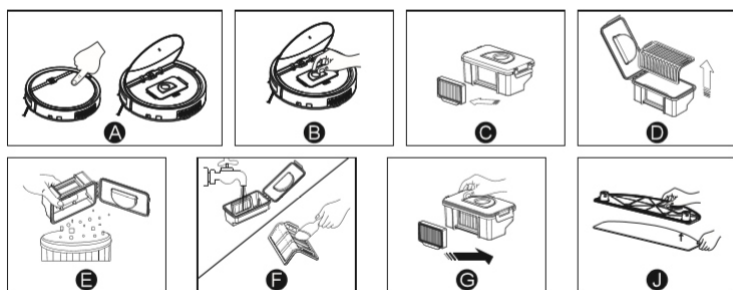

A. Saque la cubierta como se indica

B. Después de sacar el cubo de polvo, verifique si el canal de succión está obstruido con algún material extraño y límpielo también.

C. Saque el filtro principal.

D. Saque el filtro preliminar.

E. Vuelque el cubo de polvo hasta que se derrame el polvo.

F. Limpie el cubo de polvo, el filtro preliminar y el filtro principal. Es mejor limpiarlos después de 15-30 días de uso. La vida útil del filtro principal es de aproximadamente 24 meses.

G. Vuelva a armar de la manera correcta para evitar dañar la máquina.

H. Para soltar el polvo, no use cepillo ni agua, golpee suavemente o use un secador.


I. Limpie el cubo de polvo y el canal de succión después de cada uso.

J. Después de lavar los componentes, deje que se sequen de manera natural, pero no al sol. Vuelva a colocarlos en la máquina después de que se sequen para garantizar el buen funcionamiento.

Limpieza de los sensores y pines de carga


Para conservar el mejor desempeño, limpie regularmente los sensores de caída y los pines de carga.

Desempolve los sensores de caída y los pines de carga usando un paño o un cepillo para limpiar.

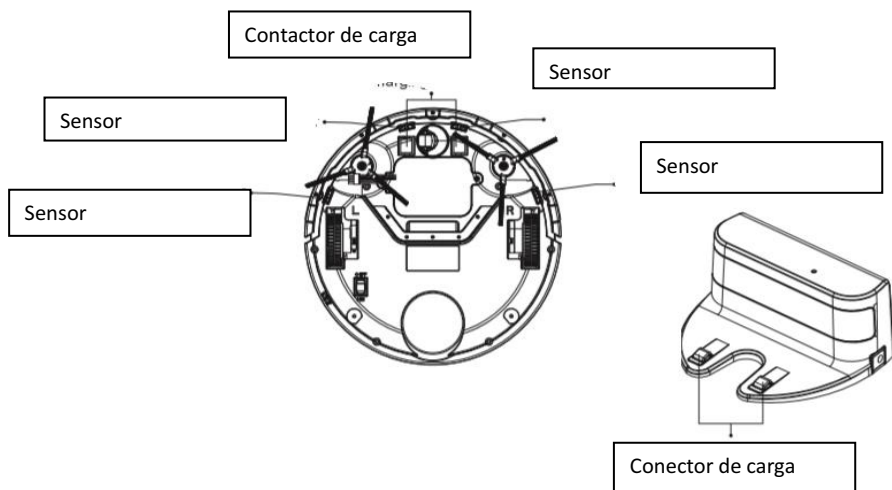


Reemplazo de la batería

1. Con un destornillador, saque los tornillos de la cubierta de la batería que está debajo de la unidad.
2. Quite la tapa y saque la batería.
3. Abra ligeramente el seguro del conector de la batería para separarla de la unidad.
4. Inserte el conector de la batería nueva en el enchufe de la unidad.
5. Inserte la batería nueva con el lado de las letras hacia arriba.
6. Meta ordenadamente los cables cerca de la batería y asegure la cubierta de la batería.
7. Encienda la máquina y confirme que trabaje normalmente.

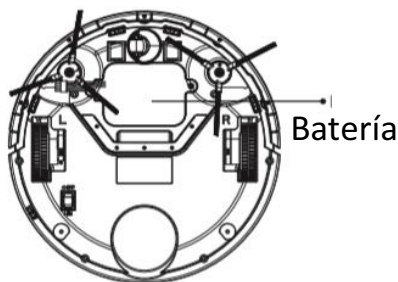

Solución de problemas

| Número | Problema | Soluciones |
|--------|--|--|
| 1 | La máquina se sigue moviendo en retroceso | <ul style="list-style-type: none"> - No use la máquina en ambientes con iluminación de mucha intensidad - No la use en una alfombra negro oscuro - Revise y limpie los sensores en la parte inferior del robot |
| 2 | La máquina no funciona | <ul style="list-style-type: none"> - Revise el interruptor de encendido en la parte inferior del robot - Revise la batería y cargue la máquina |
| 3 | La máquina no puede volver a la base de carga | <ul style="list-style-type: none"> - Revise la luz LED de la estación de carga. - Revise si hay obstáculos entre la estación de carga y la máquina - Cuando la máquina está descargada, cárguela directamente |
| 4 | La máquina deja de funcionar después de unos minutos | <ul style="list-style-type: none"> - Verifique si el robot está o no en modo limpiar en un punto. El robot se detiene después de limpiar el punto, si el estado del robot es modo selección antes del modo limpiar en un punto. |
| 5 | La máquina no se puede cargar | <ul style="list-style-type: none"> - Revise el adaptador y verifique que sea el original y esté conectado a la alimentación - Si la máquina ha tenido algún daño, deje de usarla y contacte al servicio posventa |
| 6 | No se puede usar el control remoto | <ul style="list-style-type: none"> - Revise la batería del control remoto - Cambie el modo del robot de en espera a selección pulsando el botón  en el robot o en el control remoto |

Especificaciones

| | |
|---------------------------------|----------------------------------|
| Diámetro | 320 x 320 x 85 mm |
| Peso neto | 2.3 kg |
| Batería | Batería de litio 14.6 V 2200 mAh |
| Capacidad del colector de polvo | 280 ml |
| Decibeles | 65 dB |
| Tiempo de carga | 4-6 horas |
| Tiempo de funcionamiento | 90 minutos |



Eliminación correcta de este producto:

Esta marca indica que este producto no se debe eliminar con otros desechos domésticos en toda la Unión Europea. Para evitar el posible daño al medio ambiente o a la salud humana por la eliminación incontrolada de desechos, reciclelo de manera responsable para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para la devolución del aparato utilizado, por favor, utilice los sistemas de devolución y recolección, o póngase en contacto con el vendedor donde se compró el producto. Ellos pueden manejar este producto para un reciclaje ambiental seguro.

Especificaciones

| | |
|---------------------------------|----------------------------------|
| Diámetro | 320 x 320 x 85 mm |
| Peso neto | 2.3 kg |
| Batería | Batería de litio 14.6 V 2200 mAh |
| Capacidad del colector de polvo | 280 ml |
| Decibeles | 65 dB |
| Tiempo de carga | 4-6 horas |
| Tiempo de funcionamiento | 90 minutos |

Correcta disposición



Eliminación correcta de este producto:

Esta marca indica que este producto no se debe eliminar con otros desechos domésticos en toda la Unión Europea. Para evitar el posible daño al medio ambiente o a la salud humana por la eliminación incontrolada de desechos, recíclelo de manera responsable para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para la devolución del aparato utilizado, por favor, utilice los sistemas de devolución y recolección, o póngase en contacto con el vendedor donde se compró el producto. Ellos pueden manejar este producto para un reciclaje ambiental seguro.

RVC032B

Datos técnicos

Potencia: 20W

Voltaje: 220-240V 50Hz



SERVICIO OFICIAL PUNKTAL
Calle Cuareim 1544
Montevideo Uruguay
Tel: 598 29003538
service@punktal.com.uy