

# PUNKTAL

Cepillo Alisador  
de Cabello

Profesional

PK-NV4916



## Guía del Usuario

### IMPORTANTE

Este producto no debe de ser usado como secador de pelo.

NO USAR CON EL CABELLO MOJADO

### IMPORTANT

This product should not be used as a hair dryer.

DO NOT USE WITH WET HAIR

Cepillo Alisador de Cabello Profesional  
PK-NV4916

[www.punktal.com](http://www.punktal.com)



## Importantes instrucciones de seguridad/ Español

### POR FAVOR ESTÉ SEGURO DE LEER Y ENTENDER TODAS LAS INSTRUCCIONES Y ADVERTENCIAS ANTES DE USAR.

Cuando se utilizan aparatos eléctricos, especialmente en presencia de niños, deben seguirse siempre medidas básicas de seguridad, incluyendo las siguientes:

#### LEER TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR

#### PELIGRO. PARA REDUCIR EL RIESGO DE ELECTROCUCIÓN:

1. Desconecte siempre el aparato, inmediatamente después de usarlo.
2. No utilizar durante el baño.
3. No coloque ni guarde el aparato donde pueda caer o ser empujado a una bañera o lavabo.
4. No lo deje caer al agua u otro líquido.
5. No intente tomar un artefacto que haya caído al agua. Desenchúfelo inmediatamente.



**ADVERTENCIA:** No utilice este aparato cerca de bañeras, duchas, lavabos u otros recipientes que contengan agua.

### Advertencias importantes

Para reducir el riesgo de quemaduras, electrocución, incendio o lesiones a las personas:

1. Un aparato nunca debe ser dejado sin atención cuando está enchufado.
2. Es necesaria la supervisión de una persona mayor, cuando este artefacto es usado por, en o cerca de niños o personas con alguna discapacidad.
3. Utilice este aparato sólo para los fines que se describen en este manual. No utilice accesorios no recomendados por el fabricante.
4. Nunca utilice el aparato si se ha caído, dañado o sumergido en agua. Devuelva el aparato a un centro de servicio técnico para su revisión y reparación.
5. Mantenga el cable alejado de superficies calientes. No enrolle el cable alrededor del aparato.
6. Nunca bloquee las aberturas de aire del aparato ni lo coloque sobre una superficie blanda, como la cama o un sofá, donde las aberturas de aire pueden estar bloqueados. Mantenga las aberturas libres de pelusas, cabellos y elementos similares.
7. Nunca use mientras duerme.
8. No inserte ningún objeto en alguna abertura o mango.
9. No utilice al aire libre, ni donde están siendo utilizados aerosoles (sprays) o donde se esté administrando oxígeno.

**NOTE:** Please use the product as shown in Picture 2. Use the product slowly & carefully to avoid contact with skin or Scalp always take caution when using your free hand near the appliance.

#### TEMPERATURE SETTING:

When powered "On" and heating up, the appliance will display the rise in temperature on the LCD display until the desired temperature is reached.

To change between Centigrade Celsius to Fahrenheit press "+" and "-" at the same time.

The screen display will immediately change units.

#### AUTO SHUT OFF:

The appliance has an automatic shut off feature for safety. If the appliance is not used for more than 60 minutes continuously, then it will automatically switch "Off". If you wish to continue using the appliance after this time, simply press the "On/Off" button to turn back "On".

### Storage and cleaning

#### STORAGE:

When not in use, your appliance is easy to store.

Please be sure the appliance is cooled down completely before storage. Store in a cool, dry place.

Keep out of reach of children. Do not jerk or strain cord at plug connections.

#### CLEANING:

Never run the appliance under water or submerge in water. Unplug the appliance and allow to cool down before cleaning. Clean the appliance with a soft, dry cloth to wipe away residue or dust.

A lightly damp cloth may be used with caution.

#### SERVICING OF DOUBLE-INSULATED APPLIANCES

In a double-insulated appliance, two systems of insulation are provided instead of grounding. No grounding means is provided on a double-insulated appliance, nor should a means for grounding be added to the appliance. Servicing a double-insulated appliance must be identical to the parts they replace. A double-insulated appliance is marked with the words "DOUBLE INSULATION" or "DOUBLE INSULATED." The symbol (square with a square) may also be marked on the appliance.

This product is intended for household use only.

Use on AC (Alternating Current) 110-240V systems only.

Due to continued product enhancements, product image may differ slightly from actual product purchased.




KEEP AWAY FROM CHILDREN.



CAUTION: THIS PRODUCT CAN BURN EYES. HOUSEHOLD USE ONLY.

Ceramic smoothing brush

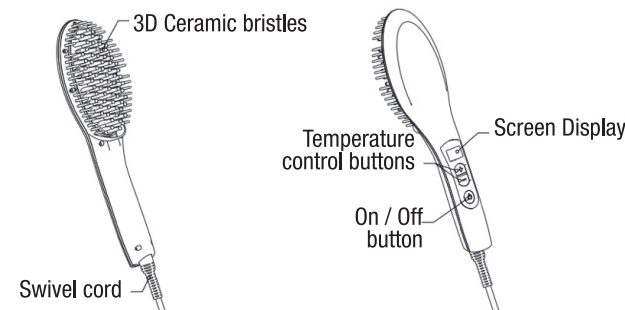

**Before Use:** Comb through hair with your normal brush so it is smooth and free of tangles.

- IMPORTANT:** Only use on CLEAN, DAY hair! Do Not use on hair extensions. Do Not use with hair products (gels, creams, etc.).
- Plug into an electrical outlet and HOLD DOWN the “On/Off” button until the Display is illuminated.
  - Press “+/-” buttons to select the desired temperature
  - The appliance will display the temperature as it heats up

Temp / °Celsius	Range	Hair type
185°	Low	Recommended for delicate, fine, or colored hair
210°	Medium	Recommended for natural hair
230°	High	Recommended for thick or curly hair


\*Surface Temperatures of the appliance may vary from what is listed on the display.



Repeat steps 1-3 for each length of hair until the desired area is straightened.  
Allow the hair to cool down before applying styling product.  
After use, press the “On/Off” button to turn “off”, the unplug your appliance .  
Wait until the appliance is completely cooled down before handling or storing.

- 10. No utilice un cable de extensión con este aparato.
- 11. El cepillo de alisado se calienta cuando está en uso. Mantenga ojos y piel alejados de las superficies calientes.

Cepillo de alisado cerámico

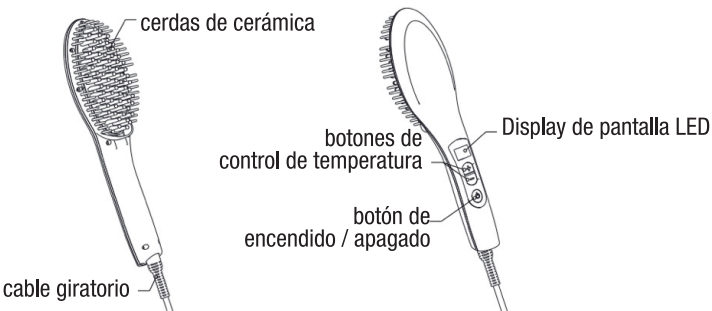

- Antes del uso:** Peinar el cabello con el cepillo normal, para que esté suave y libre de enredos.
- IMPORTANTE:** Utilice sólo con el cabello limpio. No lo use en extensiones de cabello. No utilizar con productos para el cabello (geles, cremas, etc.).
- Enchufe en una toma de corriente y mantenga pulsado el botón "On / Off" hasta que se ilumine la pantalla.
  - Pulse "+/-" para seleccionar la temperatura deseada.
  - El aparato irá mostrando la temperatura a medida que se calienta.

Temp / °Celsius	Rango	Tipo de Cabello
185°	Bajo	Recomendado para cabello delicado, fino, o pelo de color (tinta)
210°	Medio	Recomendado para cabello natural
230°	Alto	Recomendado para el cabello grueso o rizado

\* La temperatura de la superficie del aparato puede variar, en relación de lo que aparece en la pantalla.



Repita los pasos 1-3 para cada longitud del pelo hasta que se alise el área deseada.  
Deje que el cabello se enfríe antes de aplicar el producto de peinado.  
Después de su uso, presione el botón "On / Off" para apagar ("off"), desenchufe el aparato de la corriente eléctrica.  
Espere hasta que el aparato se haya enfriado completamente antes de su uso o almacenamiento.

**NOTA:** Por favor, utilice el aparato como se muestra en la Figura 2. Use el cepillo lenta y cuidadosamente para evitar el contacto con la piel o el cuero cabelludo, tenga cuidado también al usar su mano libre cerca del aparato.

#### Ajuste de temperatura:

Cuando se enciende "On", el aparato mostrará el aumento de la temperatura en la pantalla LCD hasta que se alcanza la temperatura deseada.

Para cambiar entre centígrados Celsius a Fahrenheit pulse "+" y "-" al mismo tiempo.

La visualización de la pantalla cambiará inmediatamente el sistema de unidades.

#### Apagado automático:

El aparato tiene una función de apagado automático para mayor seguridad. Si el aparato no se utiliza durante más de 60 minutos consecutivos, entonces cambiará automáticamente en "Off". Si desea seguir utilizando el aparato después de este tiempo, sólo tiene que pulsar el botón "On / Off" para volver atrás "On".

### Almacenamiento y limpieza

**ALMACENAMIENTO:** Cuando no está en uso, el aparato es fácil de almacenar.

Por favor asegúrese de que el aparato se enfríe completamente antes de guardarlo. Guardar en un lugar fresco y seco. Mantener fuera del alcance de los niños. No lo guarde con el cable enrollado.

**LIMPIEZA:** Nunca haga funcionar o sumerja el aparato debajo de agua. Desenchufe el aparato y deje que se enfríe antes de limpiarlo. Limpiar el aparato con un paño suave y seco para limpiar el residuo o polvo. Un paño ligeramente húmedo se puede utilizar con precaución.

#### Reparaciones de electrodomésticos con doble aislamiento

En un aparato con estas características, existen dos sistemas de aislamiento en vez de conexión a tierra. No se proporciona medios de conexión a tierra en un aparato con doble aislamiento, ni se debe añadir un medio de conexión a tierra al aparato. La sustitución de piezas de un aparato con doble aislamiento deben ser idénticas a las piezas que se reemplazan. Un aparato con doble aislamiento está marcado con las palabras "DOBLE AISLAMIENTO" o "DOUBLE-INSULATED". El símbolo (un cuadrado dentro de otro cuadrado) también puede aparecer en el aparato.

Este producto es para uso doméstico solamente.  
Uso en AC (corriente alterna) sólo sistema 110-240V.

Debido a las mejoras continuas de productos, la imagen del producto puede variar ligeramente del producto real adquirido.



UTILICE LEJOS DE LOS NIÑOS.



PRECAUCIÓN: Este producto puede ocasionar quemaduras en ojos.  
USO DOMÉSTICO

### Important safety instructions / English

#### PLEASE BE SURE TO READ AND UNDERSTAND ALL DIRECTIONS AND WARNINGS BEFORE USING

When using electrical appliances, especially when children are present, basic safety precautions should always be followed, including the following:

#### READ ALL INSTRUCTION BEFORE USING

#### DANGER: TO REDUCE THE RISK OF ELECTROCUTION:

1. Always unplug this appliance immediately after using.
2. Do not use while bathing.
3. Do not place or store appliance where it can fall or be pulled into a tub or sink.
4. Do not placing in or drop into water or other liquid.
5. Do not reach for an appliance that has fallen into water. unplug immediately.



WARNING: Do not use this appliance near bathtubs, showers, basins or other vessels containing water.

### Warnings Continued

To reduce the risk of burns, electrocution, fire, or injury to person:

1. An appliance should never be left unattended when plugged in.
2. Close supervision is necessary when this appliance is used by, on, or near children or individuals with certain disabilities.
3. Use this appliance only for its intended use as described in this manual. Do not use attachments not recommended by the manufacturer.
4. Never operate this appliance if it has been dropped, damaged, or dropped into water. Return the appliance to a service center for examination and repair.
5. Keep the cord away for heated surfaces. Do not wrap the cord around the appliance.
6. Never block the air openings of the appliance or place it on a soft surface, such as a bed or couch, where the air openings may be blocked. Keep the air openings free of lint, hair, and the like.
7. Never use while sleeping.
8. Never drop or insert any object into any opening or hose.
9. Do not use outdoors or operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
10. Do not use an extension cord with this appliance.
11. This Straightening Brush gets hot when in use. Do not eyes and bare skin touch heated surfaces.