







# PUNKTAL



## Recorta Pelos y Barba

PK-HSE2115

Manual de operación

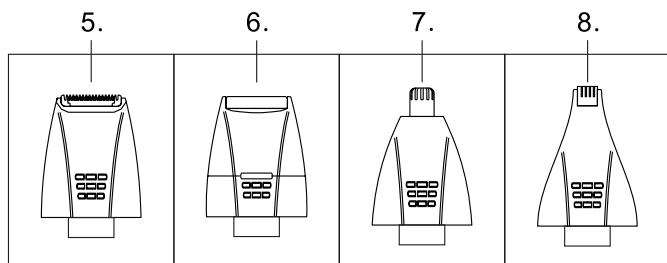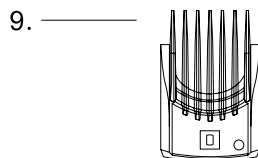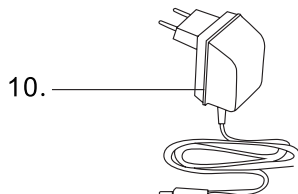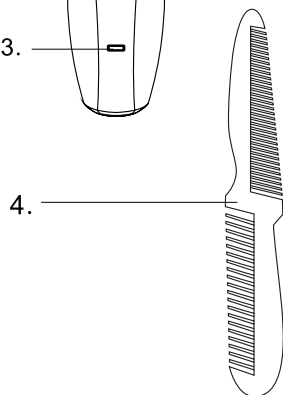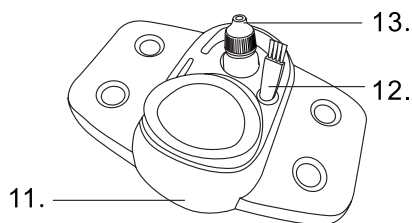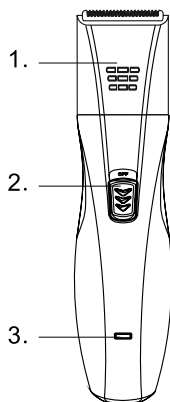

## PUNKTAL

Antes de utilizar este producto por primera vez, le agradecemos lea detenidamente este Manual de Instrucciones, estudie cuidadosamente sus ilustraciones y guárdelo para posteriores consultas. Sólo así podrá obtener los mejores resultados y la máxima seguridad de uso.

## PRECAUCIÓN

- Utilice este aparato sólo para el uso previsto, tal y como se describe en este manual. No utilice accesorios no recomendados por ante.
- No utilice este producto si no funciona correctamente, si se ha caído o se ha dañado, o se ha caído al agua.

## DESCRIPCIÓN

1. Recortador de tamaño completo
2. Interruptor de encendido / apagado
3. Luz indicadora de carga
4. Peine
5. Cortadora de precisión
6. Micro rasuradora
7. Recortadora de nariz
8. Recortador de detalle
9. Peines guía
10. Transformador de carga
11. Base de soporte
12. Cepillo de limpieza
13. Aceite Lubricante

Fig.1



Fig.2



Fig.3

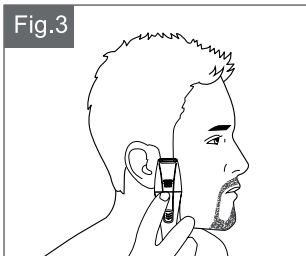


Fig.4



Fig.5

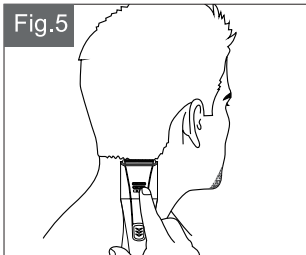


Fig.6



Fig.7



Fig.8

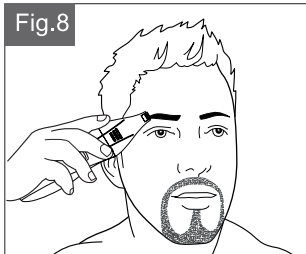


Fig.9



Fig.10

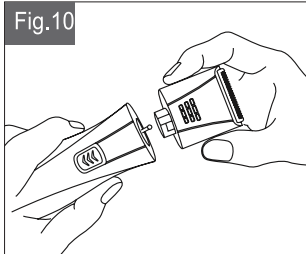


Fig.11

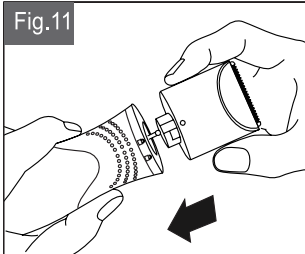


Fig.12

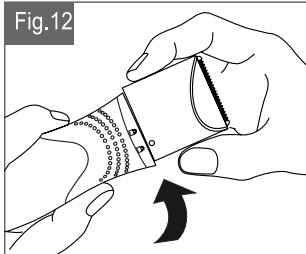


Fig.13

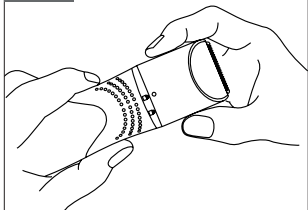


Fig.14

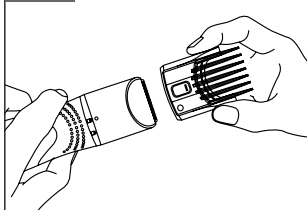


Fig.15

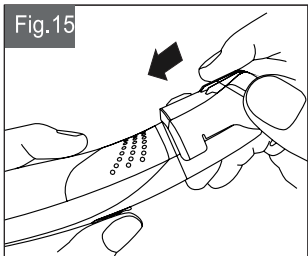


Fig.16

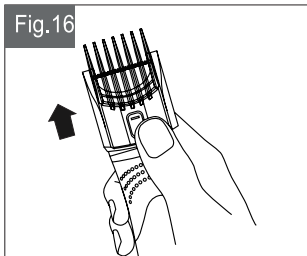


Fig.17

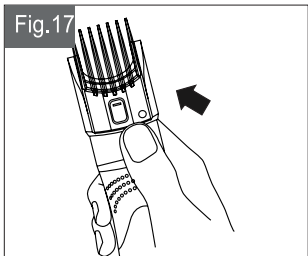


Fig.18

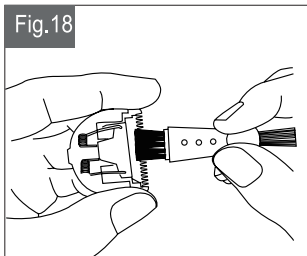


Fig.19

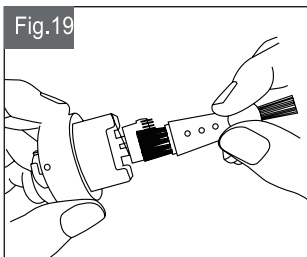


Fig.20

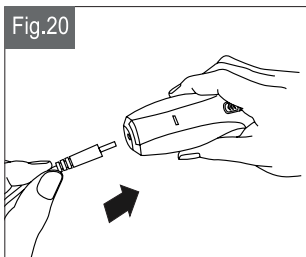


Fig.21


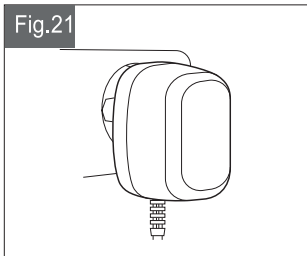


Fig.22



Fig.23

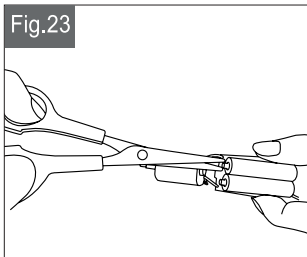

## EMPEZANDO

- Antes de usar su Máx Style por primera vez, cárguela por 8-10 horas.
- Asegúrese de que el producto esté apagado.
- Conecte el adaptador de carga al producto y luego a la red eléctrica. El indicador de carga se encenderá.

Su Máx Style no puede ser sobrecargado. Sin embargo, si el producto no va a ser utilizado durante un período de tiempo prolongado (2-3 meses), desenchúfelo de la red eléctrica y guárdelo. Recargue completamente su aparato personal cuando usted quiera utilizarlo otra vez.

Para conservar la vida útil de sus baterías, deje que se agoten cada seis meses y luego cargue durante 8-10 horas.

## AJUSTANDO EL RECORTADOR

- Formas de adaptar el aparato
- Al cambiar las piezas, primero use el dedo para colocar la pieza en la posición correcta, dirigiéndola al cuerpo. (Figura 10)
- O de esta manera, dar la vuelta al cuerpo. (Fig.11)
- Luego insertándolo diagonalmente, y aquí hay un signo, aparece el punto alineado con la cerradura. (Figura 12)
- Después, girando el aparato en sentido horario, el punto se alineará con la cerradura. (Figura 13)
- Formas de hacer coincidir el peine de posicionamiento

Nº	Level	Largo (mm)
1	1	12
2	2	13,5
3	3	15
4	4	16,5
5	5	18
6	6	19,5
7	7	21



8	8	22
9	9	23
10	10	24

- Coloque el peine accesorio en su posición de forma equilibrada. Luego deslice hacia abajo. (Fig. 14) A continuación, cuando se desliza, hay un signo, y luego conectar el posicionamiento con el signo. (Figura 15)
- Al cambiar el nivel del peine (con 9 niveles: como muestra el gráfico), pulsando el botón, manténgalo presionado hasta que quiera parar, puede subir y bajar presionando el botón. (Figura 16)
- A continuación, cuando retire el peine, coloque el dedo en la posición de la imagen y luego empuje hacia arriba. (Figura 17)

#### MANERAS DE LIMPIAR EL APARATO

- Cuando limpie el aparato, simplemente separe el aparato, tal y como muestra la imagen. Luego utilice el cepillo de limpieza, limpie el polvo limpiando las partes internas. (Fig. 18-19)

#### COMO OPERAR:

##### ANTES DE COMENZAR

Siempre peine su barba o bigote con un peine fino antes de empezar a recortar.

##### COLOCACIÓN Y REMOCIÓN DE LOS PEINES GUÍA

- Con la cuchilla del recortador hacia afuera, deslice el peine guía sobre la cuchilla y haga clic en su posición.
- Con la cuchilla recortadora orientada hacia afuera, empuje con cuidado el peine guía hacia afuera de la cuchilla.

##### PARA AFINAR Y DISMINUIR LA BARBA / BIGOTE (Fig.1)

- Fije un peine guía a uno de los recortadores. Si usted está recortando por primera vez comience con el ajuste máximo de longitud de recorte.
- Encienda la unidad.
- Coloque la parte superior plana del peine recortador contra la piel.
- Deslice lentamente el recortador personal a través del pelo. Repita de diferentes direcciones según sea necesario.

- Si el pelo se acumula en el peine recortador durante el proceso de recorte, apague la unidad, quite el peine y cepille / enjuague.

### **PARA DEFINIR LA BARBA / LÍNEA DEL BIGOTE (Fig. 2)**

- Sujete la afeitadora personal con la cuchilla de recorte de precisión hacia usted.
- Comience con el borde de la línea de barba / bigote y suavemente baje la cuchilla del recortador sobre su piel. Utilice los movimientos hacia el borde de la línea de la barba / del bigote para recortar a las localizaciones deseadas en área facial y lejos de la barba en área del cuello

### **RECORTES DE BORDES Y LATERALES (Fig. 3)**

- Sujete la afeitadora con la cuchilla de recorte de precisión hacia usted.
- Comience con el borde de la patilla y, con las cuchillas del recortador descansando ligeramente contra su piel, use movimientos hacia el borde de la línea de la pajarita para recortar los lugares deseados en el área facial.

### **USANDO EL TRIMMERADOR MICRO SHAVER (Fig. 4)**

- Fije el recortador de micro shaver.
- Sostenga el recortador para que la afeitadora micro golpee suavemente su cara en un ángulo de 45 grados.
- Use movimientos cortos y bien controlados para afeitarse alrededor de su Barba / Moustache. Use su mano libre para estirar la piel. Esto alienta al cabello a permanecer erguido, facilitando el afeitado.

NOTA: La micro rasuradora fue diseñada para afeitar las áreas de detalle alrededor de su barba / bigote / patillas. No fue diseñado para afeitarse toda su cara. Para un afeitado cómodo, garantizado, use una de las máquinas de afeitar antes.

### **RECORTE NUCA / CUELLO (Fig. 5)**

- NOTA: Necesitará un espejo de mano para esta operación si lo realiza solo.
- Antes de empezar, coloque la hoja de recorte de tamaño completo.
  - Utilice los dedos para levantar el cabello en la base de la cabeza hacia el cuello. Su dedo índice debe cubrir las raíces de los pelos que usted está levantando para prevenir la eliminación accidental por el recortador personal.
  - Con la otra mano, sujete el recortador personal a la base del cuello con la unidad de corte hacia arriba y mueva el recortador personal hasta que toque

su dedo cubriendo las raíces del cabello en la base de su cabeza. Asegúrese de mover la unidad lentamente al realizar esta operación y de mantener las raíces del pelo en la base de su cabeza fuera del camino de la rasuradora.

#### **PARA REMOVER EL PELO DE LAS OREJAS Y NARIZ (Fig. 6-7)**

- Fijar el accesorio para cortar nariz y oído.
- Inserte el tocador personal suavemente en la fosa nasal o en el oído.
- Mueva suavemente el recortador dentro y fuera de la fosa nasal o del oído y al mismo tiempo gire.
- Evite insertar la unidad de corte más de 6 mm en su orificio nasal u oreja.

#### **PARA QUITAR EL PELO DE LAS PIERNAS O DETALLES (Fig. 8)**

- Adjunte el accesorio de recorte del aparato.
- Dirija suavemente la unidad de corte a los pelos perdidos, no deseados a lo largo de la línea de la ceja o sobresaliendo de la misma ceja.
- Para quitar los pelos completamente más abajo sobre la piel y moverse sobre el área deseada.
- Utilice movimientos lentos y bien controlados.
- Para recortar de la manera más eficaz, mueva el aparato lentamente contra la dirección del crecimiento del cabello. (Figura 9)

#### **COLOCACIÓN Y DESMONTAJE DE ACCESORIOS**

**NOTA:** Siempre asegúrese de que corta pelo personal esté apagado antes de cambiar cualquier accesorio.

- Para quitar, sujete el recortador con una mano y gire la cabeza del trimmer en sentido antihorario con la otra.
- Para fijar, sujete el aseo personal con una mano y gire la cabeza del recortador en sentido horario con la otra.

#### **CONSEJOS PARA MANTENER MEJORES RESULTADOS**

- Los pelos de barba, bigote y patillas deben estar secos.
- Evite usar lociones antes de usar su tocador personal. Peine el cabello en la dirección en que crece.
- Retire el accesorio del peine del cortador si está: definiendo los bordes del cabello como patillas, recortando la nuca, recortando la línea de la barba en la parte frontal del cuello.



**PUNKTAL**  
[www.punktal.com](http://www.punktal.com)